

**REGULAR INSTALLATION
INSTALLATION RÉGULIÈRE**

 ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION
 ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ

Vehicle functions supported in this diagram (functional if equipped) | Fonctions du véhicule supportées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)
**VEHICLE
VEHICULES**
**YEARS
ANNÉES**

TB-Control	Lock	Unlock	Arm	Disarm	Horn	Parking Lights	Hatch (open)	RAP control	Tachometer	Door Status	Trunk Status	Hood Status	Hand-Brake Status	Foot-Brake Status	OEM Remote monitoring	R.S.OEM Remote Stand Alone compatible
------------	------	--------	-----	--------	------	----------------	--------------	-------------	------------	-------------	--------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------------

NISSAN

Rogue	Regular key	2017-2018	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Quasqai	Regular key	2017-2018	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


**BYPASS FIRMWARE VERSION
VERSION LOGICIELLE CONTOURNEMENT**
72.[29]

NISSAN/INFINITI MINIMUM

 This manual may change without notice.
www.fortinbypass.com for latest version.
 Ce Guide peut faire l'objet de changement sans préavis. www.fortinbypass.com pour la récente version.

**Program bypass option:
Programmez l'option du contournement:**
**UNIT OPTION
OPTION UNITE**
C1
DESCRIPTION

 OEM Remote status (Lock/Unlock) monitoring
 Suivi des status (Verrouillage/Déverrouillage) de la télécommande d'origine

**Program remote starter option:
Programmez l'option démarreur à distance:**
**FUNCTION
FONCTION**
8
MODE
2
DESCRIPTION

 Double 0.25 sec unlock pulse
 Double pulse unlock de 0.25 sec.

**Program remote starter option:
Programmez l'option démarreur à distance:**
**FUNCTION
FONCTION**
32
MODE
3
DESCRIPTION

 DK.Blue (GWR) Shut Down After
 Bleu Foncé (Masse d'activation) Sortie après l'arrêt.

**Program remote starter option for R.S. OEM REMOTE STAND ALONE:
Programmez l'option démarreur à distance pour TÉLÉ-COMMANDE D'ORIGINE STAND ALONE:**
**FUNCTION
FONCTION**
38
MODE
2
DESCRIPTION

 Enable : Press 3x Lock to remote start with the OEM remote.
 Activé : Appuyez x3 sur Verrouille de la télécommande d'origine pour démarrer à distance le véhicule.

Parts required (Not included)

 1x OEM remote
 1x TB-BOX (sold separately)

Pièce(s) requise(s) (Non incluse(s))


 1x télécommande d'origine
 1x TB-BOX (vendu séparément)

NOTES

NOTE Hood Status : functional if equipped with a factory hood switch.


HOOD STATUS : fonctionnel si équipé d'un commutateur de capot d'origine.

DESCRIPTION | DESCRIPTION


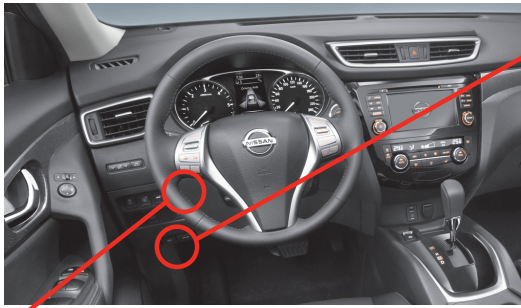


BCM located left side of steering column.
BCM Situé a gauche de la column de direction.


⑤ OBD-II connector.
Connecteur OBD-II.

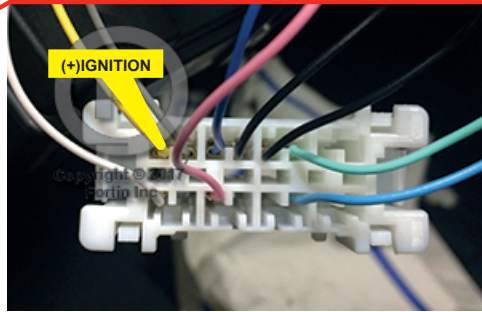


④ BCM Brown 16-Pin connector
BCM Connecteur Brun de 16-pins

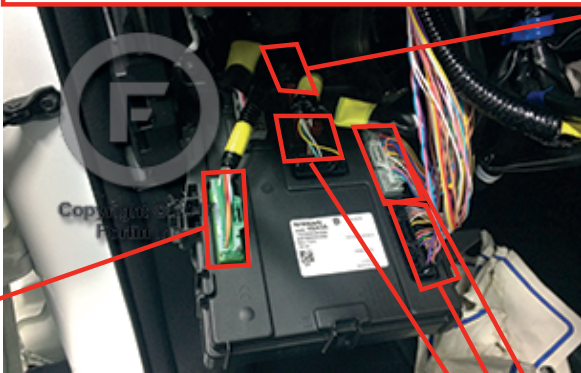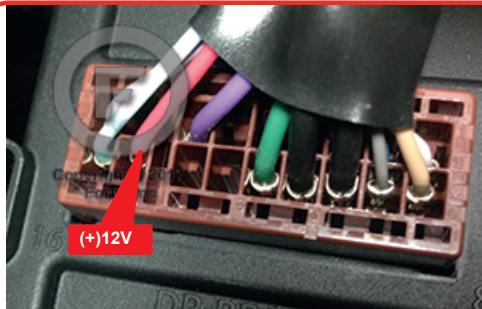

③ BCM Black 24-Pin connector
BCM Connecteur Noir de 24-pins

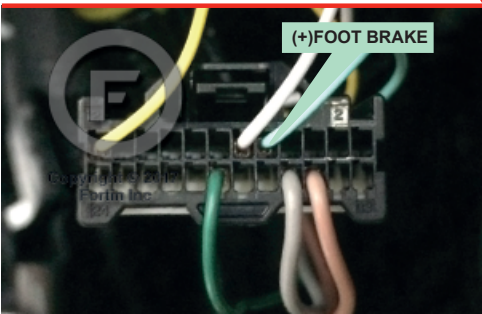


⑥ BCM White 40-Pin connector
BCM Connecteur Blanc de 40-pins

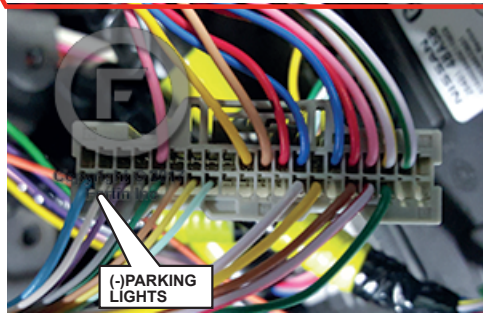



⑦ At steering column
À la colonne de direction




① BCM Green 40-Pin connector
BCM Connecteur Vert de 40-pins

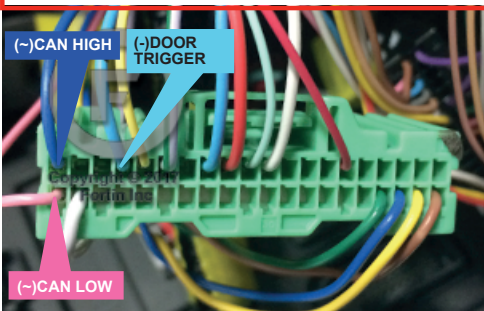

② BCM Black 40-Pin connector
BCM Connecteur Noir de 40-pins

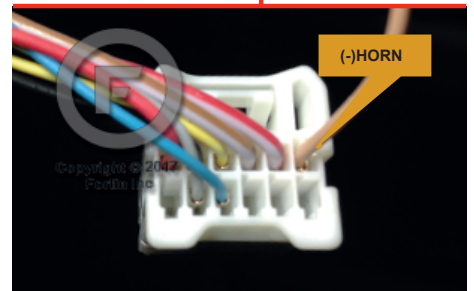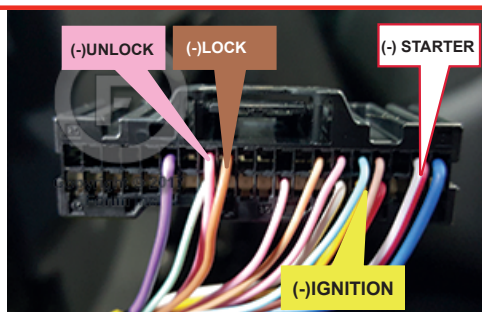


WIRING CONNECTION | GUIDE DE BRANCHEMENTS

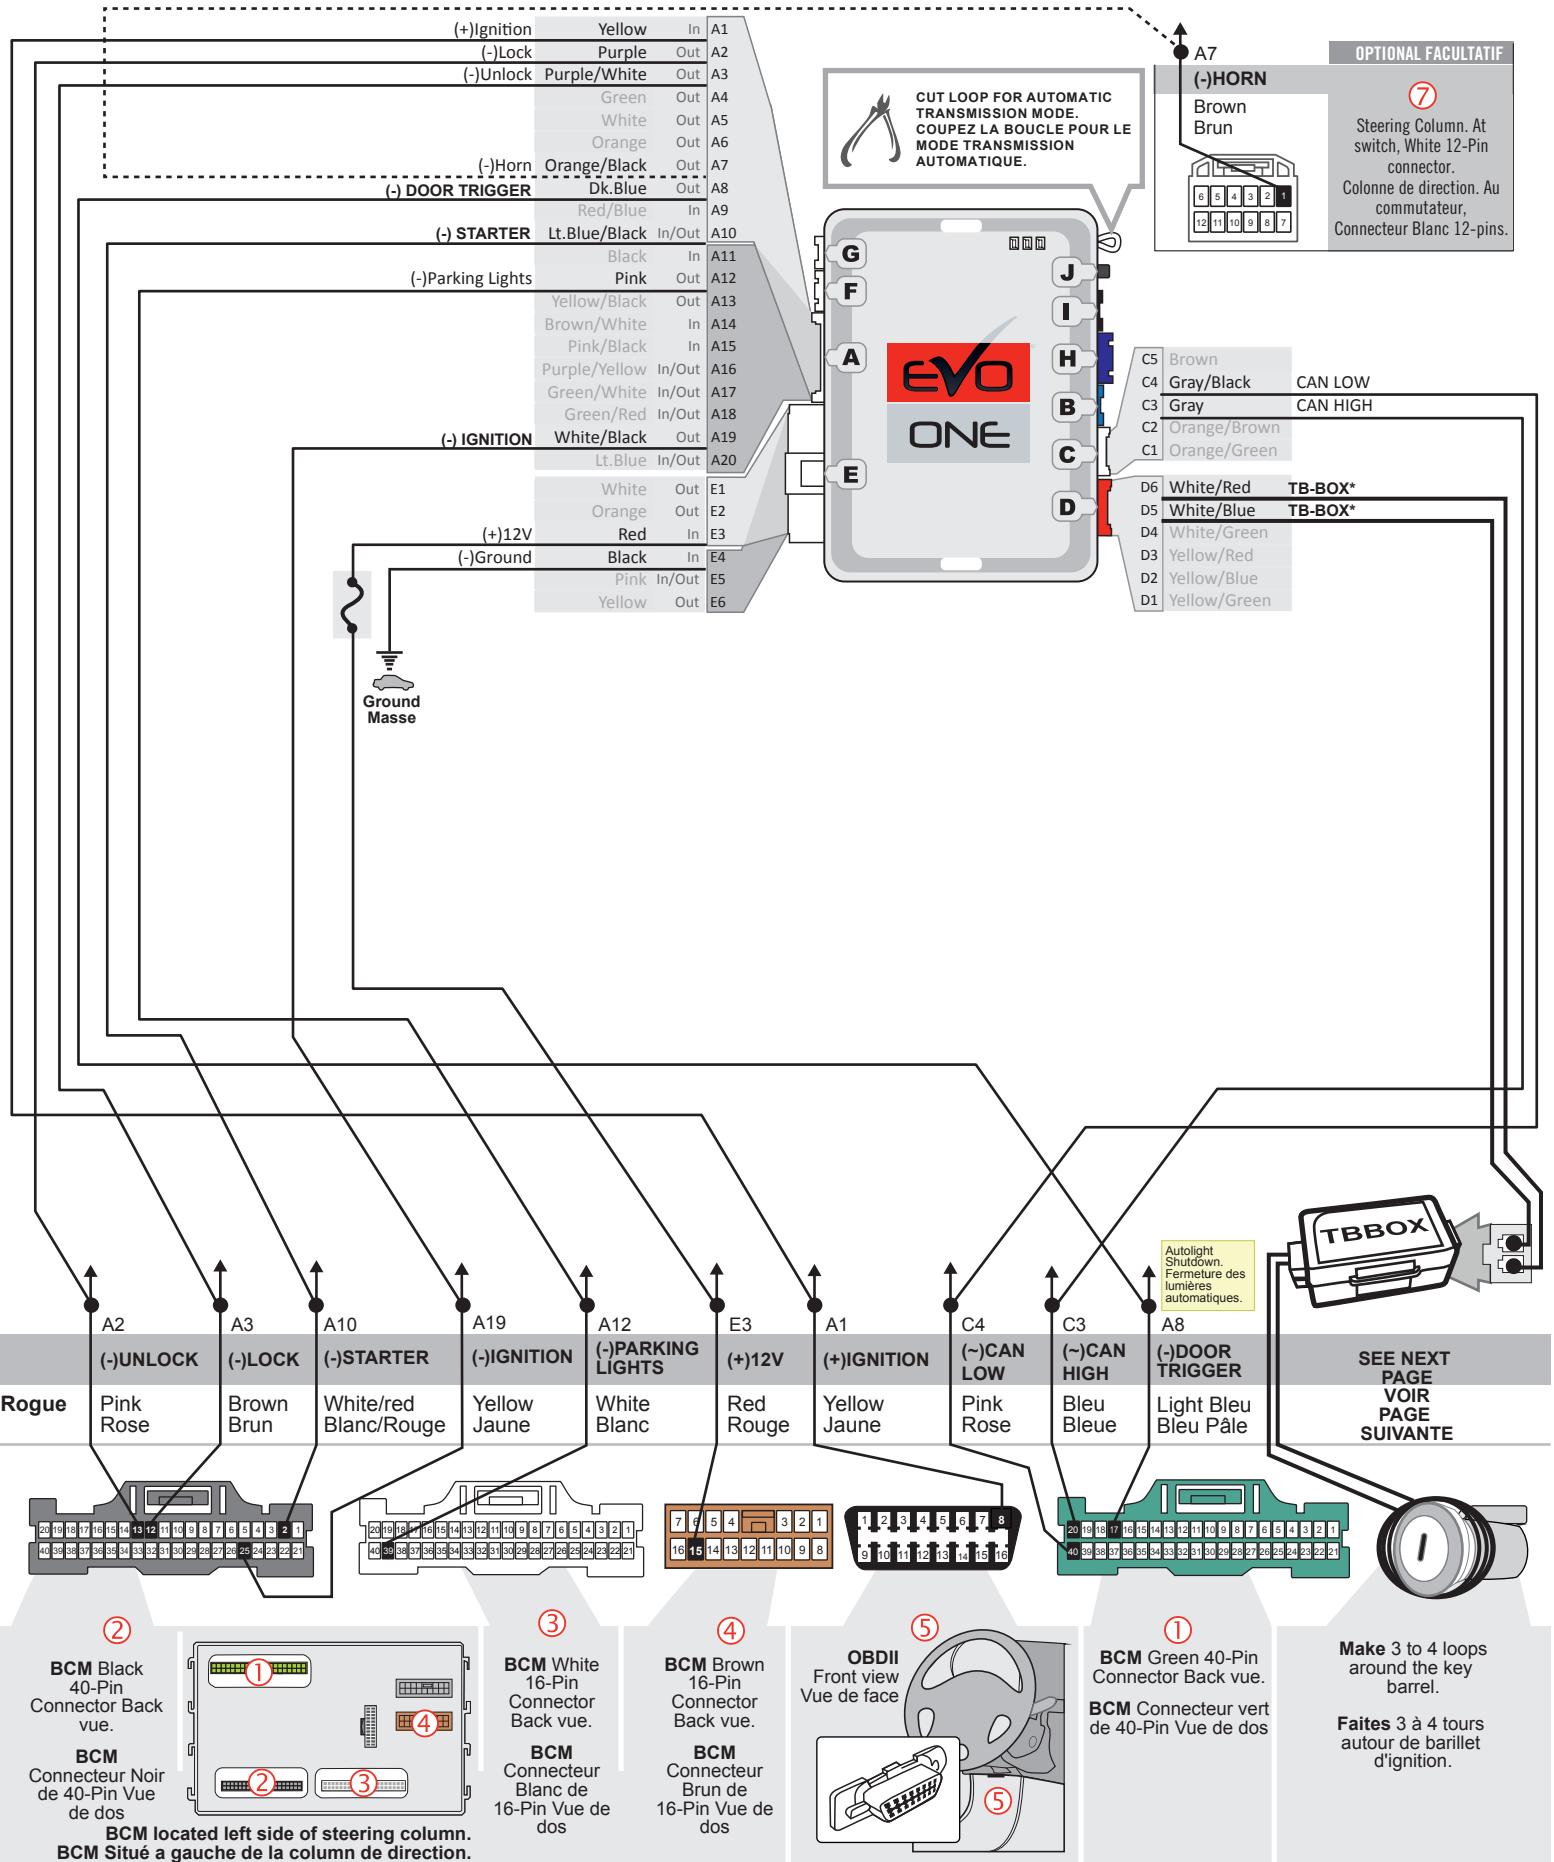

TB-BOX INSTALLATION | INSTALLATION DU TB-BOX


1

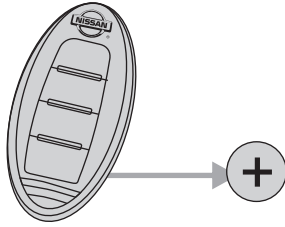

Open the vehicle OEM remote.
Remove the valet key from the back of the OEM remote.

Ouvrez la télécommande d'origine du véhicule.
Retirez la clé valet du dos de la télécommande d'origine.


2

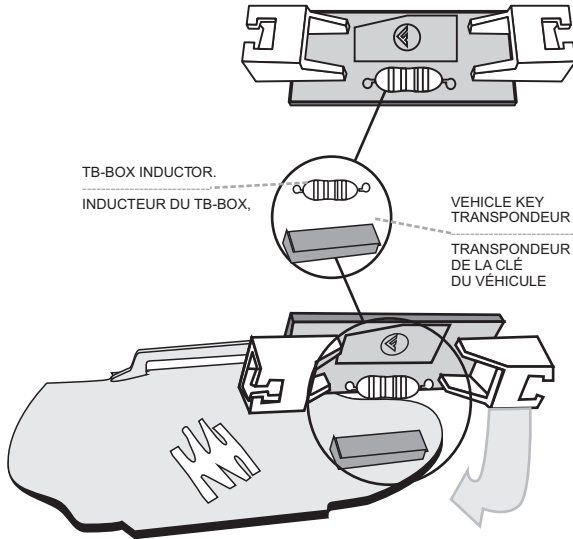

Place the TB-BOX inductor beside the vehicle OEM remote transponder

Placez l'inducteur du TB-BOX au transpondeur de la télécommande d'origine du véhicule


3

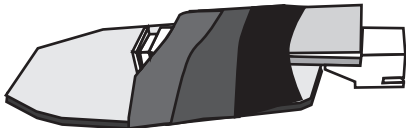

Secure the 2 pieces together with electric tape.

Sécurisez les 2 pièces ensemble avec du ruban électrique.

4

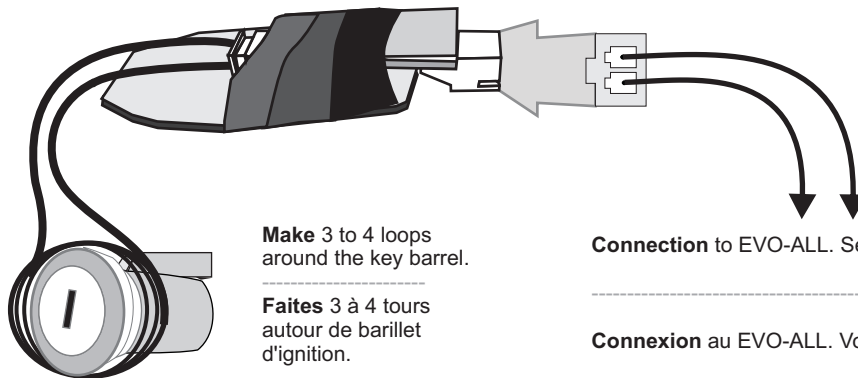

Make 3 to 4 loops around the key barrel.

Faites 3 à 4 tours autour de barillet d'ignition.


Connection to EVO-ALL. See previous page.

Connexion au EVO-ALL. Voir page précédente.



KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ

1

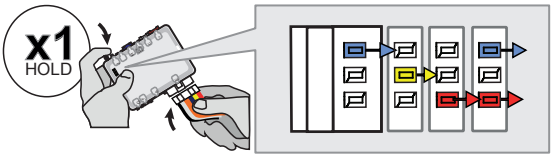


Press and hold the programming button:
Insert the 6-Pin Main connector.

Appuyez et maintenez le bouton de programmation enfoncé:
Insérez le connecteur Principal à 6-broches.

↳ The LEDs will alternate between BLUE, RED, YELLOW & BLUE/RED flashes.

↳ Les DELs alterneront entre un clignotement BLEU, ROUGE, JAUNE & BLEU/ROUGE.

2

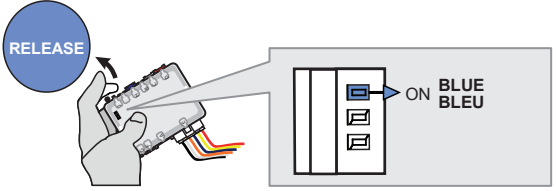


Release the programming button when the BLUE LED is ON.


Relâchez le bouton de programmation quand la DEL BLEUE est allumée.

If the BLUE LED is not ON solid **disconnect** the 6-Pin Main connector and **go back** to step 1.

Si la DEL BLEUE n'est pas allumée **débranchez** le connecteur Principal à 6-broches et **retournez** au début de l'étape 1.




3

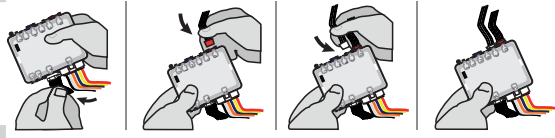

Insert the required remaining connectors.

Insérez les connecteurs requis restants.

4

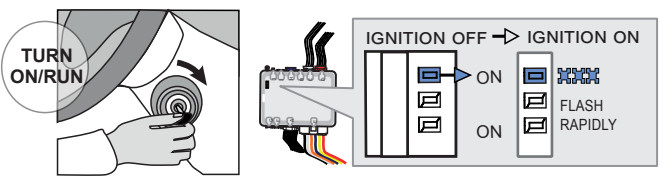


Turn the key to the Ignition ON/RUN position.

Tournez la clé à Ignition.

↳ The BLUE LED will flash rapidly.

↳ La DEL BLEUE clignotera rapidement.

5

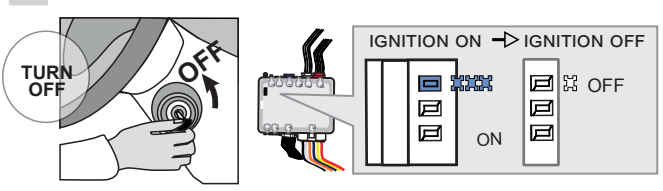

Turn the key to the OFF position.

Tournez la clé à la position Arrêt (OFF).

↳ The BLUE LED will turn off.

↳ La DEL BLEUE s'éteint.



The module is now programmed.

Le module est programmé.

REMOTE STARTER PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU DÉMARREUR À DISTANCE

 REFER TO THE **QUICK INSTALL GUIDE** INCLUDED WITH THE MODULE FOR THE REMOTE STARTER PROGRAMMING.


 RÉFÉREZ-VOUS AU **GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE** INCLUS AVEC LE MODULE POUR LA PROGRAMMATION DU DÉMARREUR À DISTANCE.



VEHICLE EQUIPPED WITH OEM ALARM | VÉHICULE ÉQUIPÉS D'UNE ALARME D'ORIGINE

Some vehicles must be UNLOCKED to disarm the OEM alarm before remote start. Enable option **D2** using the FlashLink Manager. When this option is enabled the module will automatically UNLOCK before remote start and LOCK after the vehicle has remote started.

Certains véhicules doivent être DÉVERROUILLÉS avant le démarrage à distance pour désarmer l'alarme d'origine. Activez l'option **D2** avec le FlashLink Manager. Lorsque cette option est activée, le module déverrouille automatiquement avant le démarrage à distance et verrouille après que le véhicule a démarré à distance.

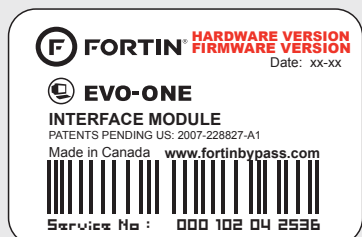

Module label | Étiquette sur le module

Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.

MISE EN GARDE

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2014, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING



TECH SUPPORT

Tél: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797



ADDENDUM GUIDE

www.fortinbypass.com

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

