

## DATA INTERFACE MODULE SELF-LEARNING FOR SECURITY SYSTEM AND / OR REMOTE STARTER.




HUMMER





### WIRING / CONNECTION GUIDE


See wiring schematic configuration

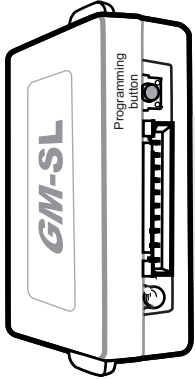

Front of the module

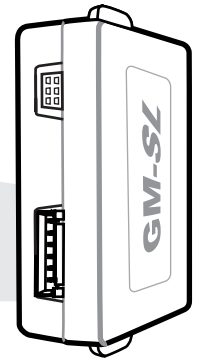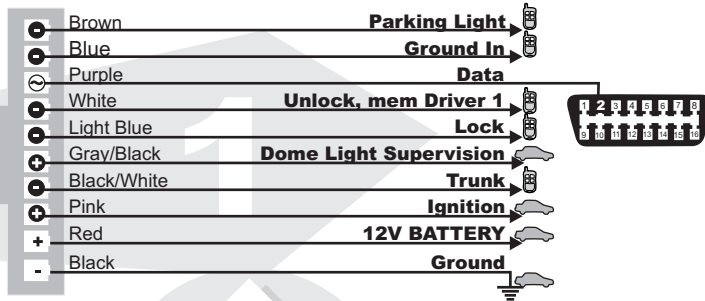

Back of the module

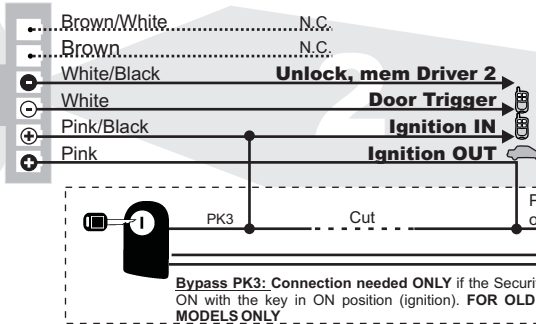

- Connect wire to vehicle
- Connect wire to Remote-Starter/Alarm
- OUTPUT ● INPUT

### START HERE

### INSTALLATION AND PROGRAMMING INSTRUCTIONS

**1** **Make the connections of the GM-SL:**

**1.B** **Connector 1 (White, 10 pin):**  
 (I) Locate the wiring type for the vehicle on the VEHICLE FIT GUIDE (P.2)  
 (II) Make the connections associated with the vehicle in the WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION (P.3)

**1.A** **Connector 2 (White, 6 pin):**  
 Make the connections (If necessary).

**2** Press and hold the programming button. Plug in the **connector 1** in the GM-SL interface.

**3** The LED will turn on, indicating the beginning of programming.

**4** While holding the programming button, turn the key to the ignition position.

**5** The LED will flash rapidly.

**6** Release the programming button.

**7** Start the vehicle with the key.

**8** The LED will turn off.

**9** Turn the key OFF.  
**The interface is programmed.**

**10** Plug in the **connector 2** in the GM-SL interface. (If necessary)

Special programming available on technical support internet site at [www.ifar.ca](http://www.ifar.ca) select GM-SL and installation manuals (Special Programming).

### TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION


Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be install by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit [www.ifar.ca](http://www.ifar.ca) to get latest version.

**Technical support:**  
 TEL: 514-255-HELP (4357)  
 FAX: 514-255-1367  
 Web: [www.ifar.ca](http://www.ifar.ca)




## WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION / SCHÉMA DE BRANCHEMENT


1

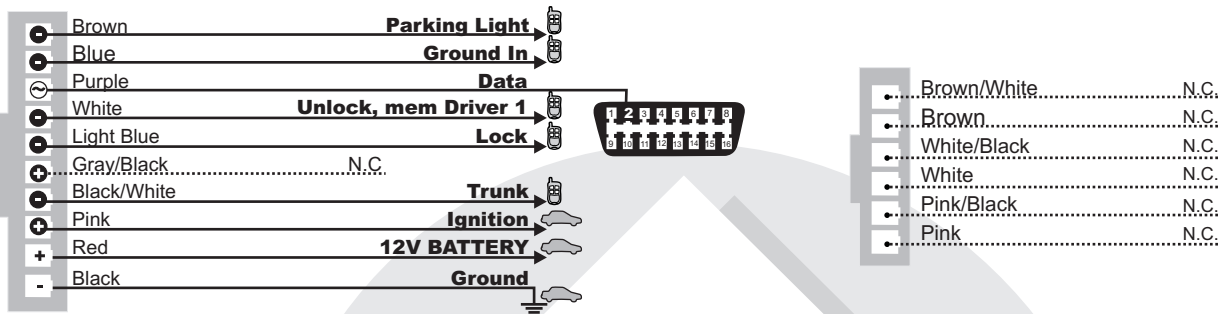

2

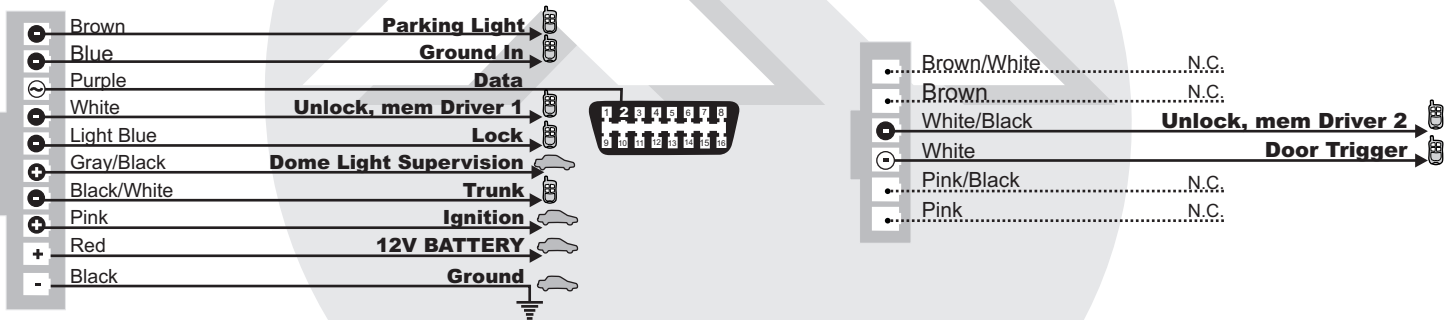

3

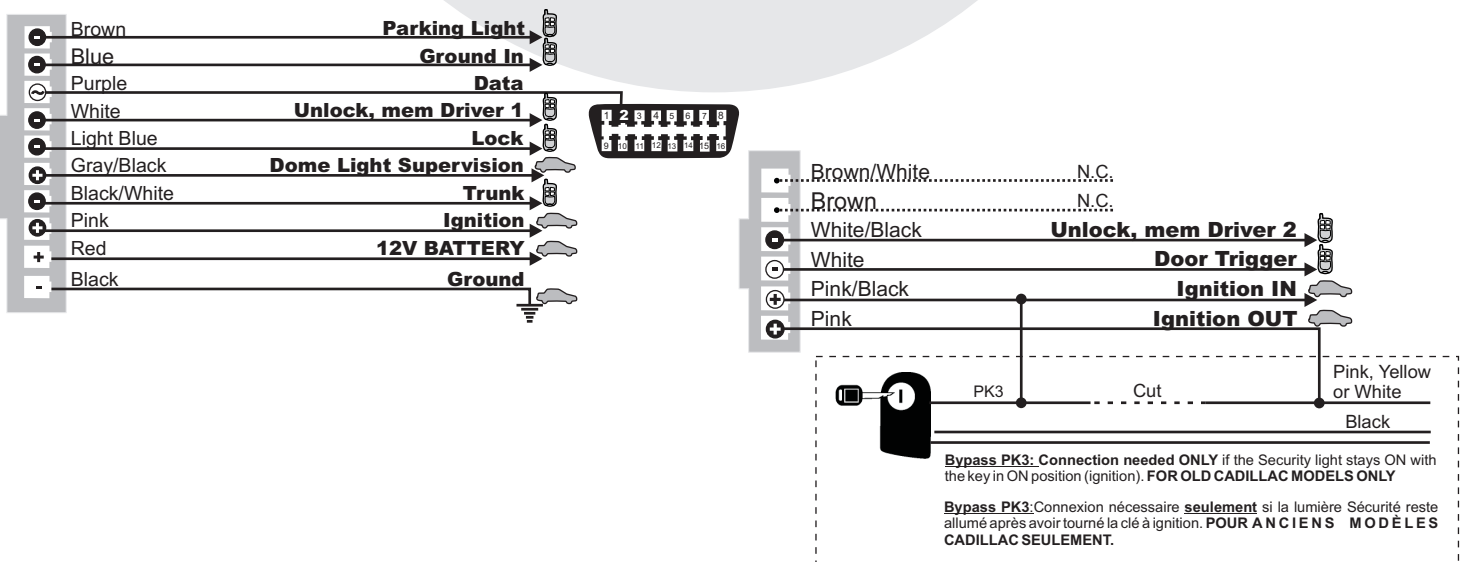

## INFORMATION

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be install by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit [www.ifar.ca](http://www.ifar.ca) to get latest version.

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le [www.ifar.ca](http://www.ifar.ca) pour voir la plus récente version.

## INTERFACE DE BRANCHEMENT AUTO-APPRENTISSAGE POUR SYSTÈME DE SÉCURITÉ ET / OU DÉMARREUR À DISTANCE.




HUMMER




## CÂBLAGE / GUIDE DE CONNEXION


Voir le schéma de branchement

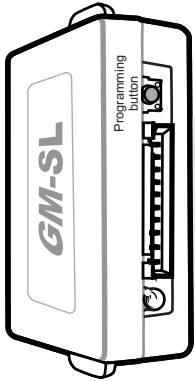

Vue de face du module

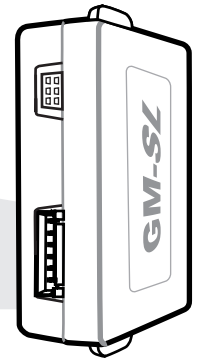

Vue de dos du module

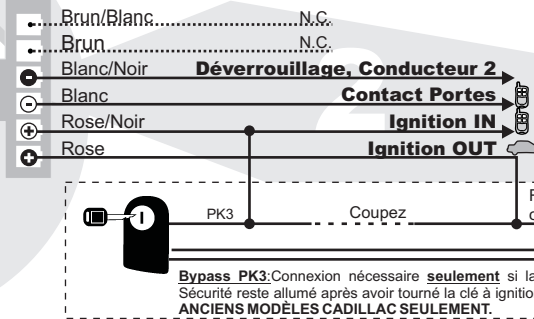

Branchement du filage au démarreur à distance/Alarme

Branchement du filage au véhicule

○ SORTIE  
● ENTRÉE

## COMMENCEZ ICI

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE PROGRAMMATION

**1** Effectuez les connexions du GM-SL:

**1.B** **Connecteur 2 (Blanc):**  
Déterminez le type de branchement selon votre véhicule (Voir GUIDE DES VOITURES, P.2)  
Effectuez les branchements selon le type d'installation (Voir SCHEMA DE BRANCHEMENT, P.3)

**1.A** **Connecteur 1 (Blanc, 6 branches):**  
Faites les connexions (Si nécessaire).

**2** Maintenez le bouton de programmation enfoncé. Branchez le **connecteur 1** dans le module GM-SL.

**3** Le DEL s'allume pour indiquer le début de la programmation.

**4** Ne pas relâcher le bouton de programmation et tourner la clef en position ignition.

**5** Le DEL clignote rapidement.

**6** Relâchez le bouton de programmation.

**7** Démarrez le véhicule avec la clef.

**8** Le DEL s'éteint.

**9** Tournez la clef à OFF.  
**Le module est programmé.**

**10** Branchez le **connecteur 2** dans le module GM-SL. **(Si nécessaire)**

Programmation spéciale disponible sur le site internet du support technique au [www.ifar.ca](http://www.ifar.ca) sélectionnez GM-SL et manuel d'installation (programmation spéciale).

## INFORMATIONS / SUPPORT TECHNIQUE

Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le [www.ifar.ca](http://www.ifar.ca) pour voir la plus récente version.

**Support Technique:**  
TEL: 514-255-HELP (4357)  
FAX: 514-255-1367  
Web: [www.ifar.ca](http://www.ifar.ca)