





Universal All-In-One Data Bypass and Interface Module.
Module d'Interface et de Données Universelles Tout-En-Un.

Guide # 3318

FORD, LINCOLN & MERCURY

(40 & 80 BITS KEY)

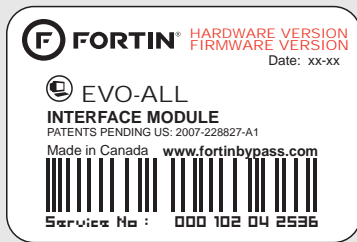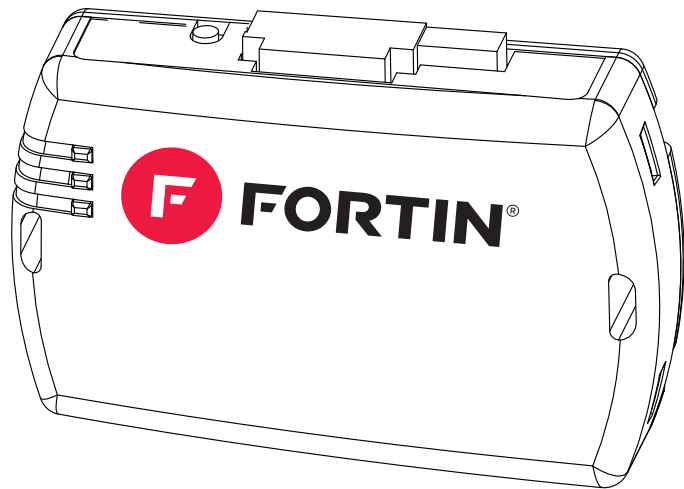

Module label | Étiquette sur le module

Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.



TECH SUPPORT
TEL.: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797

www.fortinbypass.com


WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET



ADDENDUM GUIDE

Rev : 20130923

DESCRIPTION

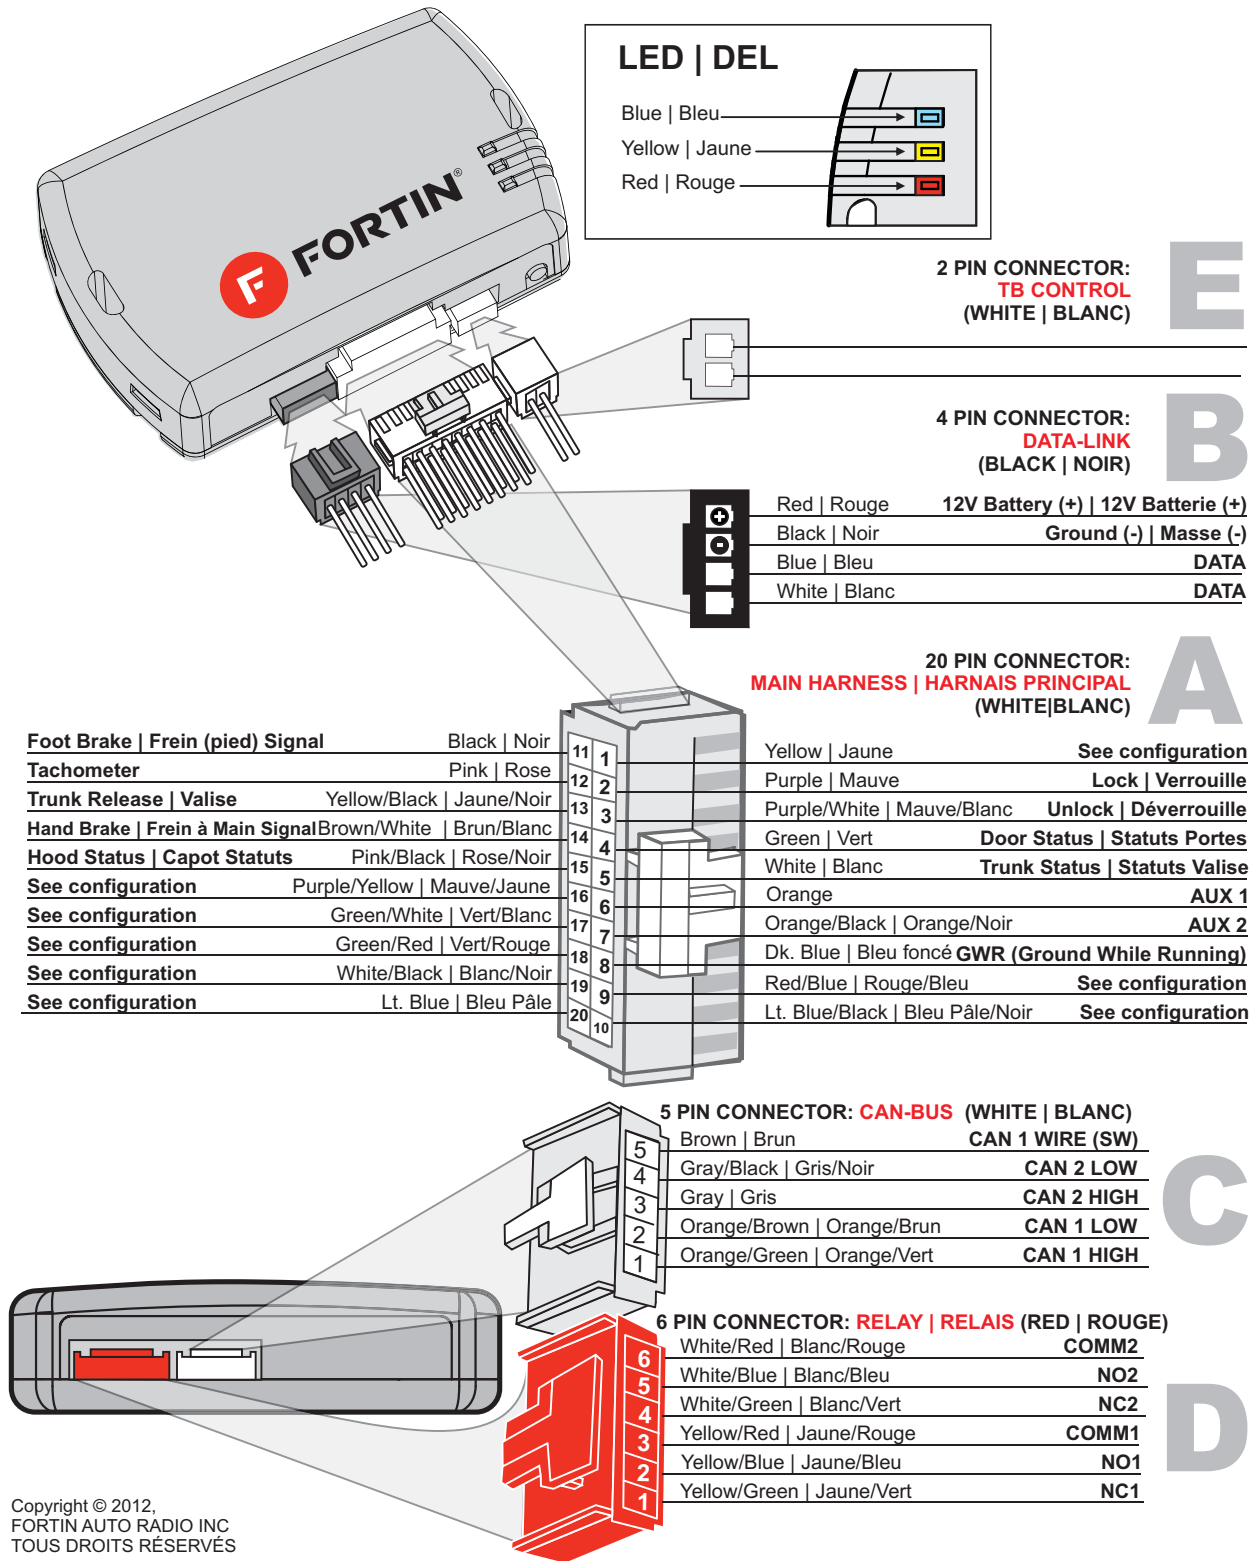

Copyright © 2012,
FORTIN AUTO RADIO INC
TOUS DROITS RÉSERVÉS


VEHICLES EQUIPPED WITH AN OEM ALARM

Some vehicles must be UNLOCKED to disarm the OEM alarm before remote start.
Enable option #12 using the FlashLink Manager.
When this option is enabled the module will automatically UNLOCK before remote start and LOCK after the vehicle has remote started.

VÉHICULES ÉQUIPPÉS D'UNE ALARME D'ORIGINE

Certains véhicules doivent être DÉVERROUILLÉS avant le démarrage à distance pour désarmer l'alarme d'origine.
Activez l'option #12 avec le FlashLink Manager.
Lorsque cette option est activée, le module déverrouille automatiquement avant le démarrage à distance et verrouille après que le véhicule a démarré à distance.

INSTALLATION PROCEDURE | PROCÉDURE D'INSTALLATION




Determine if the remote-starter or alarm system supports 2-way Data-Link.

Déterminez si le démarreur à distance ou système d'alarme est compatible en Data-Link 2-voies.

**WITH DATA-LINK
AVEC DATA-LINK**

In order to use this type of connection the remote-starter or alarm-system must be compatible with the **Fortin Data-link protocol**. Consult the installation guide or visit www.fortinbypass.com/datalink/ for more information.

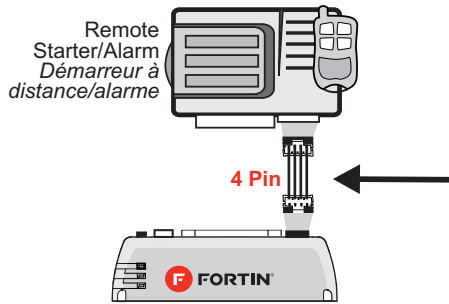


Le démarreur à distance ou le système d'alarme doit être compatible avec le **protocole Data-link Fortin** pour ces branchements. Consultez le guide d'installation du démarreur à distance ou du système d'alarme ou visitez le www.fortinbypass.com/datalink/ pour plus d'informations.

**WITH OUT DATA-LINK
SANS DATA-LINK**

For all other remote-starters or alarm-systems perform the following connections.

Pour tout autres types de démarreurs à distance ou d'alarmes, effectuez les branchements suivants.

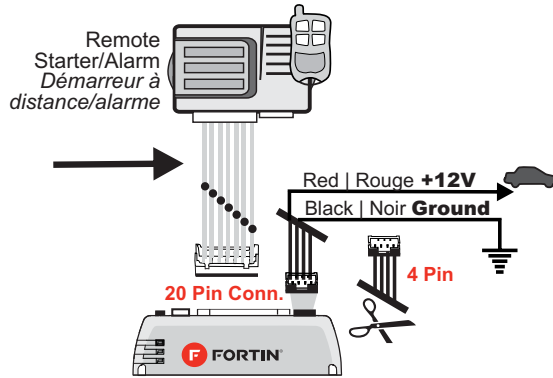

- 1 Cut off one plug of the 4 Pin Data-Link connector
- 2 Connect the Red wire to +12V
- 3 Connect the Black wire to Ground

- 1 Coupez l'extrémité du connecteur 4 pins Data-Link
- 2 Connectez le fil rouge au 12V
- 3 Connectez le fil noir à la masse du véhicule.



Make the connections:

Faire les branchements:



20 Pin Connector (White):
Make the connections associated with the vehicle from the **VEHICLE FIT GUIDE**.

20 Pins Connecteur (Blanc):
Effectuez les branchements associés au véhicule dans le **GUIDE DES VÉHICULES**.



5 Pin CAN Connector (White):
Make the connections (if required)

5 Pins Connecteur CAN (Blanc):
Effectuez les branchements.(Si nécessaire)



6 Pin RELAY Connector (Red):
Make the connections (if required)

6 Pins Connecteur RELAI (Rouge):
Effectuez les branchements.(Si nécessaire)



2 Pin TB Connector (White):
Make the connections (if required)

2 Pins Connecteur TB (Blanc):
Effectuez les branchements.(Si nécessaire)



PROGRAMMING PROCEDURE

PROCÉDURE DE PROGRAMMATION

Determine the programming procedure required for the vehicle in the **VEHICLE FIT GUIDE**.

Déterminez le type de programmation selon votre véhicule dans le **GUIDE DES VÉHICULES**.



VEHICLE FIT GUIDE | GUIDE DES VÉHICULES

VEHICLE VÉHICULES	YEARS ANNÉES	Connection	1KEY Programming	2KEY Programming	Lock	Unlock	Arm	Disarm	Hatch (open)	Trunk (open)	Sliding Door	Window Roll Down	Gas Door	RAP Disable	Parking Light	Memory Driver	Tachometer	Heated Seats	Heated Mirrors	Rear Defrost	Door Status	Trunk Status	Hood Status	Hand-Brake Status	Foot-Brake Status	Transponder Bypass	PK3; Passlock	Key Control	Activate OEM Remote Start	Push-to-Start Control	Legend
LINCOLN				OR																											
Aviator	2003-2005	1C	6	2																											
Blackwood	2002-2003	1B	1																												
Continental	1997-2002	1H	1																												
LS	2000-2006	1C	6	2																											
Mark LT	2006-2008	1C	6	2																											
MKS	2009-2012	www : 3057																													
	2013	www : 9491																													
MKT	2010-2012	www : 3057																													
MKX	2007	1A	6	2																											
	2008-2012	2A	6	3																											
MKZ	2011-2012	www : 3057																													
	2013	www : 9491																													
Navigator	2007	1A	6	2																											
	2008-2012	2A	6	3																											
Navigator	1998-2001	1H	1																												
	2002-2007	1A,B,C	6	2																											
Town Car	2008-2010	2A,B,C	6	3																											
	2011-2013	2A,B,C	6	3																											
Zephyr	2006	1A	6	2																											
MERCURY				OR																											
Cougar	1999-2002	1C	1																												
Grand Marquis	1998-2002	1B	1																												
	2003-2010	1A,B	6	2																											
Marauder	2003-2004	1B	6	2																											
Mariner	2005-2010	1A,C	6	2																											
Mariner Hyb	2005-2010	1A,C	6	2																											
Milan	2006-2010	1A,B	6	2																											
Montego	2005-2007	1B	6	2																											
Monterey	2004-2007	1A	6	2																											
Mountaineer	1998-2000	1H	1																												
	2001-2010	1A,B,C	6	2																											
Mystique	1998-2000	1C	1																												
Sable	1996-1999	1D	1																												
	2000-2009	1A	6	2																											

LEGEND | LÉGENDE

- | | |
|--|---|
| <p>1 - TB-GM2* for transponder bypass pour contournement du transpondeur</p> <p>2 - TB-KIA1* for transponder bypass pour contournement du transpondeur</p> <p>3 - TB-KIA2* for transponder bypass pour contournement du transpondeur</p> <p>4 - TB-MITS2* for transponder bypass pour contournement du transpondeur</p> <p>5 - Heated seats will only turn ON (low power) if the engine temperature is below 0°C (32°F) when remote started. Les sièges chauffants s'allument à faible intensité SEULEMENT si la température du moteur est sous 0°C lorsque démarré à distance.</p> <p>6 - INT-BMW1* for remote car starter
INT-BMW1* Pour démarreur à distance</p> | <p>7 - TB-SUBARU1 or 2* for transponder bypass pour contournement du transpondeur</p> <p>8 - A special diagram is required for Remote car starter : www.fortinbypass.com
Un diagramme spécial est requis pour démarreur à distance : www.fortinbypass.com</p> <p>9 - INSET* for remote car starter Pour démarreur à distance</p> <p>10 - EVO-ALL version hardware 3 minimum required
EVO-ALL Version matérielle 3 minimum requise.</p> <p>11 - Transponder antenna ring* for transponder bypass pour contournement du transpondeur</p> <p>12 - *T-harness available (optionnal) T-harnais Disponible (optionnel)</p> <p>13 - EVO-RIDE* for transponder bypass pour contournement du transpondeur</p> <p>14- PK3 indicator will be ON during remote start but will turn OFF when the key is inserted in to the ignition barrel L'indicateur PK3 est allumé durant le démarrage à distance, mais va s'éteindre quand la clé sera inserée dans le barillet d'ignition.</p> <p>15- No ignition bypass available for Remote starter application.
Pas de contournement d'ignition pour application Démarreur à distance.</p> <p>16 - EVO-ALL version Firmware 4.06 required EVO-ALL Version du logiciel 4.06 requis.</p> <p>17-The after-market alarm control by the OEM remote.
L'alarme ajoutée peut être contrôlée par la télécommande d'origine.</p> |
|--|---|

* Sold separately | Vendu séparément

Key Control : (Contrôle de la Clé) KEY REQUIRED. Transponder bypass by wrapping of factory key. CLÉ REQUISE. The module activates the relay on connector 2 (White wire) during remote start. Contournement du transpondeur par enrroulement de la clé d'origine. Le module active le relais du connecteur 2 pin Blanc lors du démarrage à distance.

Activate OEM Remote Start : The module activates the factory remote starter if the vehicle has one equipped.

Active Démarreur d'origine : Le module active le démarreur à distance d'origine lorsque le véhicule en est équipé.

Push-to-Start Control : (Contrôl Bouton Démarreur) For Push-to-Start vehicles, the module activates the push button to allow seamless takeover by the user. Pour les véhicules équipés de bouton Push-to-Start, le module actionne le bouton dans le but d'éviter à l'utilisateur de le faire avant de conduire le véhicule.



CONNECTION 1

1KEY PROGRAMMING DCRYPTOR REQUIRED: PROGRAM. 6



1KEY PROGRAMMING: PROGRAM. 1

OR 2KEY PROGRAMMING : PROGRAM. 2

SEE VEHICLE FITGUIDE PAGE 4
VOIR LE GUIDE DES VEHICULES PAGE 4

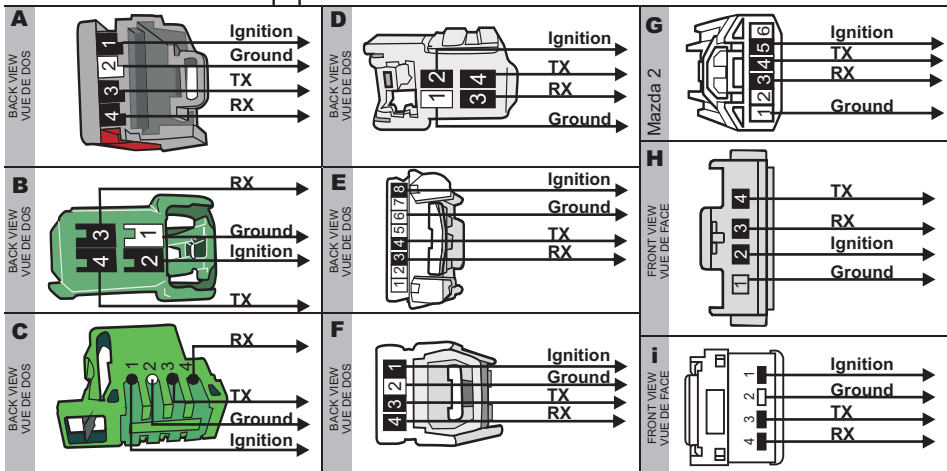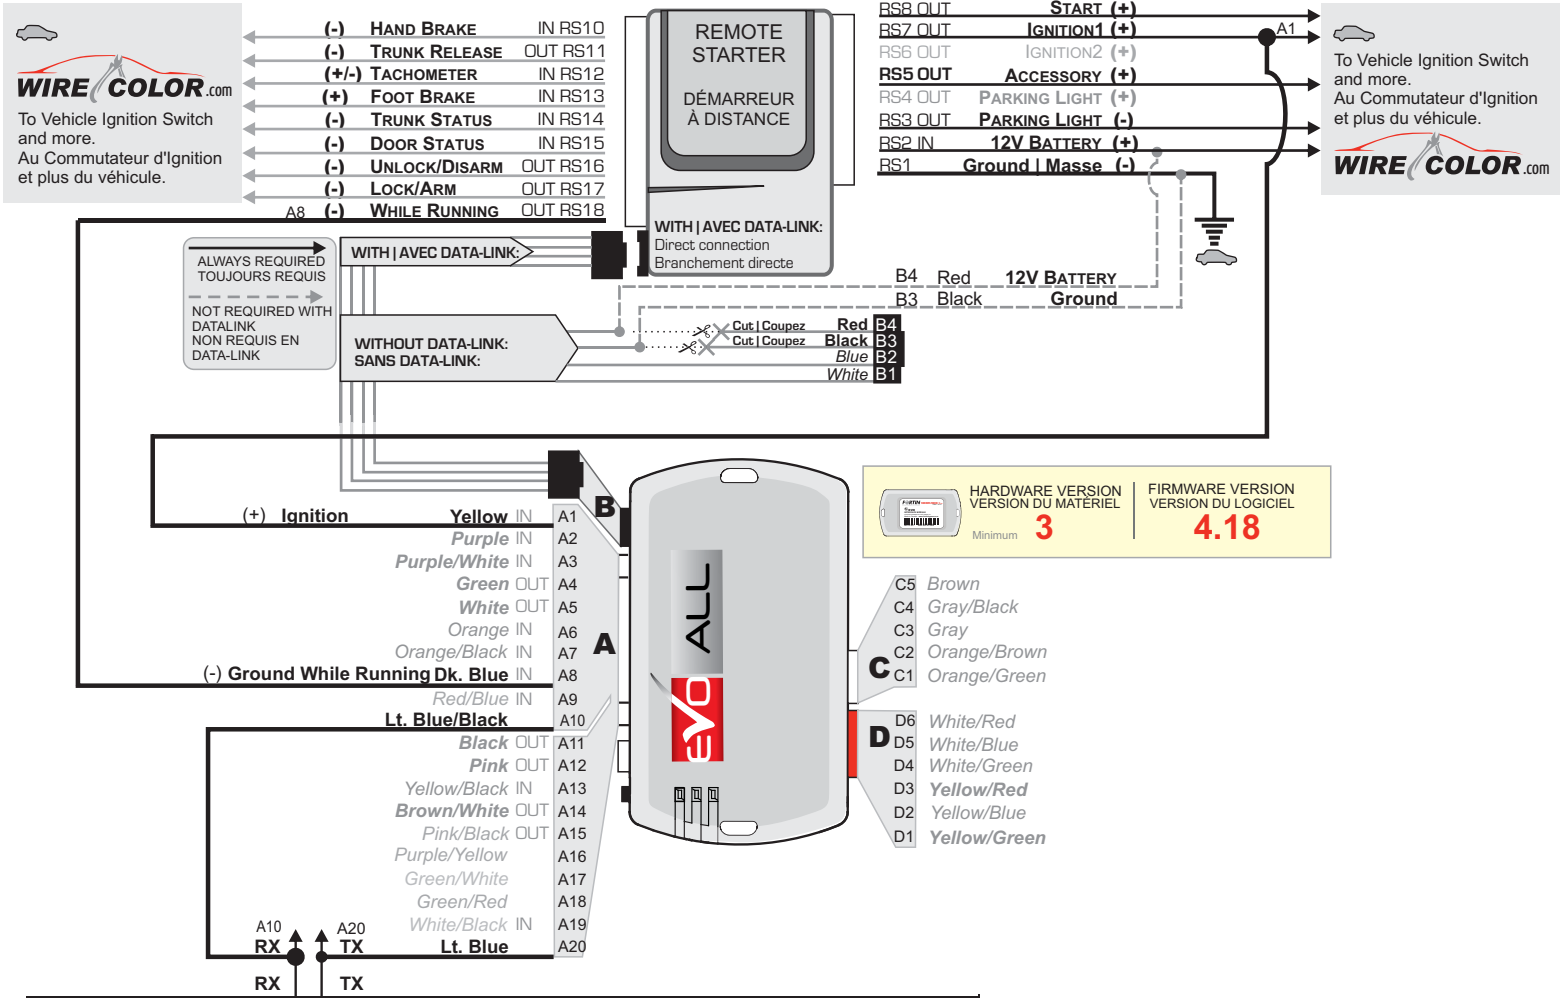


1 At ignition barrel
Transponder connector
Au barillet d'ignition
Vue de dos

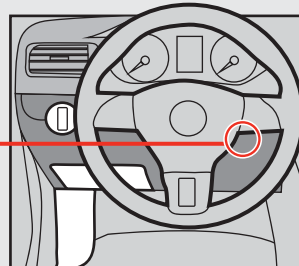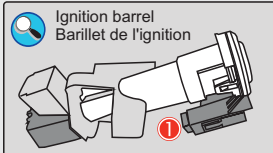

CONNECTION 2

1KEY PROGRAMMING DCRYPTOR REQUIRED: PROGRAM. 6

2KEY PROGRAMMING : PROGRAM. 3

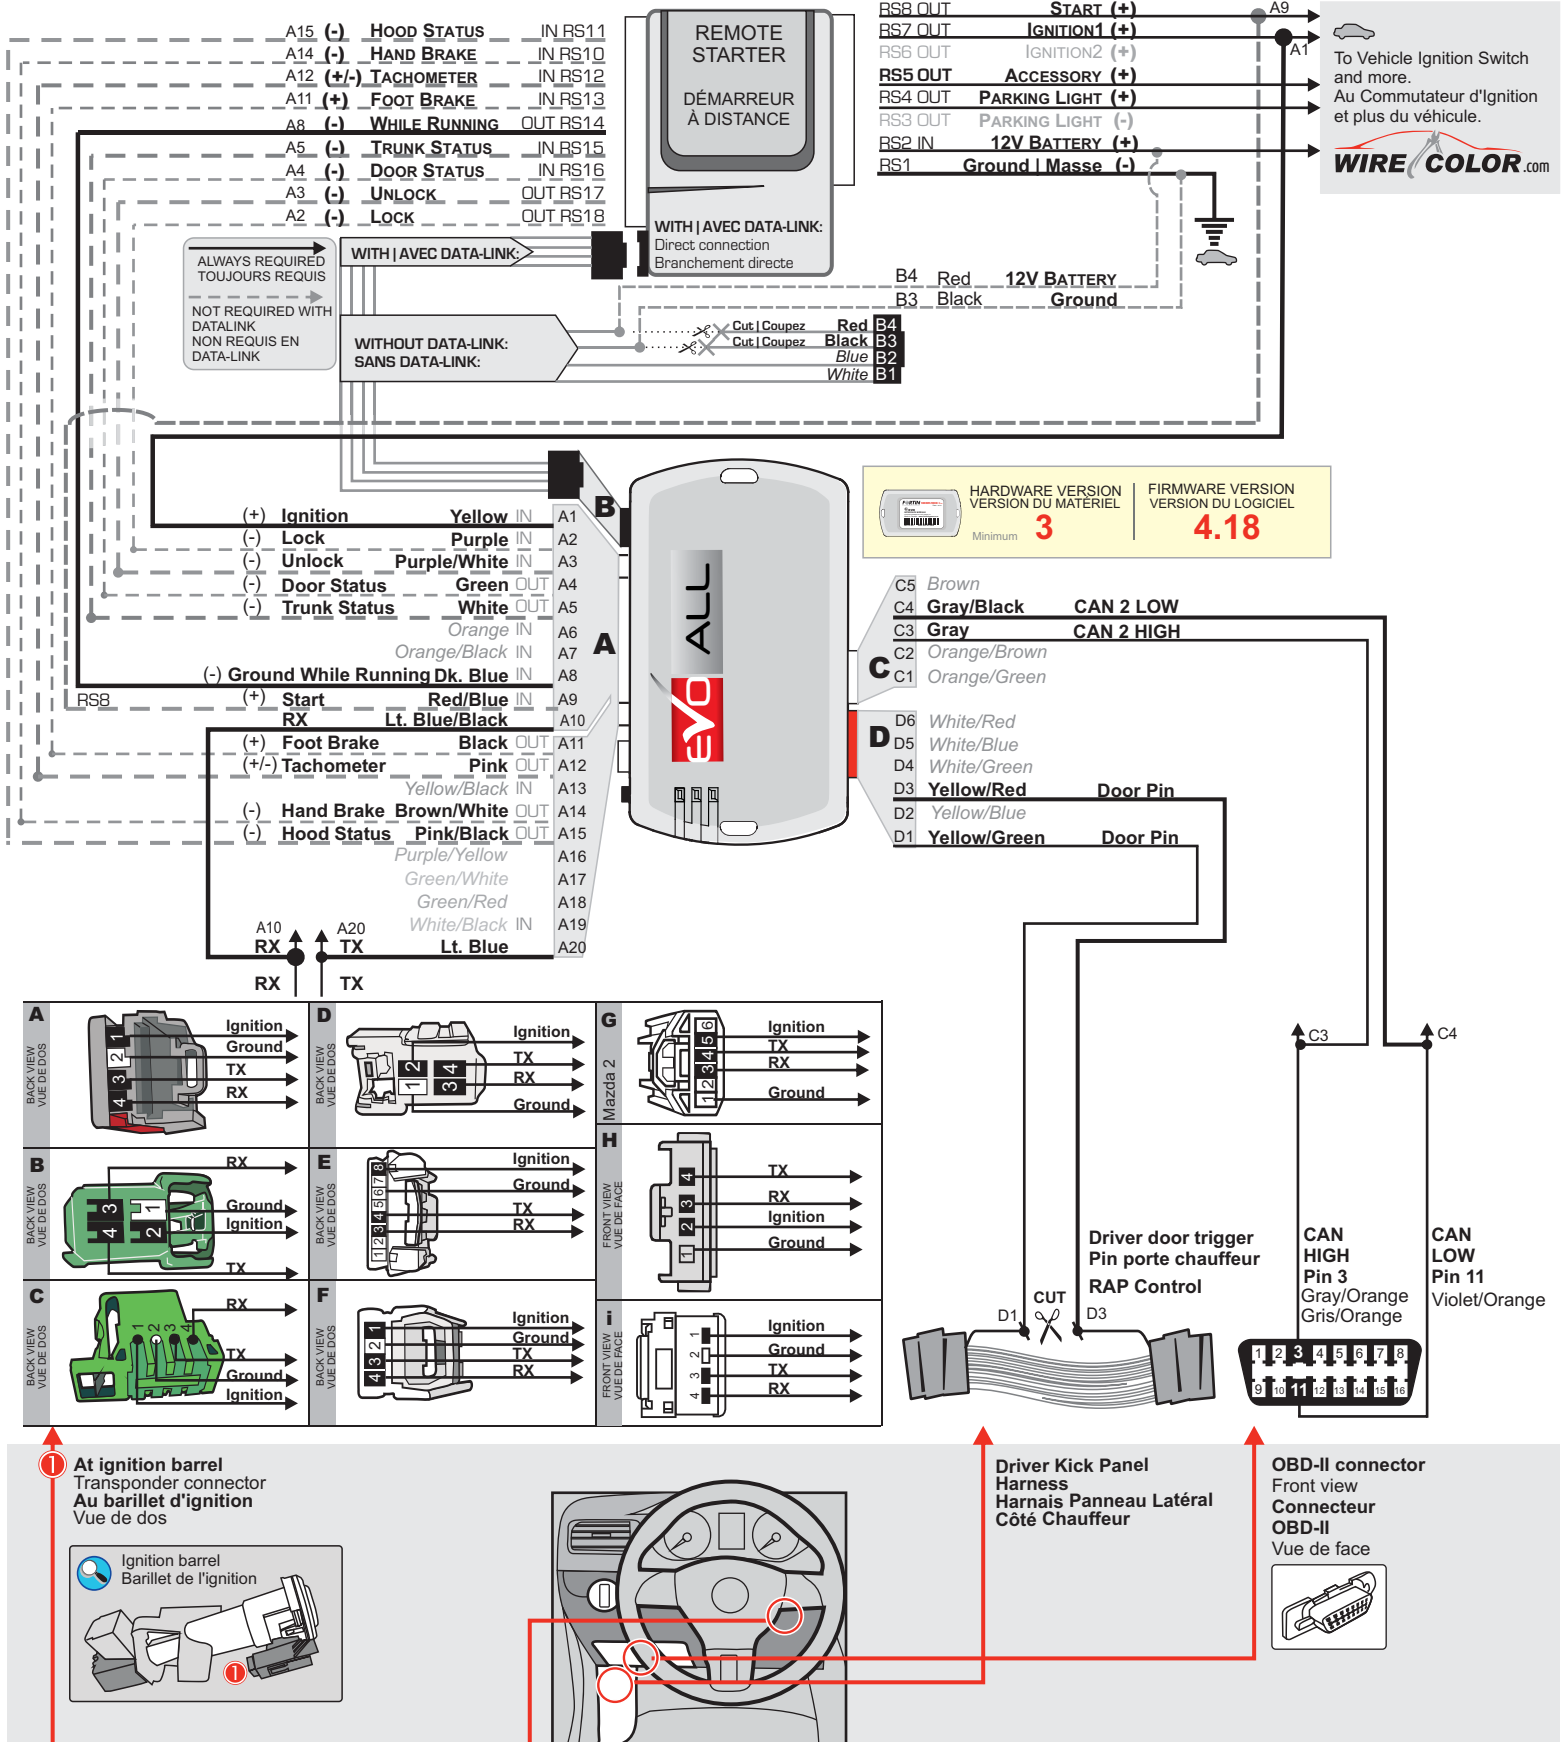

FORD 40-BITS

ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION SCHEMA DE BRANCHEMENT SUGGERÉ

VEHICLE VEHICULES	RX Pin 4	TX Pin 3	DRIVER DOOR Pin 9	TRUNK RELEASE, Pin 23	LOCK Pin 6	UNLOCK Pin 8	PARKING LIGHTS (+) Pin 6
40-BITS							
Focus 40-BITS 2010-2011	Purple/Red	Yellow/Orange	Green/Violet	Brown	Brown	Green/Violet	Purple/Green
Fusion 40-BITS 2010-2012	Purple/Gray	Yellow/Gray	Green/Violet	Brown/Yellow	Blue/Green	Yellow/Violet	Purple/White
Mustang 40-BITS 2010-2013	Yellow/Orange	Violet/Gray	Green/Violet	Brown/Blue	White/Brown	Yellow/Violet	Purple/White
Taurus 40-BITS 2008-2013	Yellow/Orange	Violet/Gray	Green/Violet	Brown/Yellow	Blue/Green	Yellow/Violet	Purple/White


FOR MORE DETAILS & PICTURES, SEE :
POUR PLUS DE DÉTAILS ET POUR DES
PHOTOS, VOIR :



BCM,
Gray Connector or Black Connector (26 pin Connector)
Connecteur Gris ou Noir (26 pin Connecteur)

BCM,
Gray Connector
(10 pin Connector)
Connecteur Gris
(10 pin Connecteur)

1 Ignition barrel Barillet d'ignition

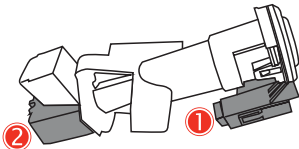

(+) Accessory
Purple/Green
Mauve/Vert

(+) Start
Blue/White
Bleu/Blanc




(+) Ignition
White/Orange
Blanc/Orange

(+)12V
Green/Red
or Blue/Red
Vert/Rouge
ou Bleu/Rouge

VEHICLE 2010 AND MORE WITH FACTORY ALARM VÉHICULES 2010 ET PLUS AVEC ALARME D'ORIGINE

- 1 Connection required to disarm the factory alarm when the doors are unlocked.
Branchements requis pour désarmer l'alarme d'origine lorsque les portes sont déverrouillées.
- 2 Connection required to disarm the factory alarm when the doors are unlocked.
Branchements requis pour désarmer l'alarme d'origine lorsque les portes sont déverrouillées.
- 3 Connection required to arm the factory alarm when the doors are locked.
Branchements requis pour armer l'alarme d'origine lorsque les portes sont Verrouillées.
- 4 Connection required to disarm the factory alarm when the doors are unlocked.
Branchements requis pour désarmer l'alarme d'origine lorsque les portes sont déverrouillées.

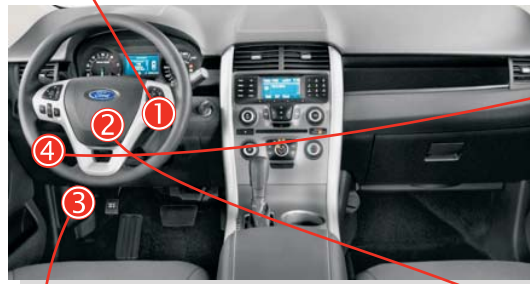


3 Harness Driver side kick panel Harnais panneau latéral côté conducteur




EVO-ALL Driver door signal
Green/Purple | Vert/Mauve

4 OBD-II connector Connecteur OBD-II

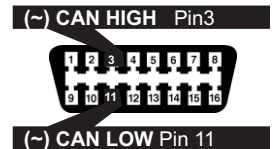

2 Ignition barrel Barillet d'ignition

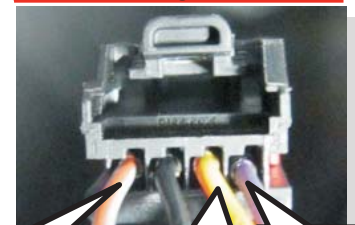


Immo Power

(-) TX


(-) RX

RX and TX of the module
RX et TX du module

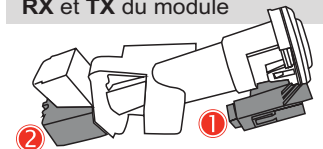

CONNECTION 3
FORD 40-BITS

1KEY PROGRAMMING DCRYPTOR REQUIRED: PROGRAM. 6
2KEY PROGRAMMING : PROGRAM.3

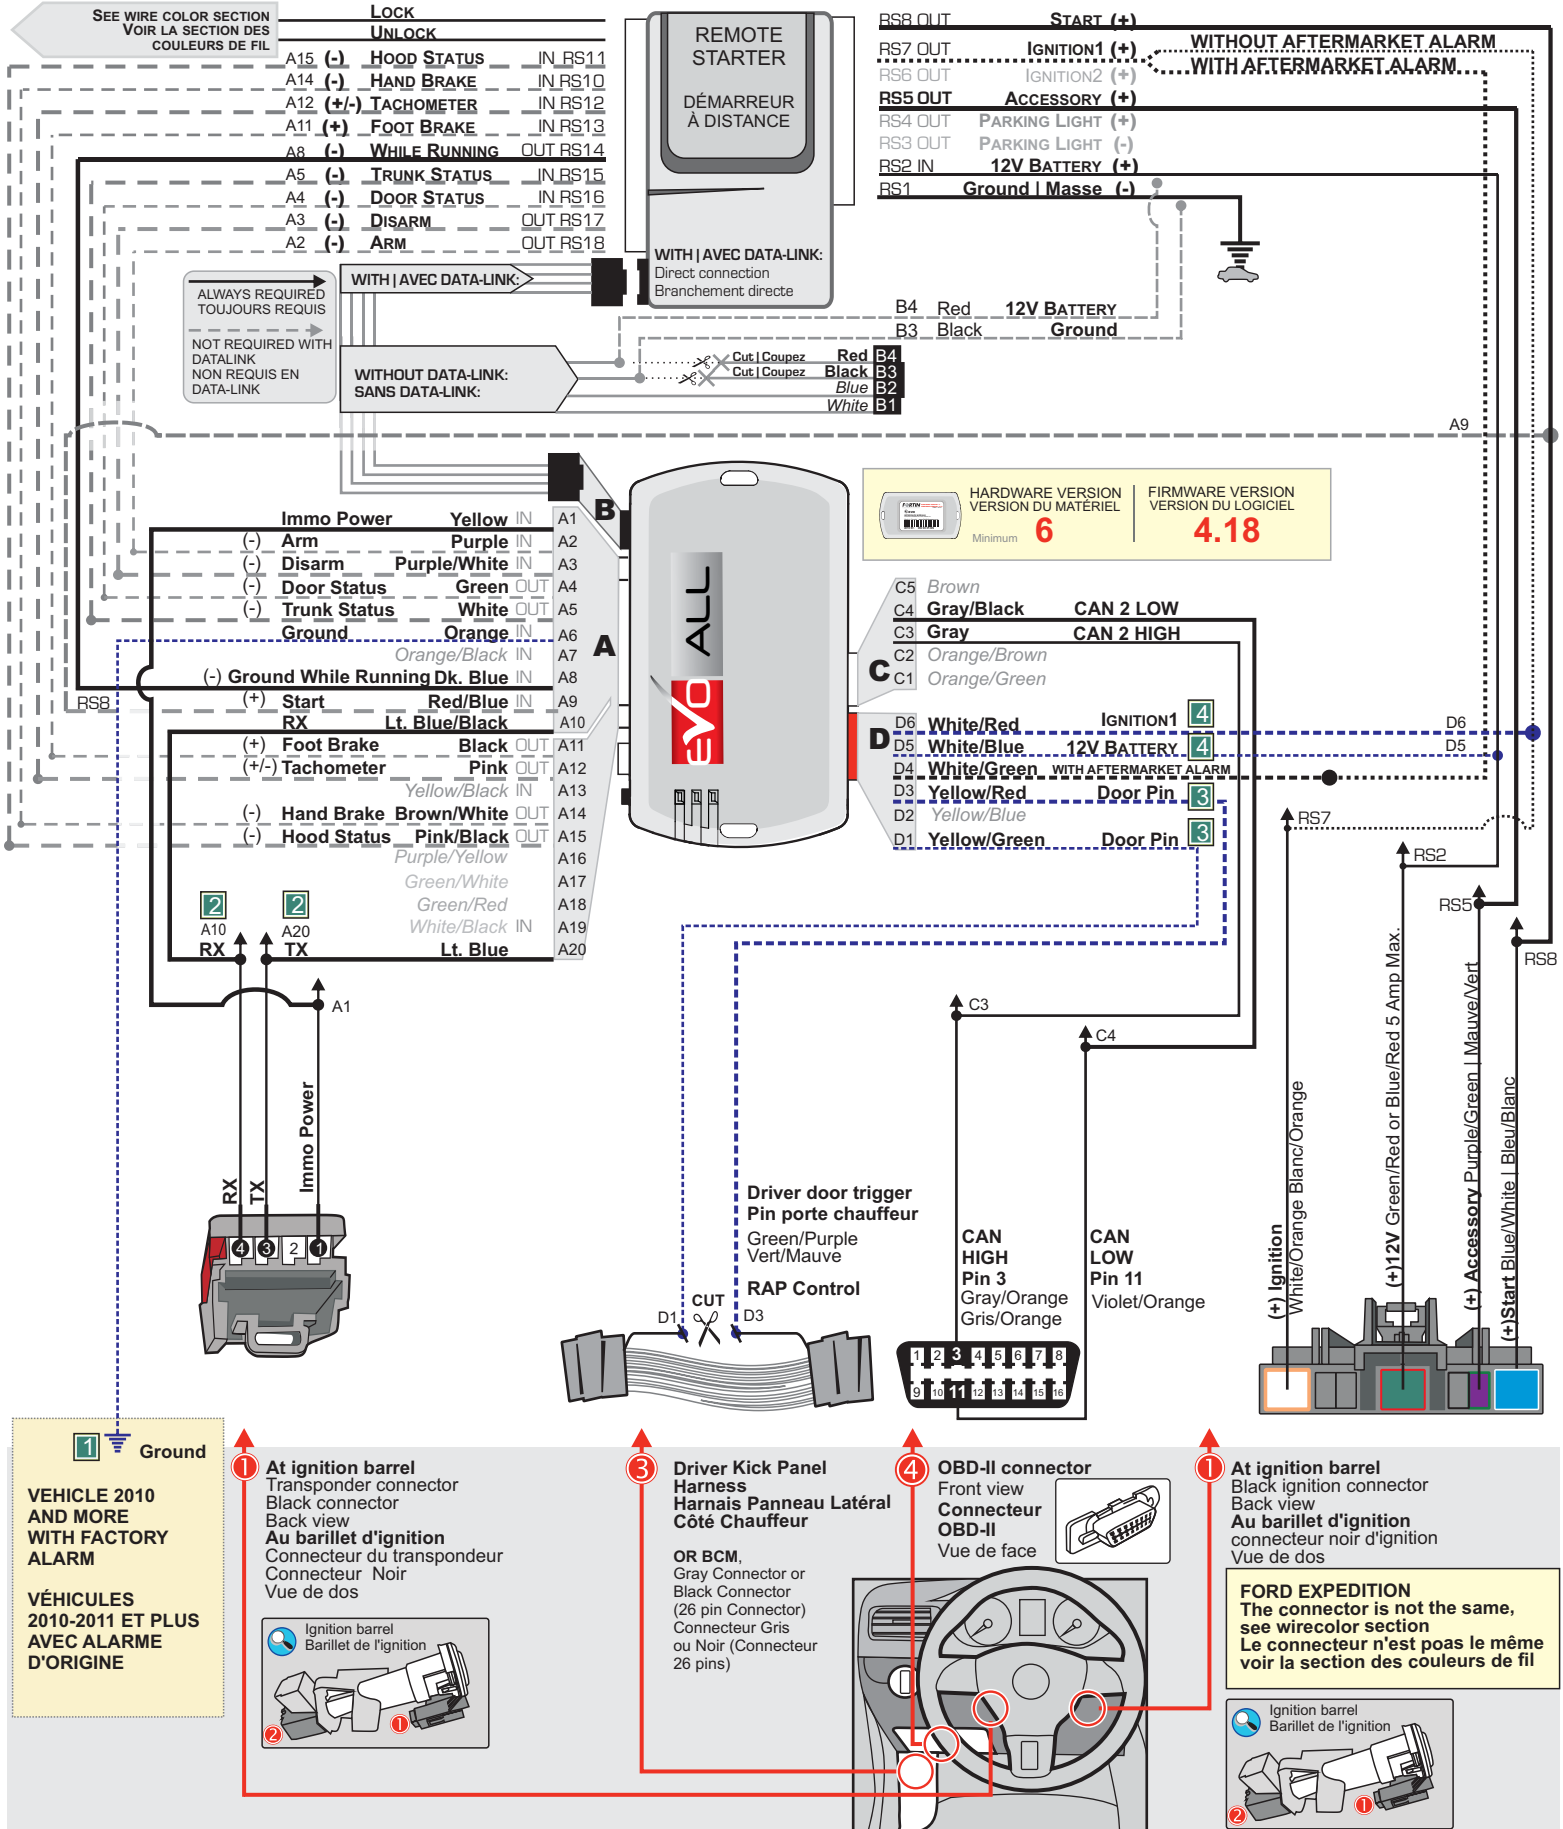

FORD 80-BITS (SA KEY)

ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION SCHEMA DE BRANCHEMENT SUGGERÉ

VEHICLE VEHICULES	RX Pin 4	TX Pin 3	DRIVER DOOR Pin 9	TRUNK RELEASE, Pin 23	LOCK Pin 6	UNLOCK Pin 8	PARKING LIGHTS (+) Pin 6
80-BITS							
Edge 80-BITS 2011-2013	Violet/Gray	Yellow/Orange	Green/Violet	Brown	Blue/Green	Yellow/Violet	Yellow/Blue
Expédition 80-BITS 2011-2013	Violet/Red	Yellow/Orange	Green/Violet	Brown, pin 7	White/Brown	Blue/Brown	Purple/White
Explorer 80-BITS 2011-2013	Blue/Gray	Violet/Brown	Green/Violet	Brown	Blue/Green	Yellow/Violet	Yellow/Blue
F150 2011-2013	Violet/Gray	Yellow/Orange	Green/Violet	N/A	Blue/Green	Yellow/Violet	Yellow/Blue
F250 80-BITS 2011-2013	Violet/Gray	Yellow/Orange	Green/Violet	N/A	Blue/Green	Yellow/Violet	Yellow/Blue
F350 80-BITS 2011-2013	Violet/Gray	Yellow/Orange	Green/Violet	N/A	Blue/Green	Yellow/Violet	Yellow/Blue
F450 80-BITS 2011-2013	Violet/Gray	Yellow/Orange	Green/Violet	N/A	Blue/Green	Yellow/Violet	Yellow/Blue
Flex 80-BITS 2011-2013	Violet/Gray	Yellow/Orange	Green/Violet	Brown, pin 7	Blue/Green	Yellow/Purple	Purple/White

FOR MORE DETAILS & PICTURES, SEE :
POUR PLUS DE DÉTAILS ET POUR DES
PHOTOS, VOIR :


BCM,
Gray Connector or Black Connector (26 pin Connector)
Connecteur Gris ou Noir (26 pin Connecteur)

BCM,
Gray Connector
(10 pin Connector)
Connecteur Gris
(10 pin Connecteur)

VEHICLE 2010 AND MORE WITH FACTORY ALARM VÉHICULES 2010 ET PLUS AVEC ALARME D'ORIGINE

- 1** Connection required to disarm the factory alarm when the doors are unlocked.
Branchements requis pour désarmer l'alarme d'origine lorsque les portes sont déverrouillées.
- 2** Connection required to disarm the factory alarm when the doors are unlocked.
Branchements requis pour désarmer l'alarme d'origine lorsque les portes sont déverrouillées.
- 3** Connection required to arm the factory alarm when the doors are locked.
Branchements requis pour armer l'alarme d'origine lorsque les portes sont verrouillées.
- 4** Connection required to disarm the factory alarm when the doors are unlocked.
Branchements requis pour désarmer l'alarme d'origine lorsque les portes sont déverrouillées.

1 Ignition barrel Barillet d'ignition

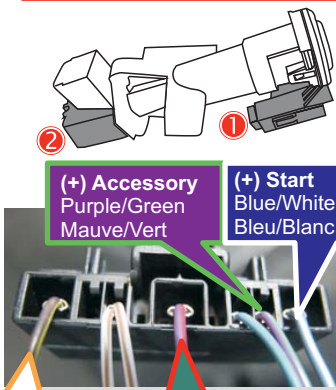



(+) Accessory
Purple/Green
Mauve/Vert

(+) Start
Blue/White
Bleu/Blanc


(+) Ignition1
White/Orange
Blanc/Orange

(+)12V
Green/Red
or Blue/Red
Vert/Rouge
ou
Bleu/Rouge


4 OBD-II connector Connecteur OBD-II

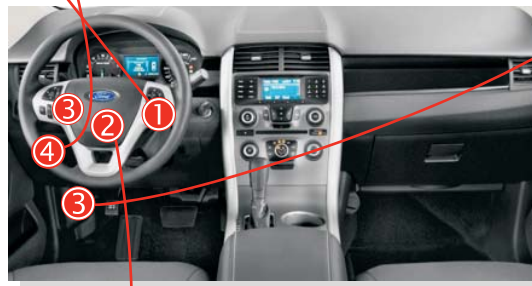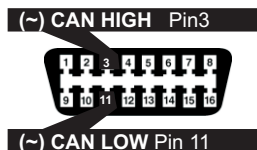

2 Ignition barrel Barillet d'ignition

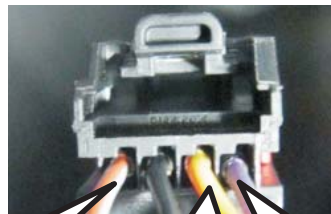

RX and TX of the module
RX et TX du module

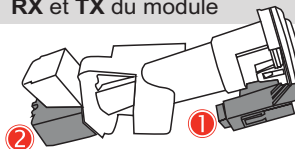


3 Harness Driver side kick panel Harnais panneau latéral côté conducteur



EVO-ALL Driver door signal
Green/Purple | Vert/Mauve

FORD EXPEDITION

(+) Ignition
White/Orange
Blanc/Orange

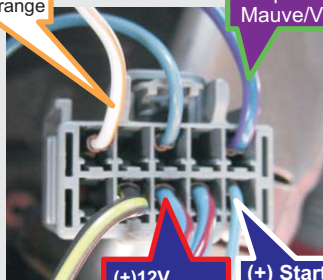


(+) Accessory
Purple/Green
Mauve/Vert

(+)12V
Blue/Red
Bleu/Rouge

(+) Start
Blue/White
Bleu/Blanc

CONNECTION 4





GO PROGRAM.: 5

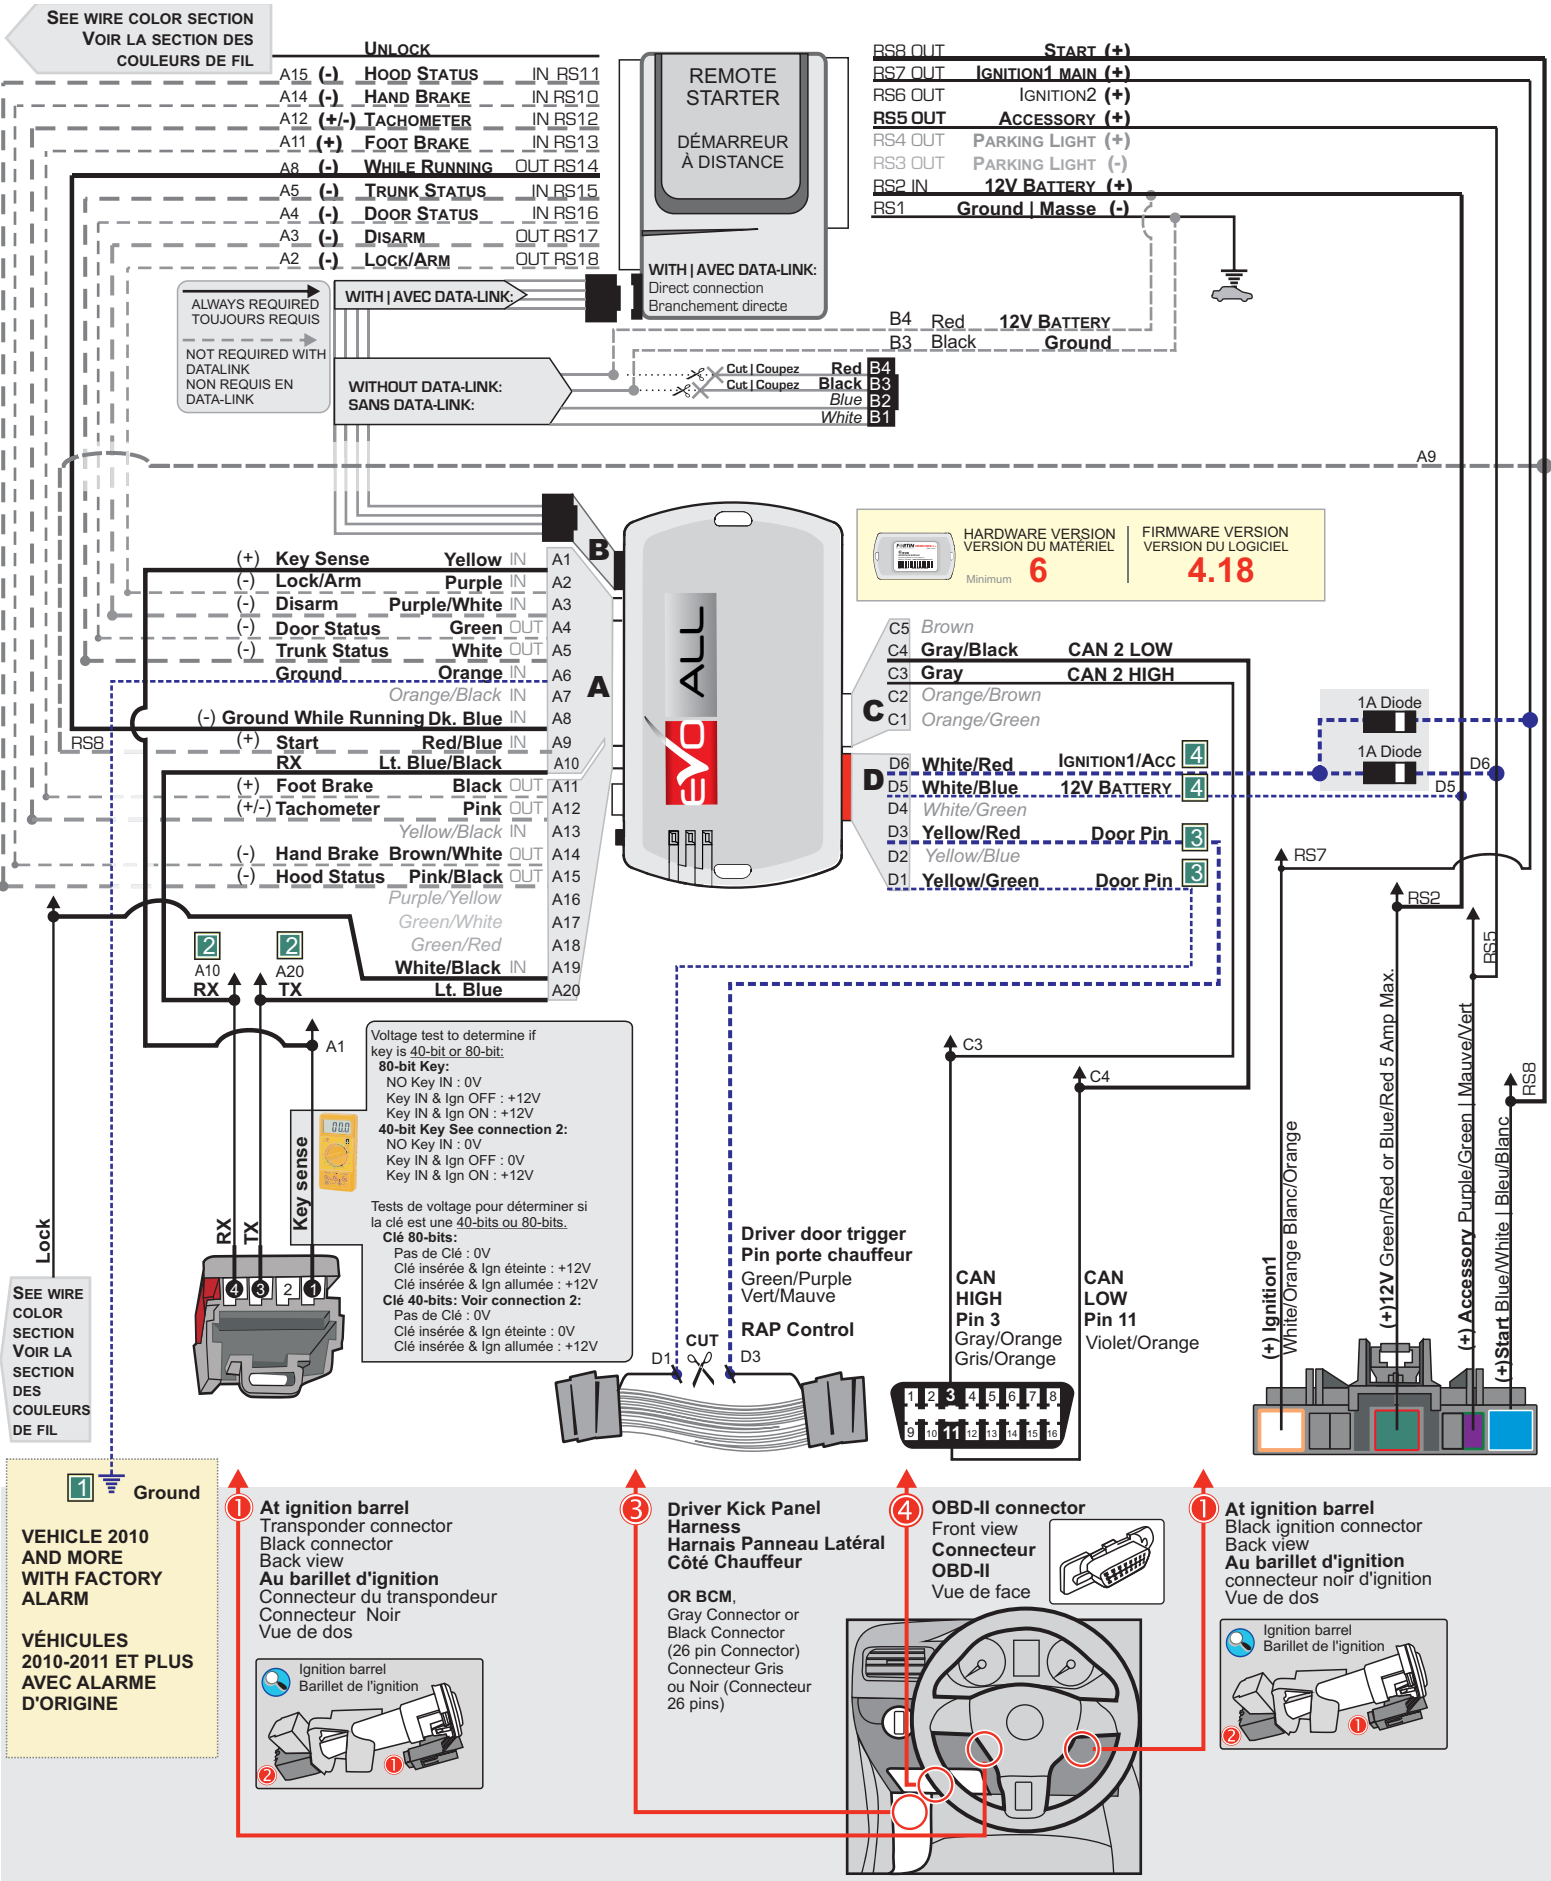

1 Ground

VEHICLE 2010 AND MORE WITH FACTORY ALARM

VÉHICULES 2010-2011 ET PLUS AVEC ALARME D'ORIGINE

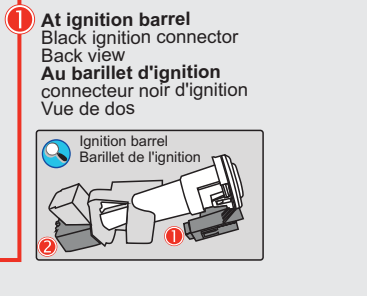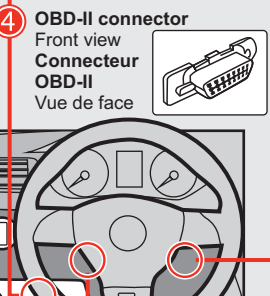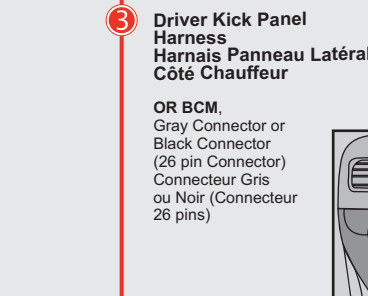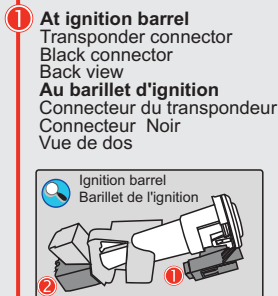

ESCAPE

ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION SCHEMA DE BRANCHEMENT SUGGERÉ



COMPLETE REMOTE CAR STARTER INSTALLATION
INSTALLATION COMPLÈTE DU DÉMARREUR À DISTANCE



Functional if equipped | Fonctionnelle si le véhicule en est équipé

VEHICLES VEHICULES	YEARS ANNÉES	Lock	Unlock	Arm	Disarm	Hatch (open)	Trunk (open)	Sliding Door	Window Roll Down	Gas Door	RAP Disable	Parking Lights	Memory Driver	Tachometer	Defrost	Heated Seats	Heated Mirrors	Rear Defrost	Door Status	Trunk Status	Hood Status	Hand-Brake Status	Foot-Brake Status	Transponder Bypass	PK3, Passlock	Key Control	Alarm ctrl from OEM remotes	Push-to-Start Control	SEE LEGEND
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	ZA	ZB
FORD Escape	2013	•	•	•	•							•			•					•	•	•	•	•			•		

1 Ignition barrel Barillet d'ignition

2 (+) Accessory Purple/Green Mauve/Vert

2 (+) Start Lt.Blue/White Bleu/Pâle/Blanc

1 (+) Ignition Brown/Yellow Brun/Jaune

1 (+) 12V Violet/Red Violet/Rouge

1 (+) Key Sense LtBlue Bleu/Pâle

2 (-) TX Yellow/Orange

2 (-) RX Purple/Gray

RX and TX of the module
RX et TX du module



4 OBD-II connector Connecteur OBD-II

(-) CAN HIGH Grey/Orange

(-) CAN LOW Purple/Orange

5 Harness Driver side kick panel Harnais panneau latéral côté conducteur

EVO-ALL (-) Lock Signal Gray/Yellow Gris/Jaune

EVO-ALL (-) Unlock Signal Purple/Orange Mauve/Orange

Driver door signal RAP Control Green/Purple Vert/Mauve

3 Behind Glove box Derrière le coffre à gant

(+) Parking Lights Left Purple/Green Small Gauge

(+) Parking Lights Right Purple/Green Small Gauge


<p>HARDWARE VERSION VERSION DU MATÉRIEL</p> <p>Minimum 6</p>	<p>FIRMWARE VERSION VERSION DU LOGICIEL</p> <p>4.18 ONLY SEULEMENT</p>	<p>This manual may change without notice. www.ifar.ca for latest version. Ce Guide peut faire l'objet de changement sans préavis. www.ifar.ca pour la récente version.</p>
---	---	--

Parts required (not included)
2x 1Amp Diode
1x Fuse 5 Amp

Pièces requises (Non incluses)
2x Diodes 1 Amp
1x 5 Amp Fusible

CONNECTION 5
FORD ESCAPE 80-bits (SA key)

1KEY PROGRAMMING DCRYPTOR REQUIRED: PROGRAM. 6
2KEY PROGRAMMING : PROGRAM. 4

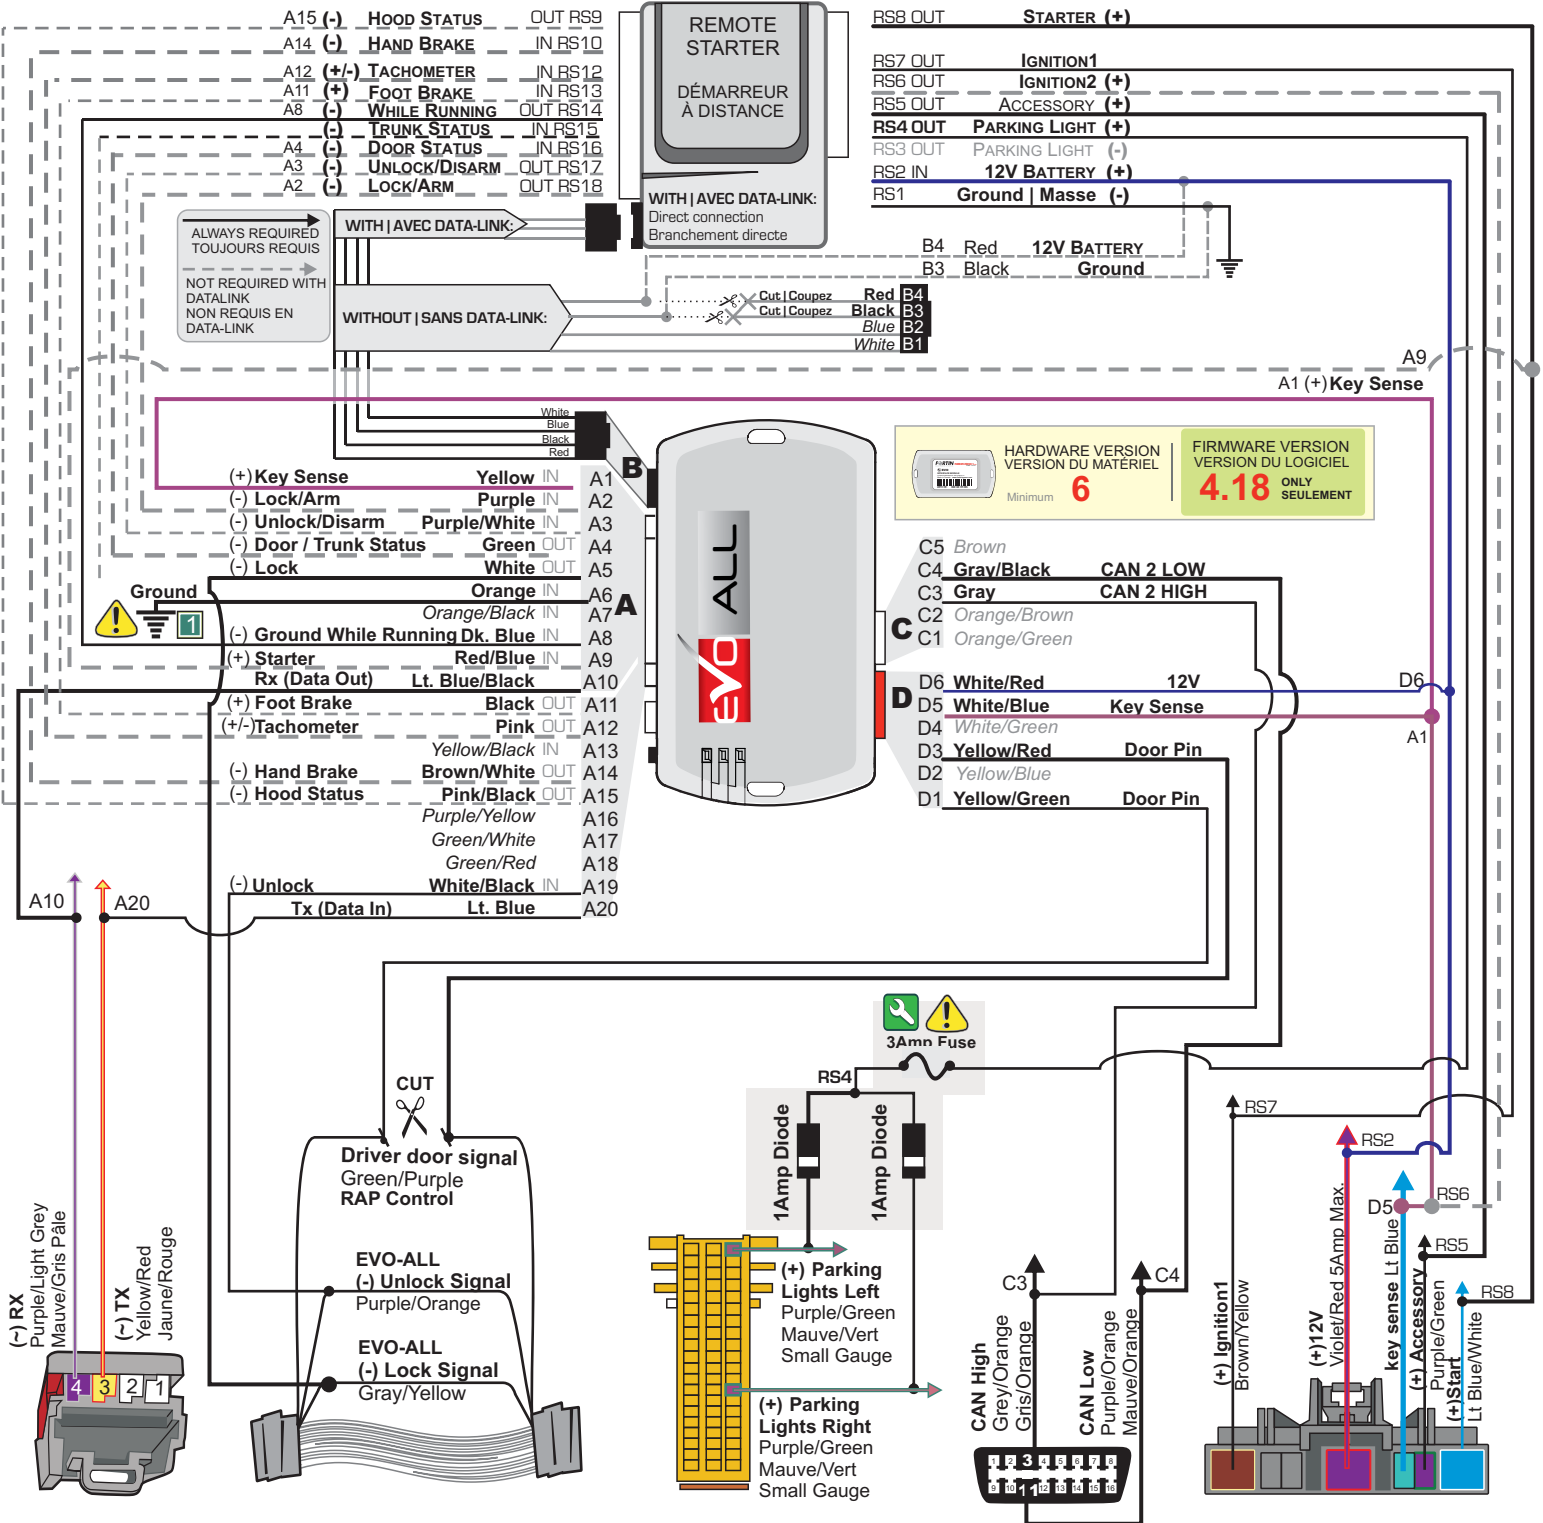


2 At ignition barrel
Black transponder connector Back view
Key bypass
Au barillet d'ignition
connecteur noir du transpondeur Vue de dos Contournement de clé

5 Harness Driver side kick panel
Behind carpet
Harnais panneau latéral côté conducteur
Sous le tapis

3 Behind Glove box
Derrière le coffre à gant
At BCM connector Brown connector Back view
Au BCM connecteur Brun Vue de dos

4 OBD-II connector
Front view
Connecteur OBD-II
Back view
Connecteur OBD-II
Vue de face

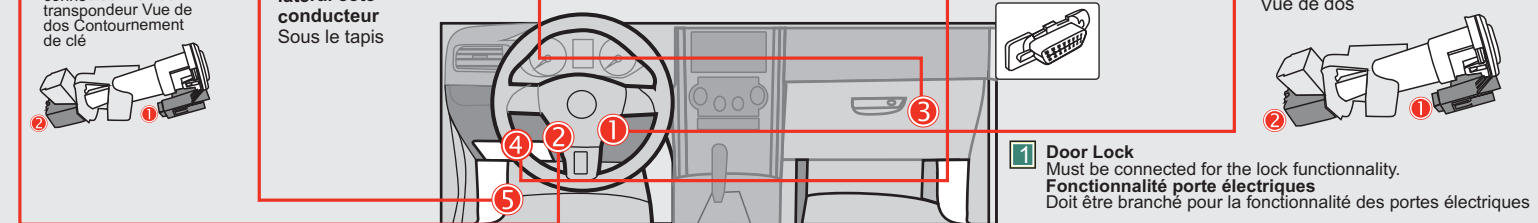

1 At ignition barrel
Black ignition barrel connector Back view
Au barillet d'ignition
connecteur noir d'ignition
Vue de dos




1 Door Lock
Must be connected for the lock functionality.
Fonctionnalité porte électriques
Doit être branché pour la fonctionnalité des portes électriques

Focus


ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION SCHEMA DE BRANCHEMENT SUGGERÉ

		COMPLETE REMOTE CAR STARTER INSTALLATION INSTALLATION COMPLÈTE DU DÉMARREUR À DISTANCE																											
		Functional if equipped Fonctionnelle si le véhicule en est équipé.																											
VEHICLES VÉHICULES	YEARS ANNÉES	Lock Unlock	Arm	Disarm	Hatch (open)	Trunk (open)	Sliding Door	Window Roll Down	Gas Door	RAP Disable	Parking Lights	Memory Driver	Tachometer	Defrost	Heated Seats	Heated Mirrors	Rear Defrost	Door Status	Trunk Status	Hood Status	Hand-Brake Status	Foot-Brake Status	Transponder Bypass	PK3, Passlock	Key Control	Alarm ctrl from OEM remotes	Push-to-Start Control	SEE LEGEND	
FORD		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	ZA	ZB
Focus / Focus SE / Focus SEL	2012-2013	•	•	•	•									•							•	•	•	•	•	•			

1 Ignition barrel
Barillet d'ignition

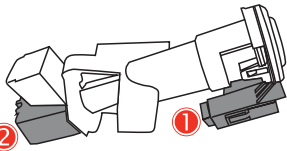

5 OBD-II connector
Connecteur OBD-II

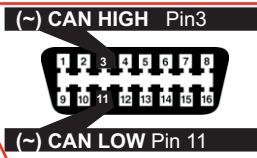

6 Harness under passenger-side carpet.
Harnais sous le tapis côté passager




(+) Accessory
Purple/Green
Mauve/Vert

(+) Start
Lt.Blue/White
BleuPâle/Blanc

(+) Ignition
Brown/Yellow
Brun/Jaune

(+) 12V
Violet/Red
VioletRouge

(+)Key Sense
LtBlue
BleuPâle

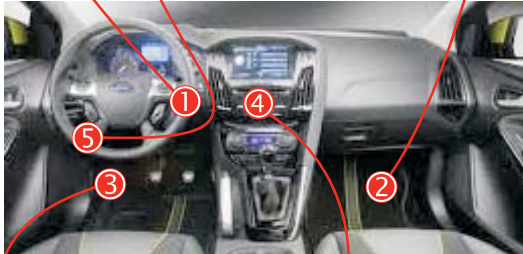


(+) Parking Lights Left
Purple/Green
Small Gauge

(+) Parking Lights Right
Purple/Green
Small Gauge

3 Harness Driver side kick panel
Harnais panneau latéral côté conducteur



4 At Lock Unlock Bouton
Bouton Verrouillage/Déverrouillage

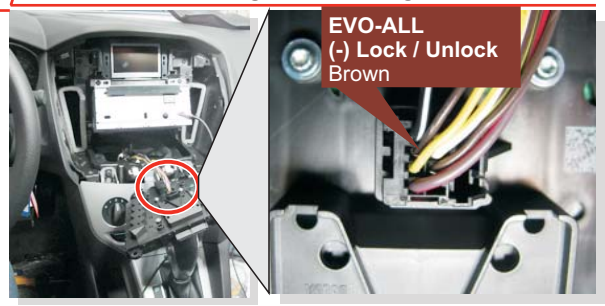

(-) TX
Yellow/Orange

(-) RX
Purple/Gray

RX and TX of the module
RX et TX du module

HARDWARE VERSION
VERSION DU MATÉRIEL

Minimum **6**

FIRMWARE VERSION
VERSION DU LOGICIEL

4.18 ONLY
SEULEMENT

This manual may change without notice.
www.ifar.ca for latest version.
Ce Guide peut faire l'objet de changement sans préavis.
www.ifar.ca pour la récente version.

 **Parts required** (not included)



2x 1Amp Diode
1x Fuse 3 Amp

Pièces requises (Non incluses)

2x Diodes 1 Amp
1x 3 Amp Fusible


CONNECTION 6
FORD FOCUS 80-bits (SA key)

1KEY PROGRAMMING DCRYPTOR REQUIRED: PROGRAM. 6
2KEY PROGRAMMING : PROGRAM. 4

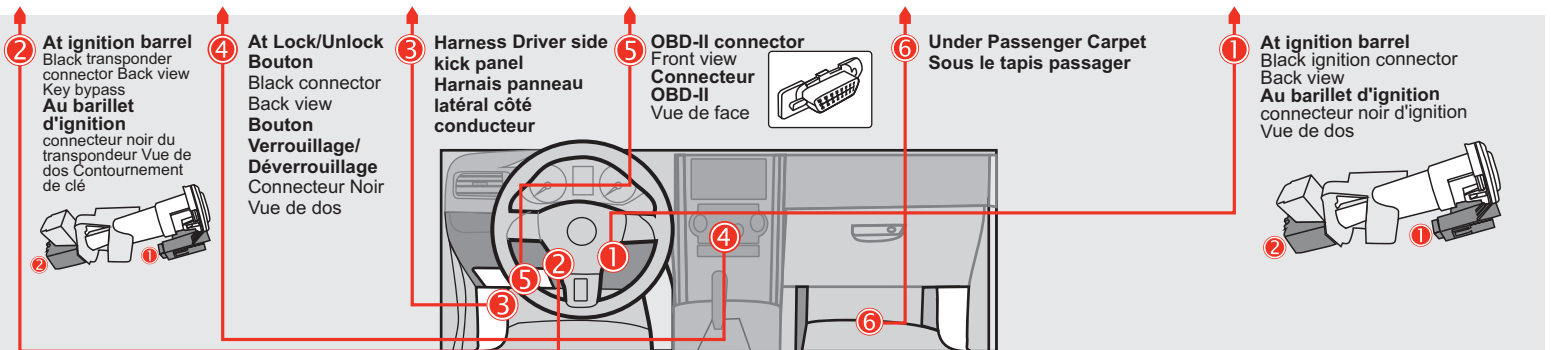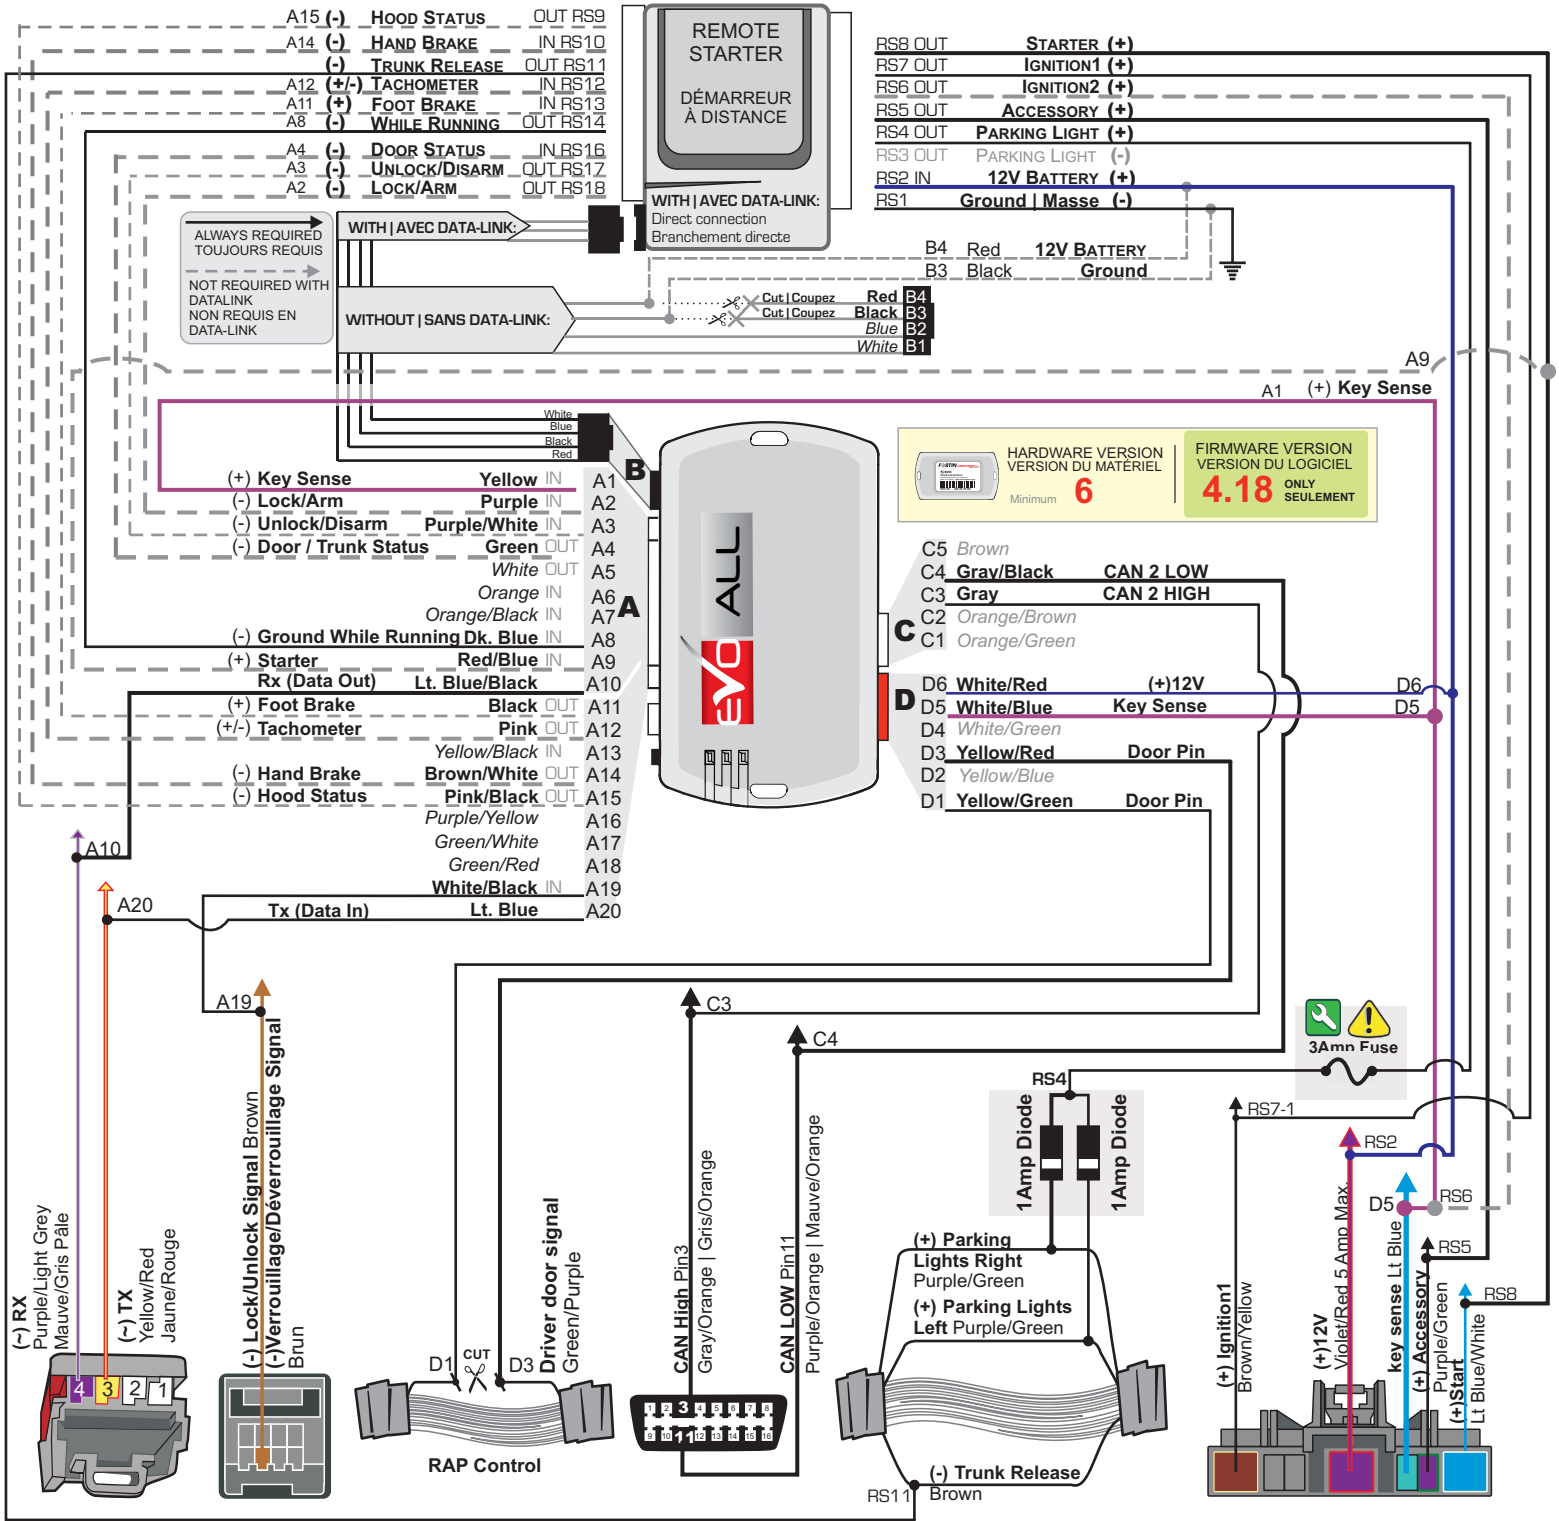

PROGRAM. 1 - 1 KEY PROGRAMMING | PROGRAMMATION AVEC 1 CLÉ

1

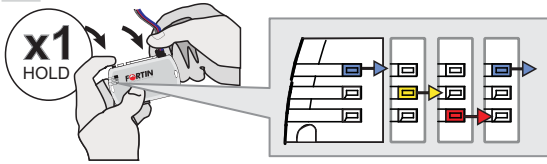


Press and hold the programming button: Insert the 4-Pin (Data-Link) connector.

↳ The LED will alternate between BLUE, YELLOW and RED flashes.

Appuyez et maintenir enfoncé le bouton de programmation: Insérez le connecteur 4 pins (Data-Link)

↳ Les DELS alternent entre un flash BLEU, JAUNE et ROUGE.

2

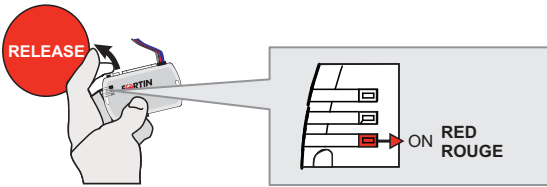


Release the programming button when the LED is RED.


Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est ROUGE.

If the LED is not solid RED disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

Si le DEL n'est pas ROUGE solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez à l'étape 1.




3

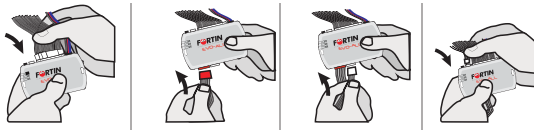

Insert the required remaining connectors.

Insérez les connecteurs requis restants.

4

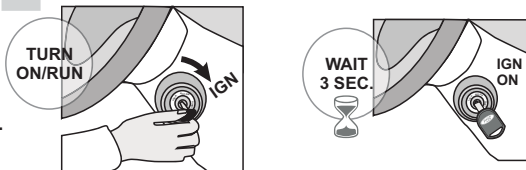


Turn the functional key to the ON/RUN position.

Tournez la clé fonctionnelle à la position ON/RUN.

Wait 3 seconds.

Attendre 3 secondes.

5

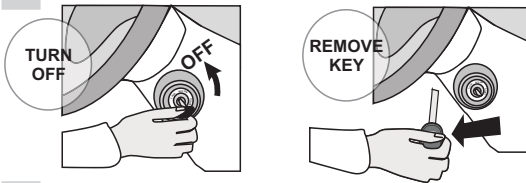


Turn the ignition to the OFF position

Tournez la clé à la position ARRÊT (OFF)

and remove the first key.

et retirez la clé du barillet.


6

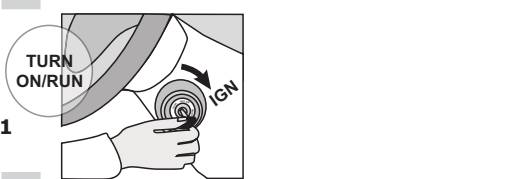

Turn the functional key to the ON/RUN position.

Tournez la clé fonctionnelle à la position ON/RUN.

7

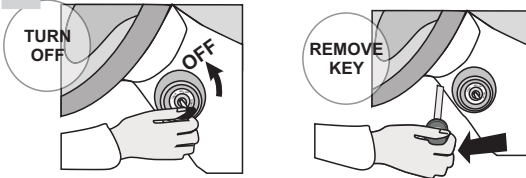


Turn the ignition to the OFF position

Tournez la clé à la position ARRÊT (OFF)

and remove the first key.

et retirez la clé du barillet.

8

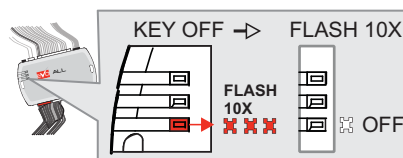


The RED LED will flash rapidly ten (10) times.

La DEL ROUGE clignotera dix (10) fois rapidement.

If the LED is solid RED disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

Si le DEL est ROUGE solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez à l'étape 1.



The module is now programmed.

Use the remote of the remote starter or security system to test all of the supported features to ensure proper programming.


Le module est programmé.

Testez toutes les fonctions supportées sur le véhicule avec la télécommande du démarreur à distance ou du système de sécurité.



**2 KEY REQUIRED
2 CLÉS REQUISES**

1

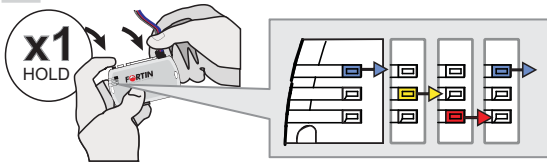


Press and hold the programming button: Insert the 4-Pin (Data-Link) connector.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de programmation: Insérez le connecteur 4 pins (Data-Link)

↳ The LED will alternate between BLUE, YELLOW and RED flashes.

↳ Les DELS alternent entre un flash BLEU, JAUNE et ROUGE.

2

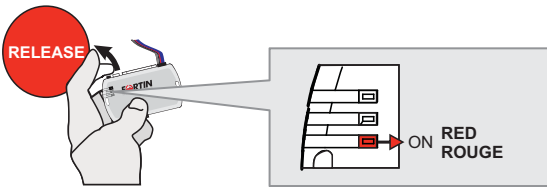


Release the programming button when the LED is RED.


Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est ROUGE.

If the LED is not solid RED disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

Si le DEL n'est pas ROUGE solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez à l'étape 1.



3

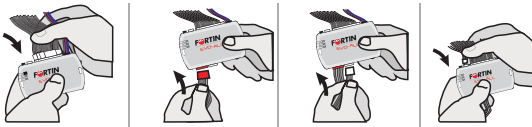

Insert the required remaining connectors.

Insérez les connecteurs requis restants.

4




Turn the first functional key to the ON/RUN position.

Tournez la première clé fonctionnelle à la position ON/RUN.

Wait 3 seconds.

Attendre 3 secondes.


5

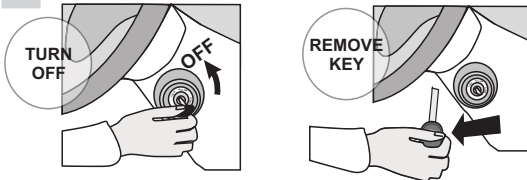

Turn the ignition to the OFF position and remove the first key.

Tournez la clé à la position ARRÊT (OFF) et retirez la clé du barillet.

6

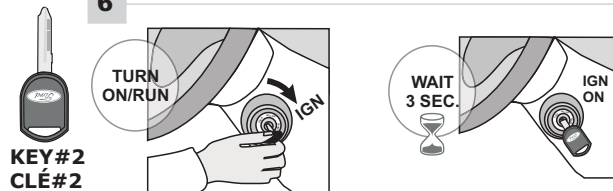



Turn the second functional key to the ON/RUN position.

Tournez la deuxième clé fonctionnelle à la position ON/RUN.

Wait 3 seconds.

Attendre 3 secondes.

7

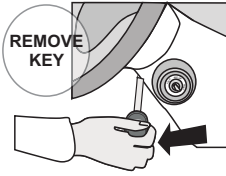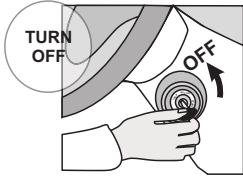

Turn the ignition to the OFF position
and **remove** the second key.

Tournez la clé à la position ARRÊT (OFF)
et **retirez** la clé du barillet.


8



CAUTION The following step must be completed within 5 seconds.
Otherwise **disconnect** all connectors and go back to step 1.

5 sec. max

ATTENTION les prochaines étapes doivent être complétées en moins de **5 secondes**.
Si non, **débranchez** tous les connecteurs et **allez** à l'étape 1.

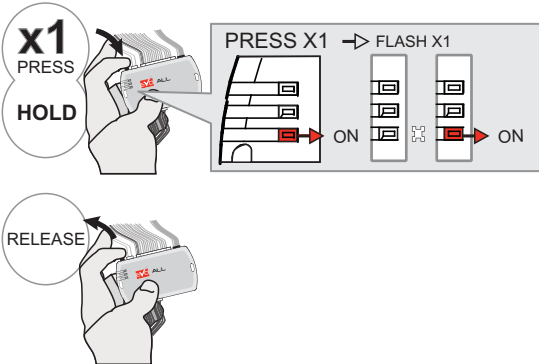

Press and hold the programming button until the LED flashes once.

Pesez et garder appuyé le bouton de programmation jusqu'à se que le DEL clignote une fois.

↳ The RED LED will flash once (1x).

↳ La DEL ROUGE clignote 1 fois.

Release the programming button.


Relâchez le bouton de programmation.

**AUTOMATIC TRANSMISSION
TRANSMISSION AUTOMATIQUE**




Activate the remote starter.
Actionnez le démarreur à distance.

**MANUAL TRANSMISSION
TRANSMISSION MANUELLE**

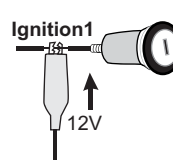

Using a jumper wire, apply **power (12v)** to the vehicle's ignition1.
À l'aide d'un fil (jumper) **appliquez 12v** sur l'ignition1 du véhicule.

9

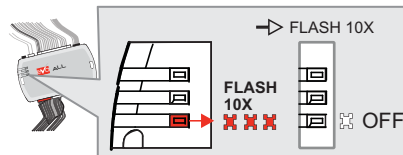


The RED LED will flash rapidly ten (10) times.

La DEL ROUGE clignotera dix (10) fois rapidement.

If the LED is solid RED disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

Si le DEL est ROUGE solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez à l'étape 1.



Manual transmission:
Remove the jumper.

Transmission manuelle:
Retirez le fil (jumper).

The module is now programmed.


Use the remote of the remote starter or security system to test all of the supported features to ensure proper programming.

Le module est programmé.

Testez toutes les fonctions supportées sur le véhicule avec la télécommande du démarreur à distance ou du système de sécurité.

EVO-ALL PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU EVO-ALL.

1

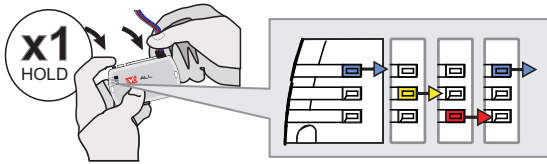


Press and hold the programming button:
Insert the 4-Pin (Data-Link) connector.

↳The LED will alternate between BLUE, YELLOW and RED flashes.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de programmation:
Insérez le connecteur 4 pins (Data-Link)

↳Les DELS alternent entre un flash BLEU, JAUNE et ROUGE.

2

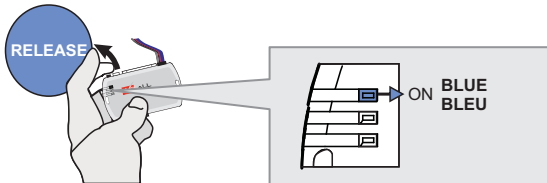


Release the programming button when the LED is BLUE.


Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est BLEU.

If the LED is not solid BLUE **disconnect** the 4-Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

Si le DEL n'est pas BLEU **débranchez** le connecteur 4 pins (Data-Link) et **allez** au début de l'étape 1.




3

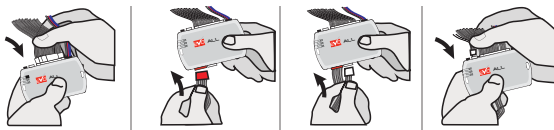

Insert the required remaining connectors.

Insérez les connecteurs requis restants.

4

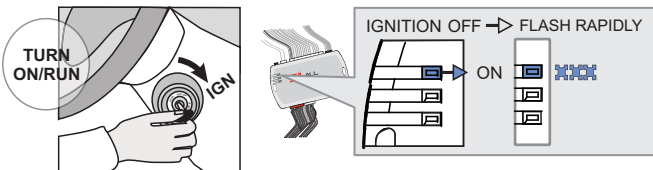


Turn the Ignition to the ON/RUN position.

↳The BLUE LED will flash rapidly.

Tournez la clé en position ignition (ON).

↳La DEL BLEU clignotera rapidement.

5

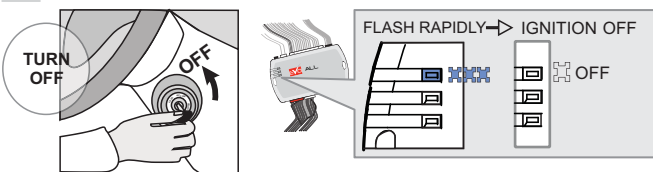

Turn the Ignition to the OFF position.

↳The BLUE LED will turn off.

Tournez la clé à OFF.

↳La DEL BLEU s'éteint.

6

REMOTE STARTER / ALARM VERIFICATION PROCEDURE. | PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DU DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME.



TACH SETTING
Adjust the remote-car starters tachometer setting (if required).

Ajustement du Tachymètre du démarreur à distance (si nécessaire)



Test the remote-car starter and keyless-entry functionality.

Testez les fonctions verrouillage, déverrouillage et autres fonctions du démarreur à distance.



Insert the key in the ignition barrel.
Do not turn the key.

Insérez la clé dans le barillet d'ignition.
Ne pas tourner la clé.




The remote starter must be able to start the vehicle.

Le démarreur à distance doit pouvoir démarrer le véhicule.

If the vehicle does not remote-start, or it does not continue running: go back to step 6.


Si le véhicule ne démarre pas à distance ou ne fonctionne pas, vérifiez les branchements et retournez à l'étape 6

7 TRANSPONDER PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU TRANSPONDEUR

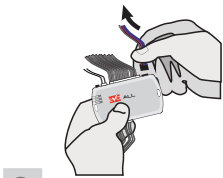

Unplug the 4 Pin (Data-Link) connector.

Débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link).

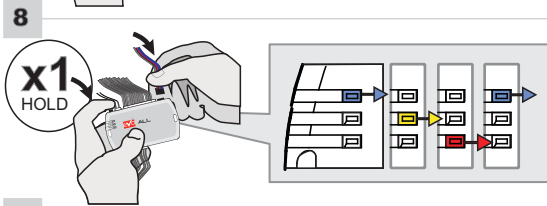

8


x1 HOLD

Press and hold the programming button:

Press and hold the programming button:


Reinsert the 4-Pin (Data-Link) connector.

Reinsert the 4-Pin (Data-Link) connector.

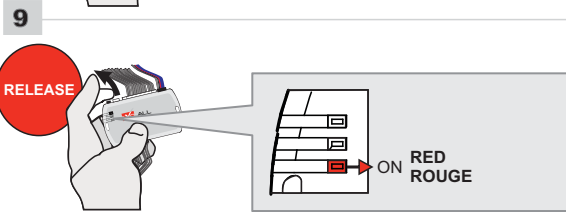

9

RELEASE


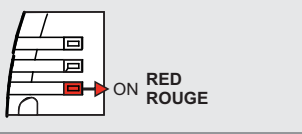


Release the programming button when the LED is RED.

Relâchez le bouton de programmation quand les DELs est ROUGE.


If the LED is not solid RED disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

Si le DEL n'est pas ROUGE solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez à l'étape 1.

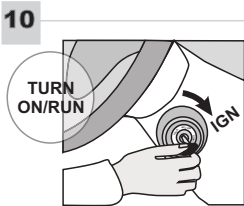

10

TURN ON/RUN

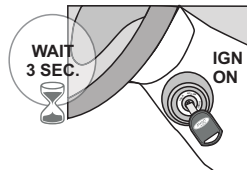

WAIT 3 SEC.

Turn the first functional key to the ON/RUN position.


Tournez la première clé fonctionnelle à la position ON/RUN.

Wait 3 seconds.

Attendre 3 secondes.



KEY #1
CLÉ #1

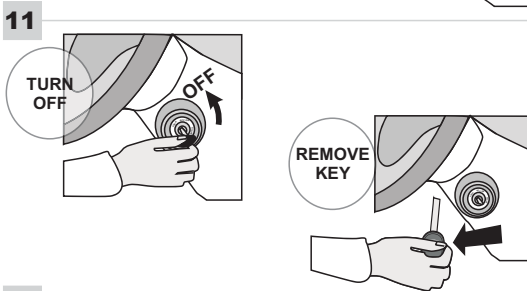

11

TURN OFF




REMOVE KEY

Turn the ignition to the OFF position

Tournez la clé à la position ARRÊT (OFF)


and **remove** the first key.

et **retirez** la clé du barillet.

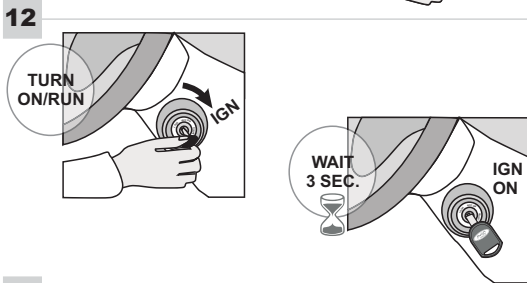

12

TURN ON/RUN

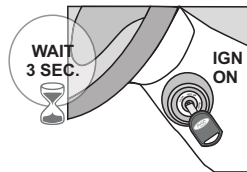

WAIT 3 SEC.

Turn the second functional key to the ON/RUN position.


Tournez la deuxième clé fonctionnelle à la position ON/RUN.

Wait 3 seconds.

Attendre 3 secondes.




KEY #2
CLÉ #2

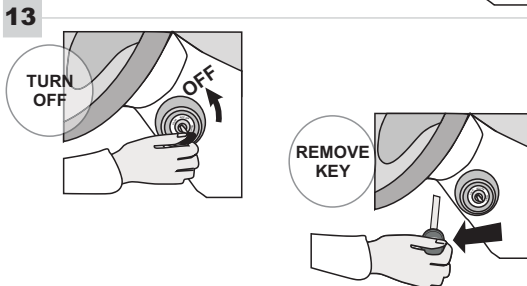

13

TURN OFF

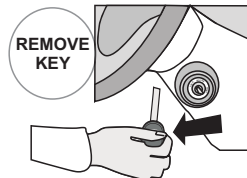

REMOVE KEY

Turn the ignition to the OFF position

Tournez la clé à la position ARRÊT (OFF)

and **remove** the second key.

et **retirez** la clé du barillet.




14



CAUTION The following step must be completed within 5 seconds.
Otherwise disconnect all connectors and go back to step 1.

5 sec. max

ATTENTION les prochaines étapes doivent être complétées en moins de 5 secondes.
Si non, débranchez tous les connecteurs et allez à l'étape 1.

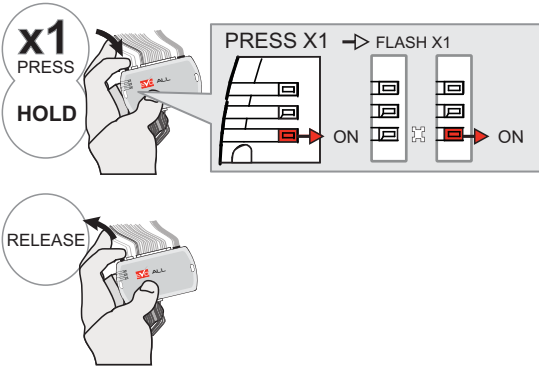

Press and hold the programming button until the LED flashes once.

Pesez et garder appuyé le bouton de programmation jusqu'à se que le DEL clignote une fois.

↳ The RED LED will flash once (1x).

↳ La DEL ROUGE clignote 1 fois.

Release the programming button.

Relâchez le bouton de programmation.


**AUTOMATIC TRANSMISSION
TRANSMISSION AUTOMATIQUE**



Activate the remote starter.

Actionnez le démarreur à distance.


**MANUAL TRANSMISSION
TRANSMISSION MANUELLE**

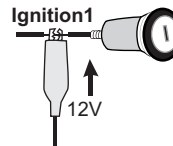

Using a jumper wire, apply **power (12v)** to the vehicle's ignition1.

À l'aide d'un fil (jumper) **appliquez 12v** sur l'ignition1 du véhicule.

15

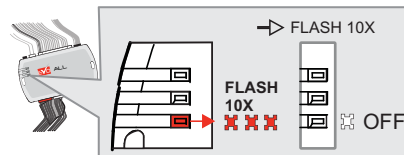


The RED LED will flash rapidly ten (10) times.

La DEL ROUGE clignotera dix (10) fois rapidement.

If the LED is solid RED disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

Si le DEL est ROUGE solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez à l'étape 1.



Manual transmission:
Remove the jumper.

Transmission manuelle:
Retirez le fil (jumper).

The module is now programmed.


Use the remote of the remote starter or security system to test all of the supported features to ensure proper programming.

Le module est programmé.

Testez toutes les fonctions supportées sur le véhicule avec la télécommande du démarreur à distance ou du système de sécurité.

EVO-ALL PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU EVO-ALL.

1

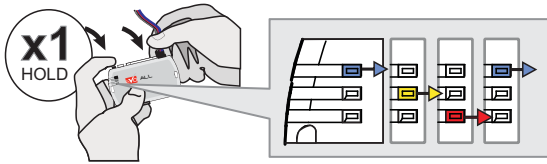


Press and hold the programming button:
Insert the 4-Pin (Data-Link) connector.

↳The LED will alternate between BLUE, YELLOW and RED flashes.

Appuyez et maintenir enfoncé le bouton de programmation:
Insérez le connecteur 4 pins (Data-Link)

↳Les DELS alternent entre un flash BLEU, JAUNE et ROUGE.

2

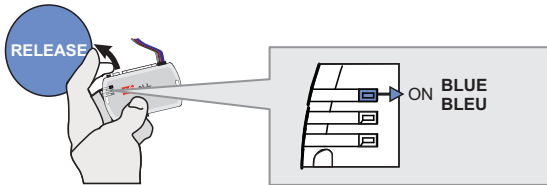


Release the programming button when the LED is BLUE.


If the LED is not solid BLUE disconnect the 4-Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est BLEU.

Si le DEL n'est pas BLEU débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.




3

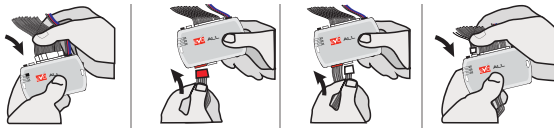

Insert the required remaining connectors.

Insérez les connecteurs requis restants.

4

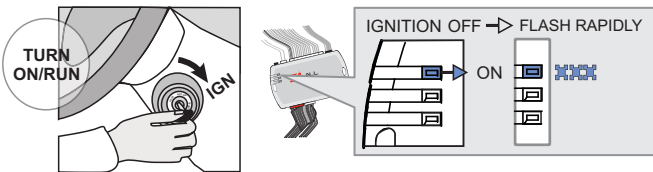


Turn the Ignition to the ON/RUN position.

↳The BLUE LED will flash rapidly.

Tournez la clé en position ignition (ON).

↳La DEL BLEU clignotera rapidement.

5

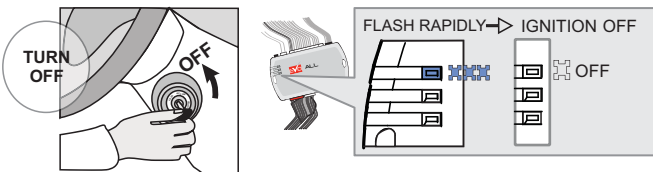

Turn the Ignition to the OFF position.

↳The BLUE LED will turn off.

Tournez la clé à OFF.

↳La DEL BLEU s'éteint.

6

REMOTE STARTER / ALARM VERIFICATION PROCEDURE. | PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DU DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME.



TACH SETTING
Adjust the remote-car starters tachometer setting (if required).

Ajustement du Tachymètre du démarreur à distance (si nécessaire)



Test the remote-car starter and keyless-entry functionality.

Testez les fonctions verrouillage, déverrouillage et autres fonctions du démarreur à distance.



Insert the key in the ignition barrel.
Do not turn the key.

Insérez la clé dans le barillet d'ignition.
Ne pas tourner la clé.




The remote starter must be able to start the vehicle.

Le démarreur à distance doit pouvoir démarrer le véhicule.

If the vehicle does not remote-start, or it does not continue running: go back to step 6.


Si le véhicule ne démarre pas à distance ou ne fonctionne pas, vérifiez les branchements et retournez à l'étape 6

7 TRANSPONDER PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU TRANSPONDEUR

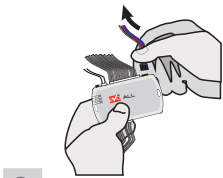

Unplug the 4 Pin (Data-Link) connector.

Débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link).

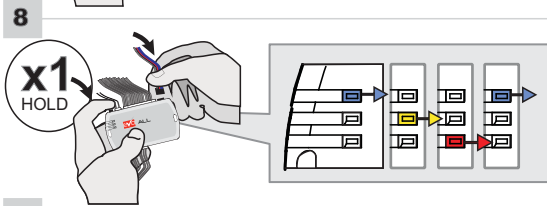

8


x1 HOLD

Press and hold the programming button:

Press and hold the programming button:

Reinsert the 4-Pin (Data-Link) connector.

Reinsert the 4-Pin (Data-Link) connector.

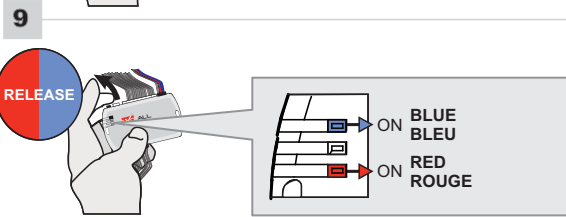

9



RELEASE

Release the programming button when the LED are BLUE & RED.

Relâchez le bouton de programmation quand les DELs sont BLEU et ROUGE.


*If the LED are not solid BLUE and RED **disconnect** the 4-Pin connector (Data-Link) and go back to step 7.*

*Si le DEL ne sont pas BLEU et ROUGE **débranchez** le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 7*

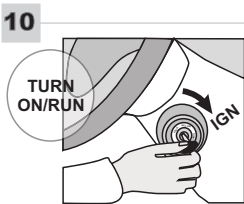

10

TURN ON/RUN

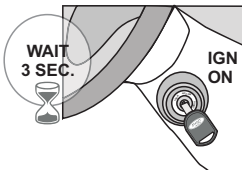


WAIT 3 SEC.

Turn the first functional key to the ON/RUN position.

Tournez la première clé fonctionnelle à la position ON/RUN.

Wait 3 seconds.

Attendre 3 secondes.

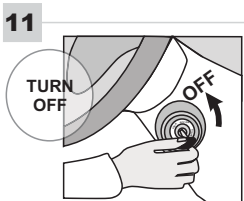

11

TURN OFF




REMOVE KEY

Turn the ignition to the OFF position

Tournez la clé à la position ARRÊT (OFF)


and **remove** the first key.

et **retirez** la clé du barillet.

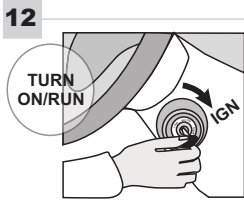

12

TURN ON/RUN

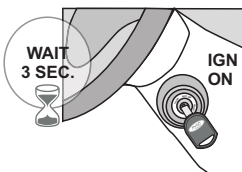


WAIT 3 SEC.

Turn the second functional key to the ON/RUN position.

Tournez la deuxième clé fonctionnelle à la position ON/RUN.


Wait 3 seconds.

Attendre 3 secondes.

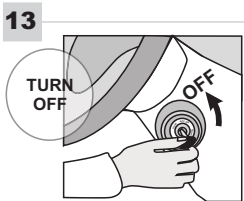

13

TURN OFF

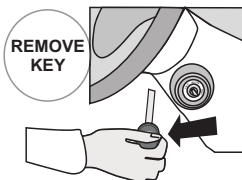

REMOVE KEY

Turn the ignition to the OFF position

Tournez la clé à la position ARRÊT (OFF)

and **remove** the second key.

et **retirez** la clé du barillet.



14



CAUTION The following step must be completed within 5 seconds.
Otherwise disconnect all connectors and go back to step 1.

5 sec. max

ATTENTION les prochaines étapes doivent être complétées en moins de 5 secondes.
Si non, débranchez tous les connecteurs et allez à l'étape 1.

**AUTOMATIC TRANSMISSION
TRANSMISSION AUTOMATIQUE**



Activate the remote starter.

Actionnez le démarreur à distance.

15


Ignition ON



The vehicle's ignition will turn ON but the vehicle will not start.

L'ignition du véhicule s'allume, mais le véhicule ne démarre pas.

16

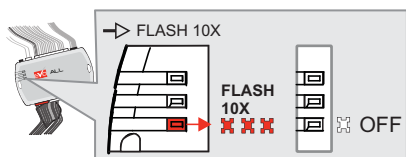


The RED LED will flash rapidly ten (10) times.

La DEL ROUGE clignotera dix (10) fois rapidement.

If the LED is solid RED disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

Si le DEL est ROUGE solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez à l'étape 1.




17



Press the foot-brake to disengage the remote-starter.

Appuyez sur la pédale de frein pour désengager le démarreur à distance.

**MANUAL TRANSMISSION
TRANSMISSION MANUELLE**

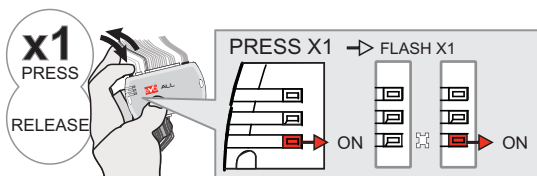


Press and hold the programming button until the LED flashes once then release the programming button.

Pesez et garder appuyé le bouton de programmation jusqu'à se que le DEL clignote une fois et relâcher le bouton.

The RED LED will flash once (1x).

La DEL ROUGE clignote 1 fois.


15

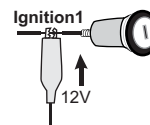

Using a jumper wire, apply power (12v) to the vehicle's ignition1.

À l'aide d'un fil (jumper) appliquez 12v sur l'ignition1 du véhicule.

16

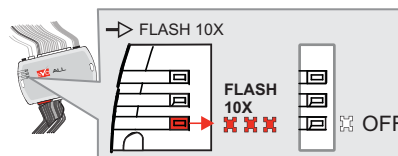

The RED LED will flash rapidly ten (10) times.

La DEL ROUGE clignotera dix (10) fois rapidement.

If the LED is solid RED disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

Si le DEL est ROUGE solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez à l'étape 1.

17

Remove the jumper.

Retirez le fil (jumper).



The module is now programmed.


Use the remote of the remote starter or security system to test all of the supported features to ensure proper programming.

Le module est programmé.

Testez toutes les fonctions supportées sur le véhicule avec la télécommande du démarreur à distance ou du système de sécurité.

EVO-ALL PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU EVO-ALL.

1

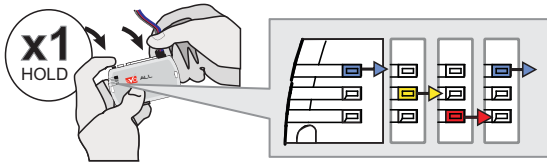


Press and hold the programming button:
Insert the 4-Pin (Data-Link) connector.

↳The LED will alternate between BLUE, YELLOW and RED flashes.

Appuyez et maintenir enfoncé le bouton de programmation:
Insérez le connecteur 4 pins (Data-Link)

↳Les DELS alternent entre un flash BLEU, JAUNE et ROUGE.

2

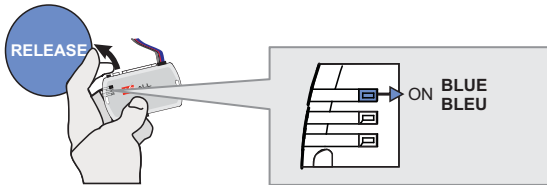


Release the programming button when the LED is BLUE.


Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est BLEU.

If the LED is not solid BLUE disconnect the 4-Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

Si le DEL n'est pas BLEU débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.




3

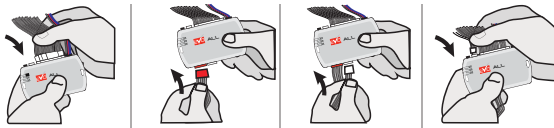

Insert the required remaining connectors.

Insérez les connecteurs requis restants.

4

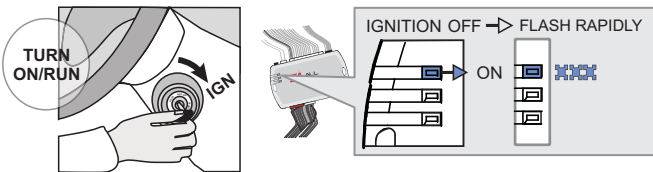


Turn the Ignition to the ON/RUN position.

↳The BLUE LED will flash rapidly.

Tournez la clé en position ignition (ON).

↳La DEL BLEU clignotera rapidement.

5

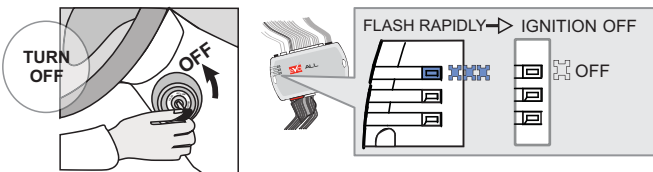

Turn the Ignition to the OFF position.

↳The BLUE LED will turn off.

Tournez la clé à OFF.

↳La DEL BLEU s'éteint.

6

REMOTE STARTER / ALARM VERIFICATION PROCEDURE. | PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DU DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME.



TACH SETTING
Adjust the remote-car starters tachometer setting (if required).

Ajustement du Tachymètre du démarreur à distance (si nécessaire)



Test the remote-car starter and keyless-entry functionality.

Testez les fonctions verrouillage, déverrouillage et autres fonctions du démarreur à distance.



Insert the key in the ignition barrel.
Do not turn the key.

Insérez la clé dans le barillet d'ignition.
Ne pas tourner la clé.




The remote starter must be able to start the vehicle.

Le démarreur à distance doit pouvoir démarrer le véhicule.

If the vehicle does not remote-start, or it does not continue running: go back to step 6.


Si le véhicule ne démarre pas à distance ou ne fonctionne pas, vérifiez les branchements et retournez à l'étape 6

7 TRANSPONDER PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU TRANSPONDEUR

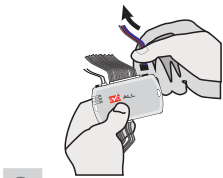

Unplug the 4 Pin (Data-Link) connector.

Débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link).

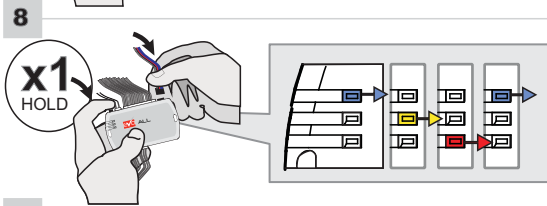

8


x1 HOLD

Press and hold the programming button:

Press and hold the programming button:

Reinsert the 4-Pin (Data-Link) connector.

Reinsert the 4-Pin (Data-Link) connector.

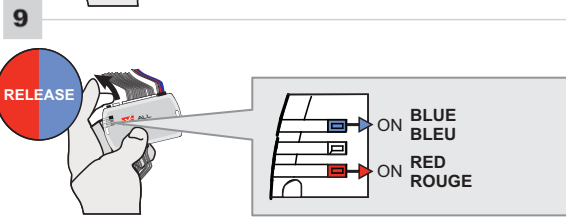

9



RELEASE

Release the programming button when the LED are BLUE & RED.

Relâchez le bouton de programmation quand les DELs sont BLEU et ROUGE.

*If the LED are not solid BLUE and RED **disconnect** the 4-Pin connector (Data-Link) and go back to step 7.*

*Si le DEL ne sont pas BLEU et ROUGE **débranchez** le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 7*

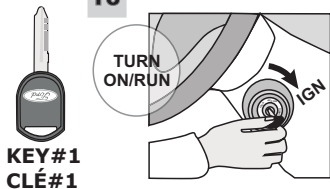

10

**KEY #1
CLÉ #1**


TURN ON/RUN

Turn the first functional key to the ON/RUN position.

Tournez la première clé fonctionnelle à la position ON/RUN.

Wait 3 seconds.

Attendre 3 secondes.

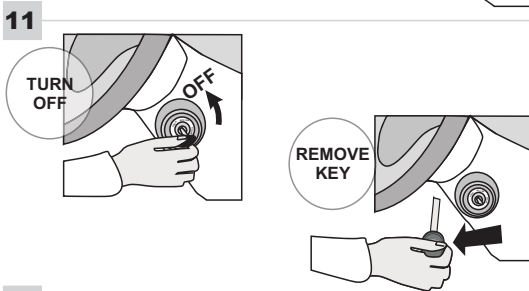

11


TURN OFF

Turn the ignition to the OFF position

Tournez la clé à la position ARRÊT (OFF)

and **remove** the first key.

et **retirez** la clé du barillet.

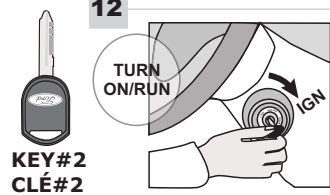

12

**KEY #2
CLÉ #2**


TURN ON/RUN

Turn the second functional key to the ON/RUN position.

Tournez la deuxième clé fonctionnelle à la position ON/RUN.

Wait 3 seconds.

Attendre 3 secondes.

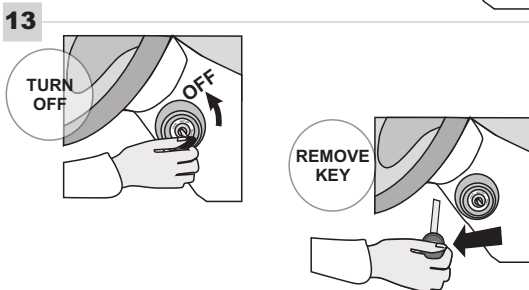

13

TURN OFF

Turn the ignition to the OFF position



Tournez la clé à la position ARRÊT (OFF)

and **remove** the second key.

et **retirez** la clé du barillet.

PROGRAM. 5

CONTINUED | SUITE - 3/3

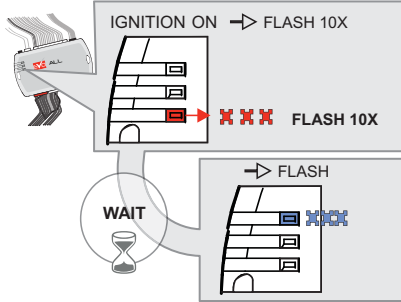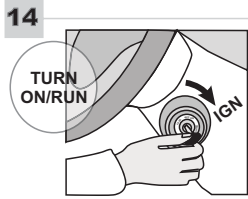

Turn the Ignition to the ON/RUN position.

↳ The RED LED will flash rapidly 10x times.
Key bypass programmed.

Wait



↳ The BLUE LED will flash rapidly.
CAN-Bus programmed.

Tournez la clé en position ignition (ON).

↳ La DEL ROUGE clignotera 10x fois rapidement.
Contournement de clé programmé.

Attendre

↳ La DEL BLEU clignotera rapidement.
Réseau CAN programmé.

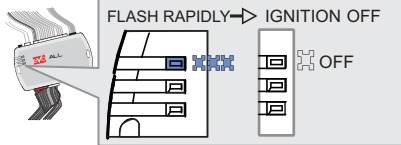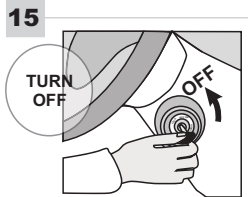

Turn the Ignition to the OFF position.

↳ The BLUE LED will turn off.

Tournez la clé à OFF.

↳ La DEL BLEU s'éteint.



The module is now programmed.

Use the remote of the remote starter or security system to test all of the supported features to ensure proper programming.

Le module est programmé.

Testez toutes les fonctions supportées sur le véhicule avec la télécommande du démarreur à distance ou du système de sécurité.



HARDWARE VERSION
VERSION DU MATÉRIEL
Minimum **6**

FIRMWARE VERSION
VERSION DU LOGICIEL
4.18

This manual may change without notice.
www.ifar.ca for latest version.
Ce Guide peut faire l'objet de changement sans préavis.
www.ifar.ca pour la récente version.



Parts required (not included)

- 1x **FLASH LINK UPDATER 2,**
- 1x **FLASH LINK MANAGER** software
- 1x Microsoft Windows Computer with Internet connection


Pièces requises (non incluses)

- 1x **FLASH LINK UPDATER 2,**
- 1x Programme **FLASH LINK MANAGER**
- 1x Ordinateur Microsoft Windows avec connection Internet



EVO-ALL PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU EVO-ALL.

1

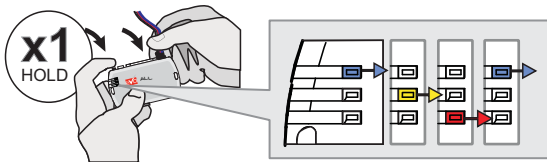


Press and hold the programming button:
Insert the 4-Pin (Data-Link) connector.

↳ The LED will alternate between BLUE, YELLOW and RED flashes.

Appuyez et maintenir enfoncé le bouton de programmation:
Insérez le connecteur 4 pins (Data-Link)

↳ Les DELS alternent entre un flash BLEU, JAUNE et ROUGE.

2

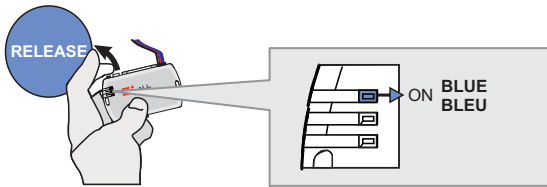


Release the programming button when the LED is BLUE.


Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est BLEU.

If the LED is not solid BLUE disconnect the 4-Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

Si le DEL n'est pas BLEU débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.

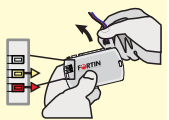


3

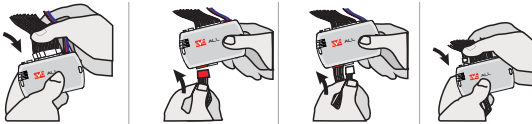

Insert the required remaining connectors.

Insérez les connecteurs requis restants.

4

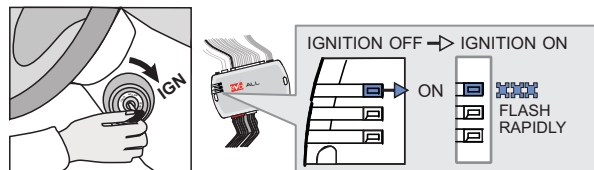


Turn the Ignition to the ON/RUN position.

↳ The BLUE LED will flash rapidly.

Tournez la clé en position ignition (ON).

↳ La DEL BLEU clignote rapidement.

5

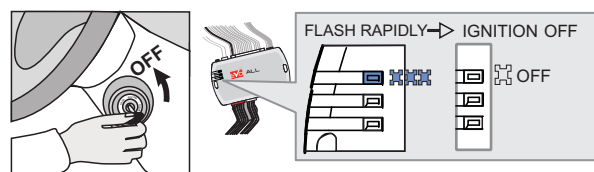





Turn the Ignition to the OFF position.

↳ The BLUE LED will turn off.


Tournez la clé à OFF.

↳ La DEL BLEU s'éteint.

6 REMOTE STARTER / ALARM VERIFICATION PROCEDURE. | PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DU DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME.
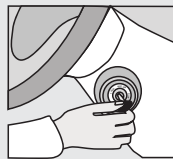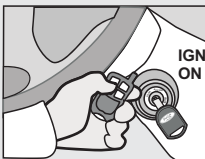
<p>TACH SETTING</p>  <p>Adjust the remote-car-starters tachometer setting (if required).</p> <p>Ajustement du Tachymètre du démarreur à distance (si nécessaire)</p>	 <p>Test the remote-car-starter and keyless-entry functionality.</p> <p>Testez les fonctions verrouillage, déverrouillage et autres fonctions du démarreur à distance.</p>	 <p>Insert the key in the ignition barrel. Do not turn the key.</p> <p>Insérez la clé dans le barillet d'ignition. Ne pas tourner la clé.</p>	 <p>The remote starter must be able to <u>start the vehicle</u>.</p> <p>Le démarreur à distance doit pouvoir <u>démarrer le véhicule</u>.</p>	<p><i>If the vehicle does not remote-start, or it does not continue running: go back to step 6.</i></p> <p><i>Si le véhicule ne démarre pas à distance ou ne fonctionne pas, vérifiez les branchements et retournez à l'étape 6</i></p>
--	---	--	---	---

7

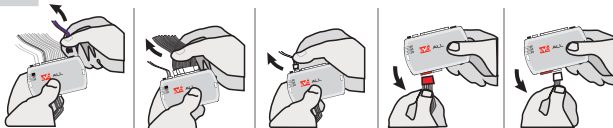


Disconnect the 4-Pin (Data-Link) connector and after all the remaining connectors.

Débranchez le connecteur 4-pins (Data-Link) et après tous les connecteurs du EVO-ALL.

8 TRANSPONDER PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU TRANSPONDEUR

x1 HOLD

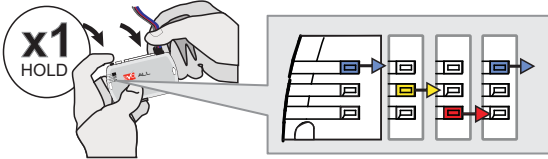


Press and hold the programming button:
Insert the 4-Pin (Data-Link) connector.

Appuyez et maintenir enfoncé le bouton de programmation:
Insérez le connecteur 4 pins (Data-Link)

↳The LED will alternate between BLUE, YELLOW and RED flashes.
↳Les DELS alternent entre un flash BLEU, JAUNE et ROUGE.

9

RELEASE




Release the programming button when the LED is RED.


Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est ROUGE.

If the LED is not solid RED disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

Si le DEL n'est pas ROUGE solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez à l'étape 1.

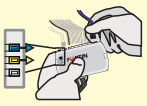

10

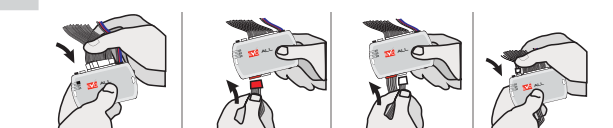


Insert the required remaining connectors.

Insérez les connecteurs requis restants.

11

x1 PRESS

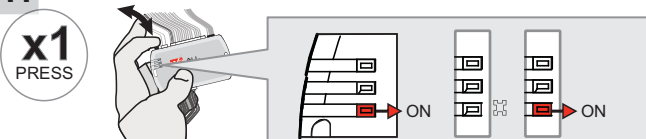


Press and release the programming button once (1x).

Appuyez et relâchez 1 fois le bouton de programmation.

↳The RED LED will flash once.
↳La DEL ROUGE clignote 1 fois.

12

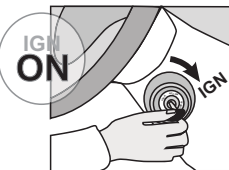



Turn the Ignition to the ON/RUN position.

Tournez la clé en position ignition (ON).

↳WAIT the RED LED will turn OFF.
↳ATTENDRE que la DEL ROUGE s'éteigne.

↳The YELLOW LED will turn on.
↳La DEL JAUNE s'allume.

13

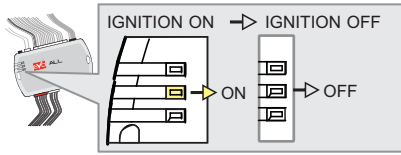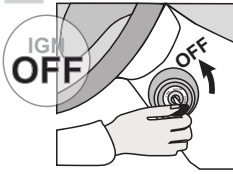



Turn the Ignition to the OFF position.

Tournez la clé à OFF.

↳ **WAIT** the **YELLOW LED** will turn OFF.

↳ **ATTENDRE** que la **DEL JAUNE** s'éteigne.

14

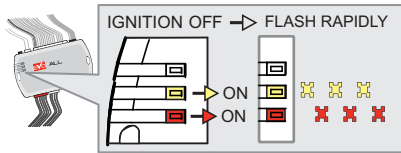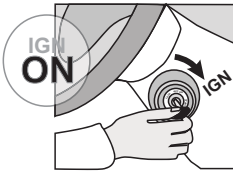


Turn the Ignition to the ON/RUN position.

Tournez la clé en position ignition (ON).

↳ The **RED** and **YELLOW LEDs** will alternate.

↳ La **DEL ROUGE** et **JAUNE** alternent.


15

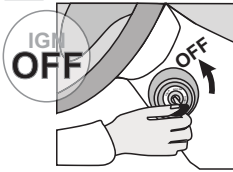

Turn the Ignition to the OFF position.

Tournez la clé à OFF.


16

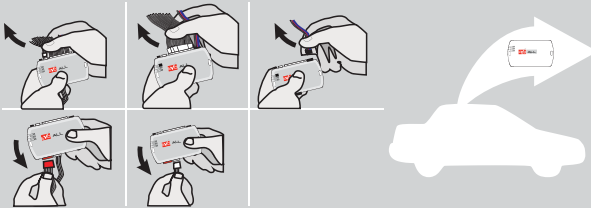

Disconnect all EVO-ALL connectors.

Débranchez tous les connecteurs du EVO-ALL.

17

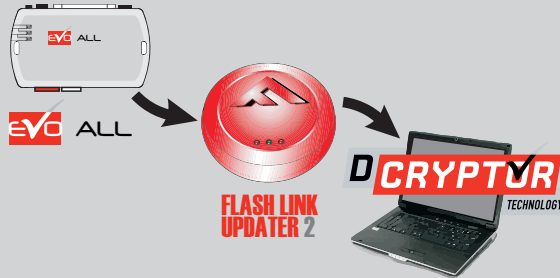

Connect the module to the FLASH LINK UPDATER 2 and visit the DCryptor menu in the Flash-Link Manager .

Branchez le module au FLASH LINK UPDATER 2 et visitez le menu DCryptor dans le Flash-Link Manager.

Parts required (not included)
Pièces requises (non incluses)




FLASH LINK UPDATER 2

FLASH LINK MANAGER
SOFTWARE | PROGRAMME



Microsoft Windows Computer with Internet connection
Ordinateur Microsoft Windows avec connection Internet

18

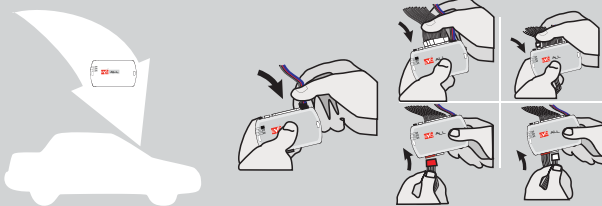

Reconnect the 4-Pin (Data-Link) connector and after all the remaining connector.

Rebranchez le connecteur 4-pins (Data-Link) et après tous les connecteurs du EVO-ALL.




The module is now programmed.
Le module est programmé.



REMOTE STARTER / ALARM VERIFICATION PROCEDURE | PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DU DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME

Test the remote starter. Remote start the vehicle.
Testez le démarreur à distance. Démarrez le véhicule à distance.

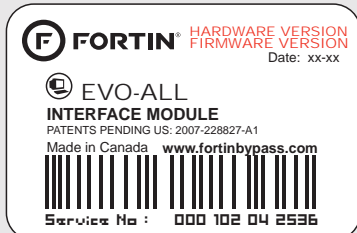

Module label | Étiquette sur le module

Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.

MISE EN GARDE

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2012, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING



TECH SUPPORT

Tél: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797



ADDENDUM GUIDE

www.fortinbypass.com

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

