



THAR-CHR3

FOR EVO-ALL | POUR EVO-ALL

INSTALLATION GUIDE FOR T-HARNESS FOR CHRYLSEY, DODGE & JEEP VEHICLE
GUIDE INSTALLATION POUR HARNAIS EN T POUR VÉHICULES CHRYLSEY, DODGE & JEEP

EVO-ALL REQUIRED


NOT INCLUDED. FIRMWARE VERSION 4.09 OR 74.[00+] REQUIRED

EVO-ALL REQUIS

NON INCLUS. VERSION LOGICIEL 4.09 OU 74.[00+] REQUISE.



DODGE

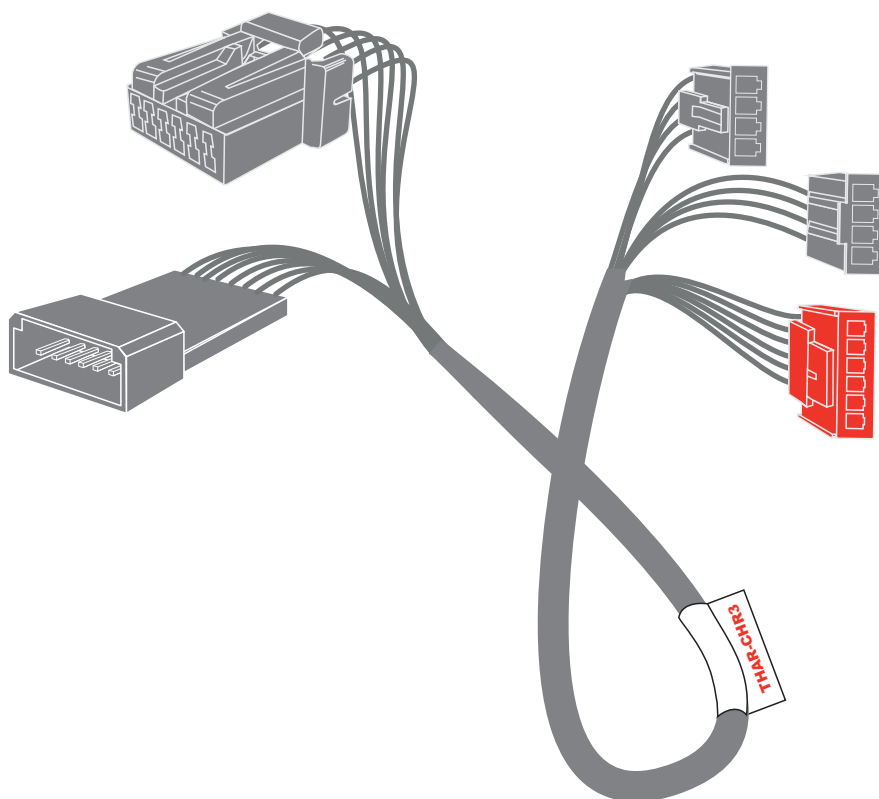

TECH SUPPORT

Tél: 514-255-HELP (4357)

1-877-336-7797

Fax: 514-255-1367

www.fortinbypass.com




INSTALLATION GUIDE

Rev. 20130525

PARTS REQUIRED (not included)

PIÈCES REQUISES (non incluses)

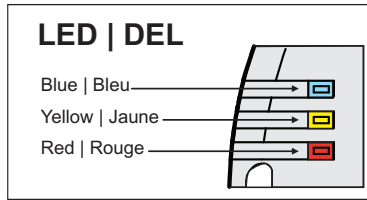

A 20 PIN CONNECTOR:
MAIN HARNESS | HARNAIS PRINCIPAL
(WHITE|BLANC)

Foot Brake Frein (pied) Signal	Black Noir	11	1	Yellow Jaune	Ignition
Tachometer	Pink Rose	12	2	Purple Mauve	Lock Verrouille
Trunk Release Valise	Yellow/Black Jaune/Noir	13	3	Purple/White Mauve/Blanc	Unlock Déverrouille
Hand Brake Frein à Main Signal	Brown/White Brun/Blanc	14	4	Green Vert	Door Status Statuts Portes
Hood Status Capot Statuts	Pink/Black Rose/Noir	15	5	White Blanc	Trunk Status Statuts Valise
See configuration	Purple/Yellow Mauve/Jaune	16	6	Orange	(-) Sliding Door Left
See configuration	Green/White Vert/Blanc	17	7	Orange/Black Orange/Noir	(-) Sliding Door Right
See configuration	Green/Red Vert/Rouge	18	8	Dk. Blue Bleu foncé	GWR (Ground While Running)
See configuration	White/Black Blanc/Noir	19	9	Red/Blue Rouge/Bleu	See configuration
See configuration	Lt. Blue Bleu Pâle	20	10	Lt. Blue/Black Bleu Pâle/Noir	See configuration

HARDWARE VERSION
VERSION DU MATÉRIEL

Minimum **4**

FIRMWARE VERSION
VERSION DU LOGICIEL

4.09 REQUIRED REQUIS

FIRMWARE VERSION
VERSION DU LOGICIEL

OR **74.[00]** CHRYSLER Minimum

1x **5Amp Fuse**

1x **1A Diode**

FLASH LINK UPDATER 2

FLASH LINK MANAGER

SOFTWARE | PROGRAMME

StandAlone
Démarrateur autonome

1x **Hood Pin**

1x **Valet Switch**

Optionnal | Optionnel

Microsoft Windows Computer & Internet connection
Ordinateur Microsoft Windows & connection Internet

FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS

HARDWARE VERSION
FIRMWARE VERSION
Date: xx-xx

EVO-ALL
INTERFACE MODULE
PATENTS PENDING US: 2007-228827-A1
Made in Canada www.fortinbypass.com

Service No: 000 102 04 2536

Module label | Étiquette sur le module

Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

VEHICLE FIT GUIDE

GUIDE DES VÉHICULES

VEHICLES VEHICULES		YEARS ANNÉES	CONNECTION	PROGRAMMING	VEHICLE FUNCTIONALITY (IF EQUIPPED) FONCTIONS S'APPLIQUENT SI LE VÉHICULE EN EST ÉQUIPÉ																												
					Lock	Unlock	Arm	Disarm	Hatch (open)	Trunk (open)	Sliding Door	Window Roll Down	Gas Door	RAP Disable	Parking Lights	Memory Driver	Tachometer	Defrost	Heated Seats	Heated Mirrors	Rear Defrost	Door Status	Trunk Status	Hood Status	Hand-Brake Status	Foot-Brake Status	Transponder Bypass	PK3, Passlock	Key Control	Activate OEM Remote Start	Push-to-Start Control	SEE LEGEND	
CHRYSLER					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	ZA	ZB	
300-300c	Push-to-start	2011-2013	1	1	•	•	•	•	•																								
DODGE					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	ZA	ZB	
Charger	Push-to-start	2011-2013	1	1	•	•	•	•	•																								
Grand Cherokee	Push-to-start	2014	3	1	•	•	•	•	•																								
Journey	Push-to-start	2011-2013	1	1	•	•	•	•	•																								
RAM		2013	GUIDE # 9361		•	•	•	•																									
	Push-to-start	2013	2	1	•	•	•	•																									

**WITH DATA-LINK
AVEC DATA-LINK**

In order to utilize this type of connection the remote-starter or alarm-system must be compatible with the **Fortin Data-link protocol**. Consult the installation guide or visit www.fortinbypass.com/datalink/ for more information.

Le démarreur à distance ou le système d'alarme doit être compatible avec le **protocole Data-link Fortin** pour ces branchements. Consultez le guide d'installation du démarreur à distance ou du système d'alarme ou visitez le www.fortinbypass.com/datalink/ pour plus d'informations.

**WITH OUT DATA-LINK
SANS DATA-LINK**

For all other remote-starters or alarm-systems perform the following connections.

Pour tout autres types de démarreurs à distance ou d'alarme, effectuez les branchements suivants.

**STAND ALONE
DÉMARREUR AUTONOME**

A remote car starter installation can be completed using only the interface module. An after-market remote car starter not required.

Un installation de démarreur à distance peut être complété avec seulement ce module. Pas de démarreur à distance nécessaire.

**EVO-ALL PROGRAMMING
PROCEDURE**
**PROCÉDURE DE
PROGRAMMATION DU EVO-ALL**

See Page 10-12

NOTE
NOTE
12V BATTERY


**ATTENTION
THE T-HARNESS CURRENT
IS LIMITED AT 10 AMP MAXIMUM.**

If the parking lights (+) require more than 10Amp. connect the remote-starter's power directly to the vehicles battery with the appropriate fuse.

Some remote starters can not be powered through Data-Link. In these cases connect the remote starter's fused 12V power wire directly to the T-Harness.


12V BATTERIE


**ATTENTION LE COURANT DU 12V
PROVENANT DU HARNAIS-EN-T EST LIMITÉ À
10 AMPÈRES MAXIMUM.**

Si les lumières de stationnement (+) requièrent plus de 10 Ampères, branchez le 12V du démarreur à distance directement à la batterie du véhicule avec le fusible approprié.

Certains démarreurs à distance NE peuvent PAS être alimentés par le Data-Link. Dans ce cas, branchez le 12V (avec fusible) du démarreur à distance directement au harnais-en-T.

1 WIRING CONNEXION | GUIDE DE BRANCHEMENTS

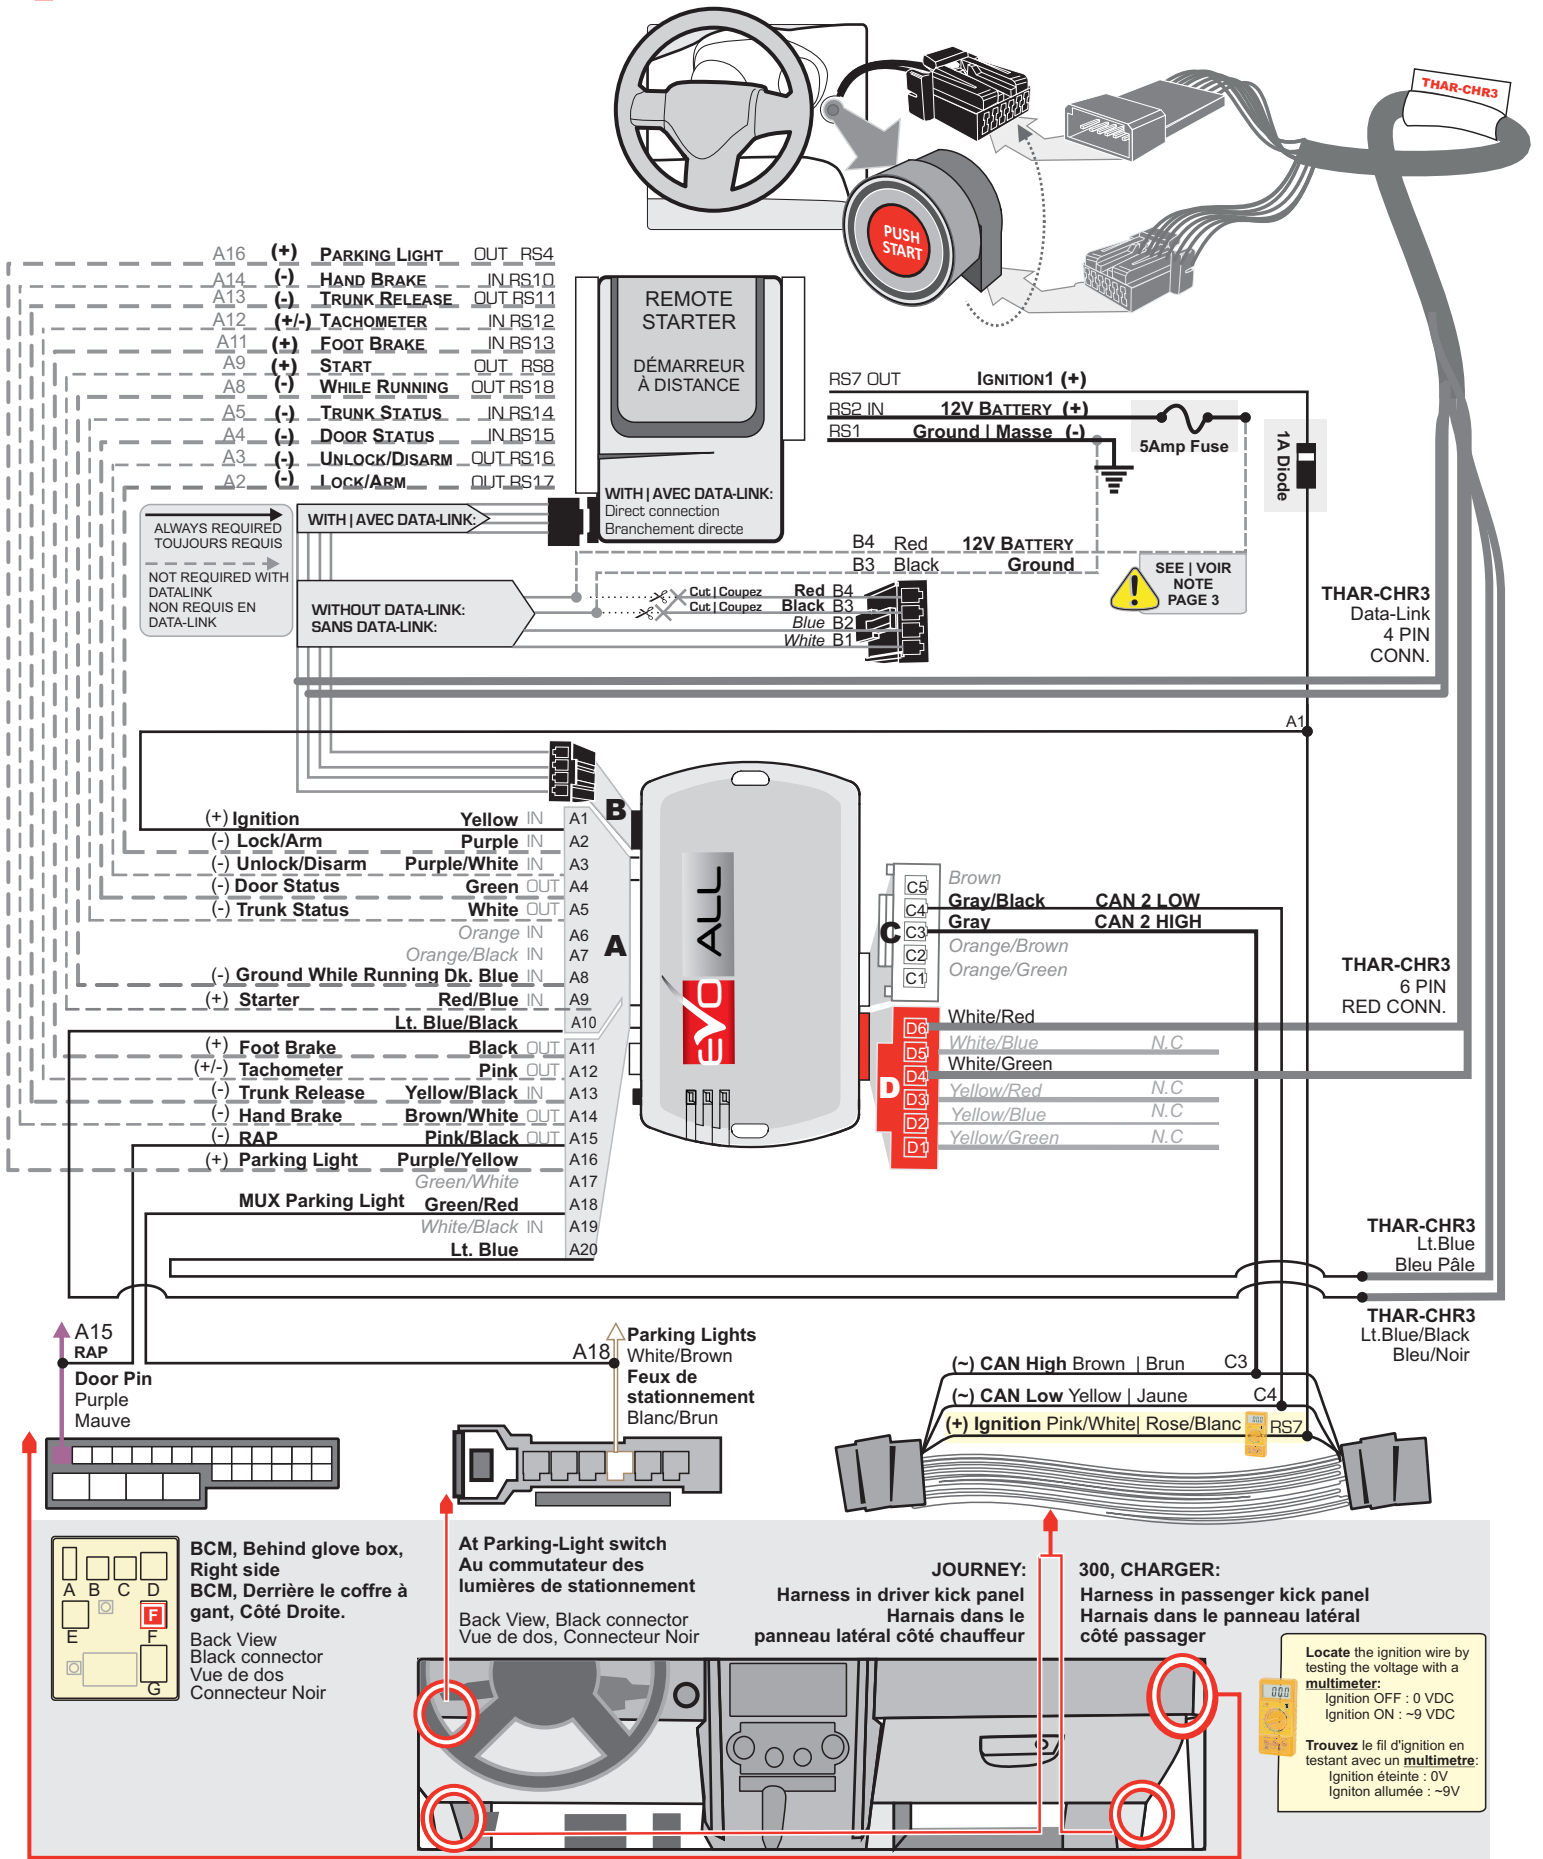

1 STAND ALONE INSTALLATION | INSTALLATION DÉMARREUR AUTONOME



15



Configure the EVO-ALL as a Stand Alone Remote Starter: **Connect** the module to the **FlashLink Updater 2** (sold separately) and use the **FlashLink Updater software** to enable option #15 in options menu.
Press the OEM remote's Lock button 3x to remote-start (or remote-stop) the vehicle.




Configurez le EVO-ALL comme un démarreur autonome: **Branchez** le EVO-ALL au **FlashLink Updater 2** (Vendu séparément) et utilisez le **programme FlashLink Updater** pour activer l'option #15 dans le menu Configuration - Options du module.
Appuyez sur le bouton Verrouillage 3X de la télécommande d'origine pour démarrer à distance (ou arrêter à distance) le véhicule.

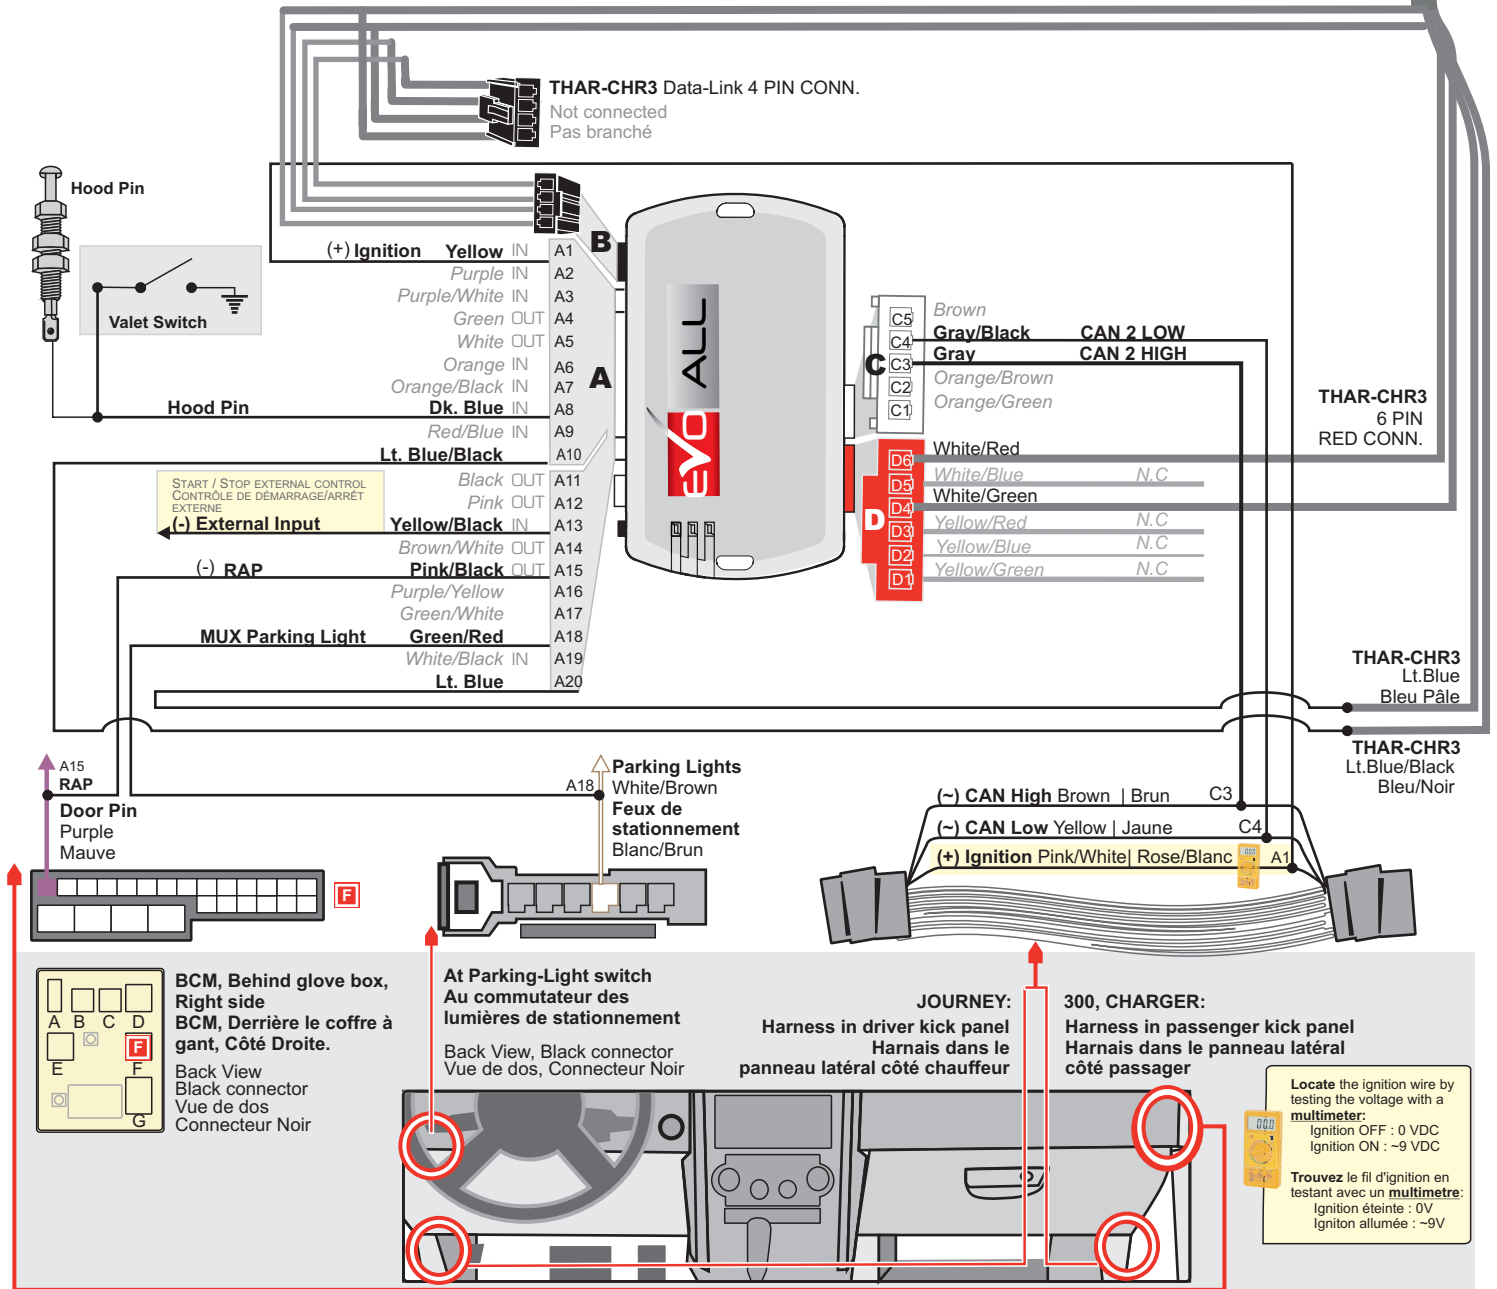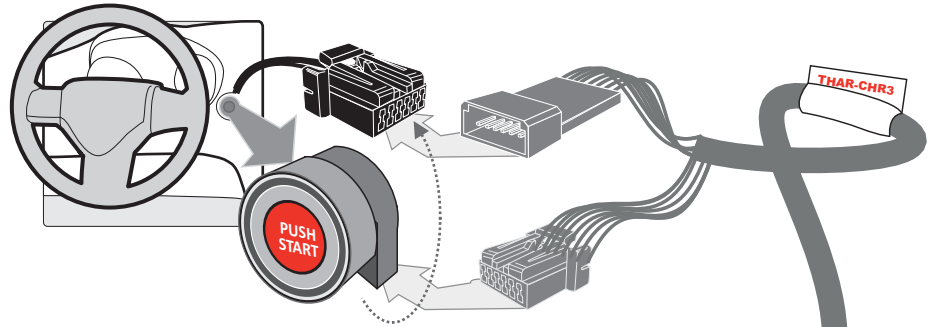

2 WIRING CONNEXION | GUIDE DE BRANCHEMENTS

RAM PUSH TO START

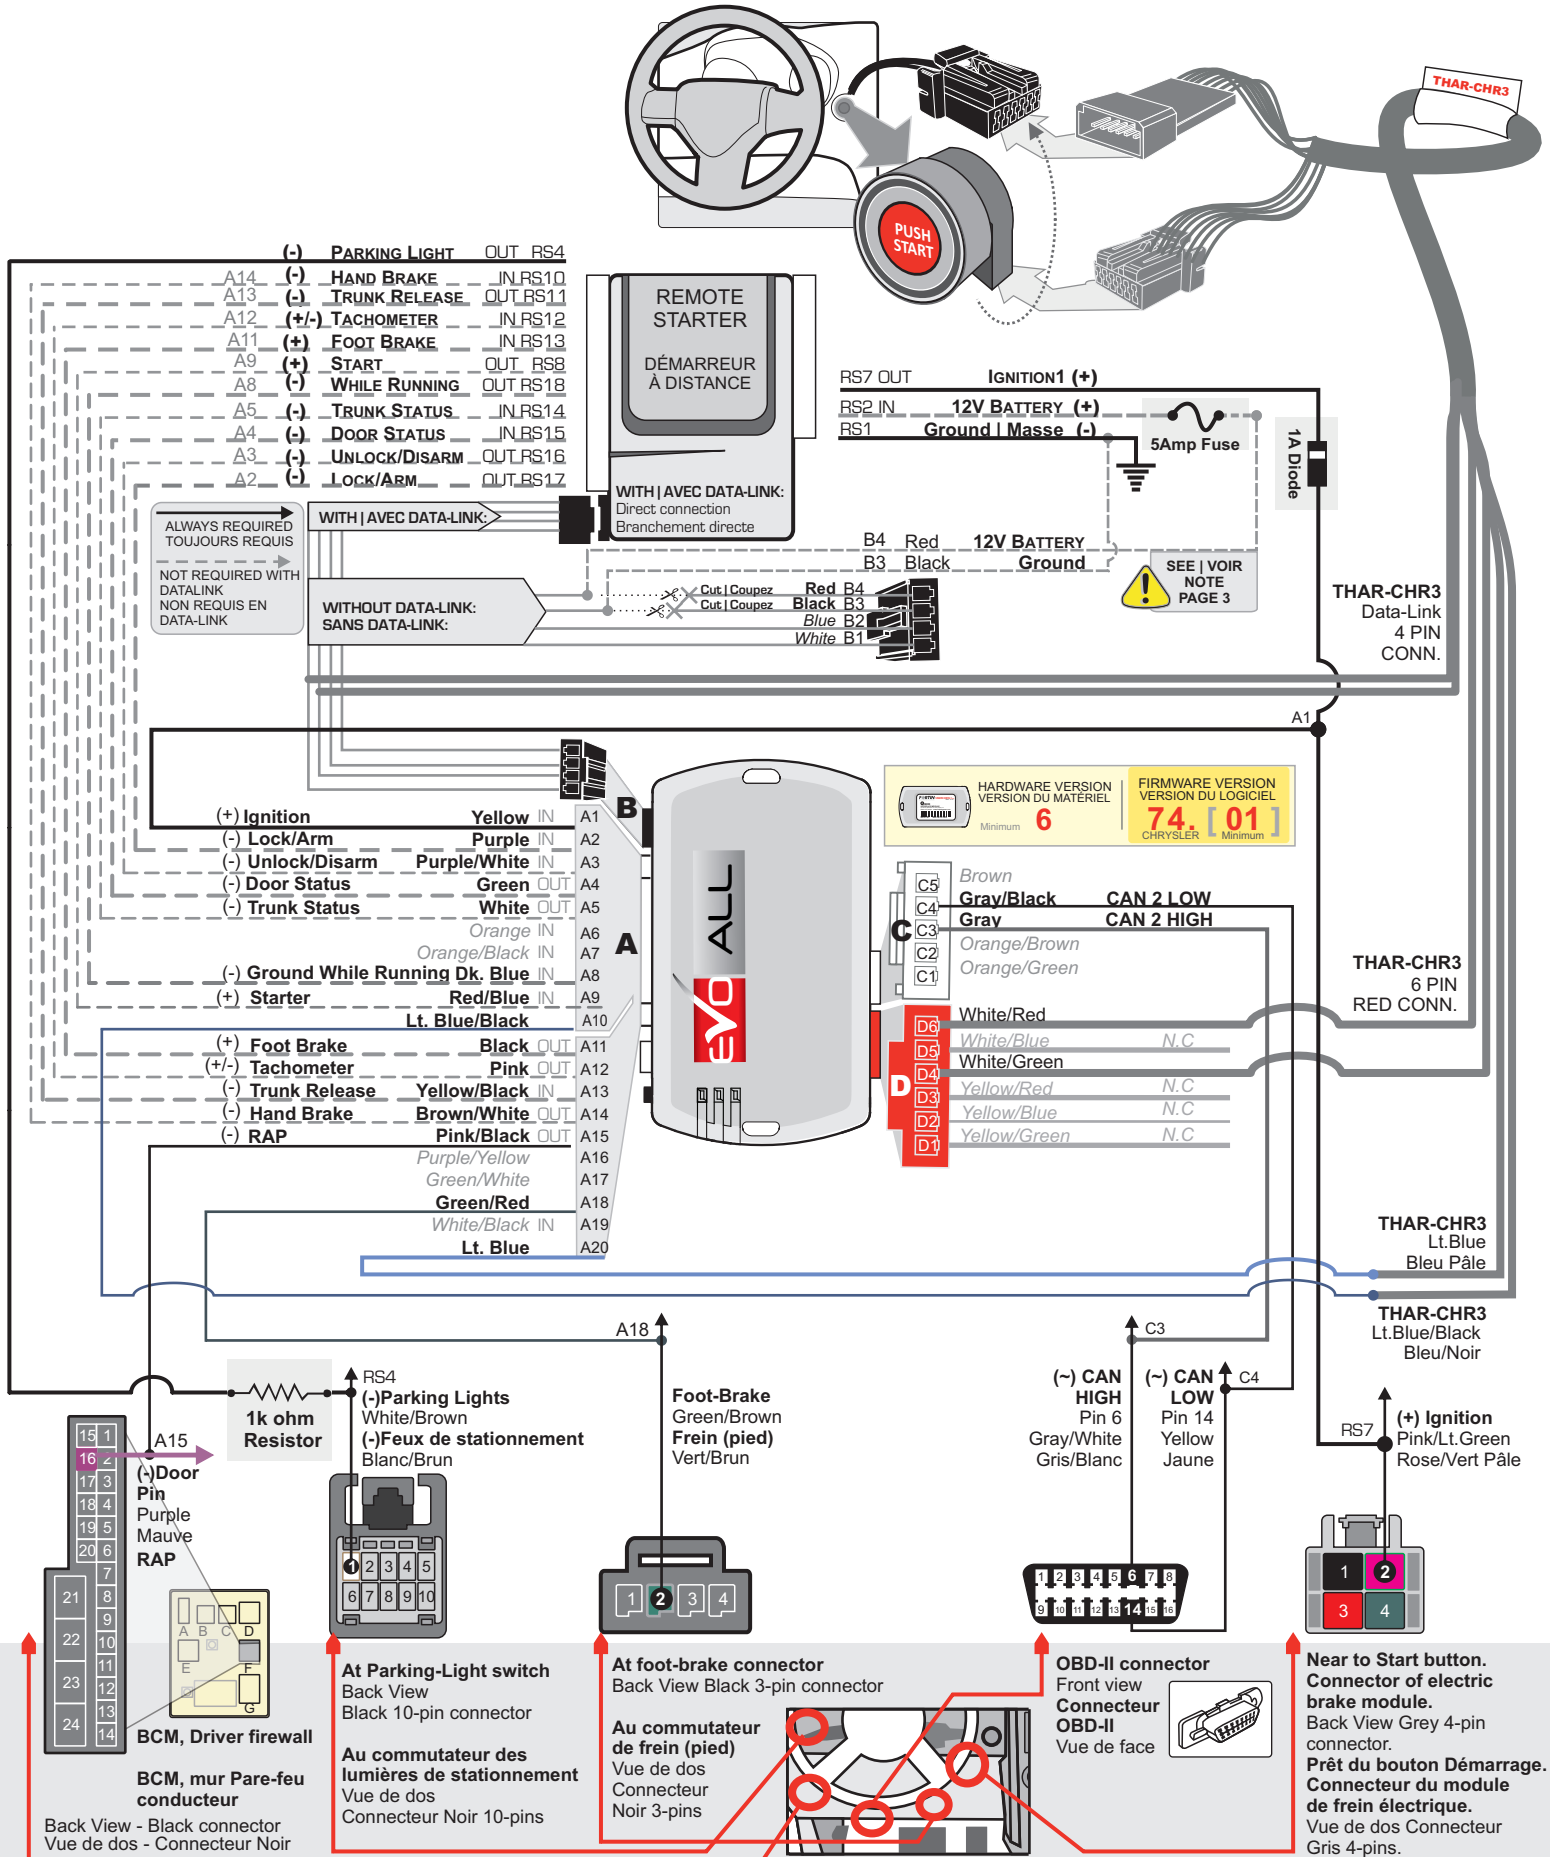

2 STAND ALONE INSTALLATION | INSTALLATION DÉMARREUR AUTONOME RAM PUSH TO START


15



Configure the EVO-ALL as a Stand Alone Remote Starter: **Connect** the module to the **FlashLink Updater 2** (sold separately) and use the **FlashLink Updater software** to enable option #15 in options menu. **Press** the OEM remote's Lock button 3x to remote-start (or remote-stop) the vehicle.




Configurez le EVO-ALL comme un démarreur autonome: **Branchez** le EVO-ALL au **FlashLink Updater 2** (Vendu séparément) et utilisez le **programme FlashLink Updater** pour activer l'option #15 dans le menu Configuration - Options du module. **Appuyez** sur le bouton Verrouillage 3X de la télécommande d'origine pour démarrer à distance (ou arrêter à distance) le véhicule.

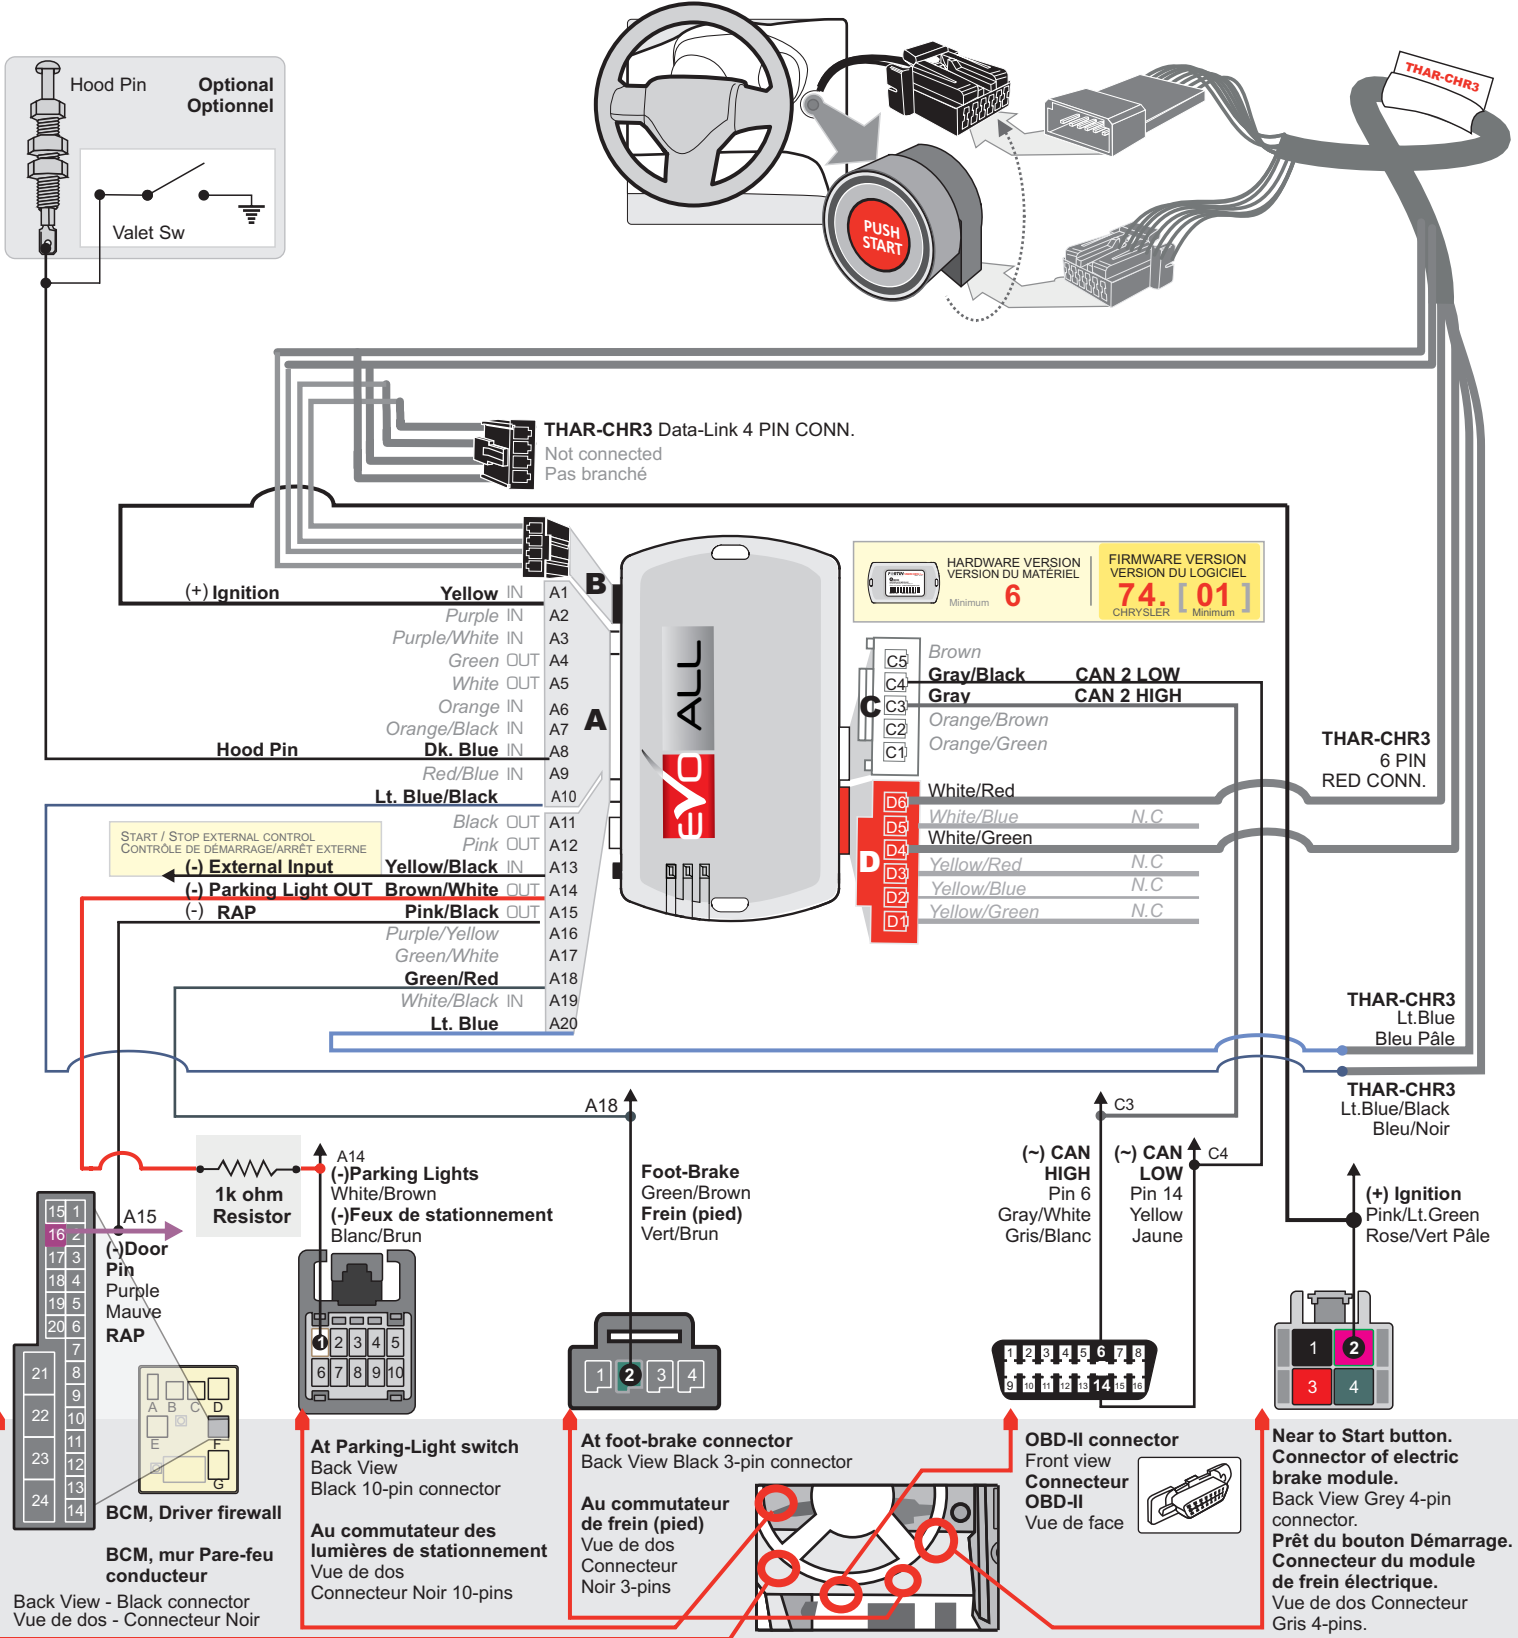

3 WIRING CONNEXION | GUIDE DE BRANCHEMENTS

GRAND CHEROKEE PUSH TO START

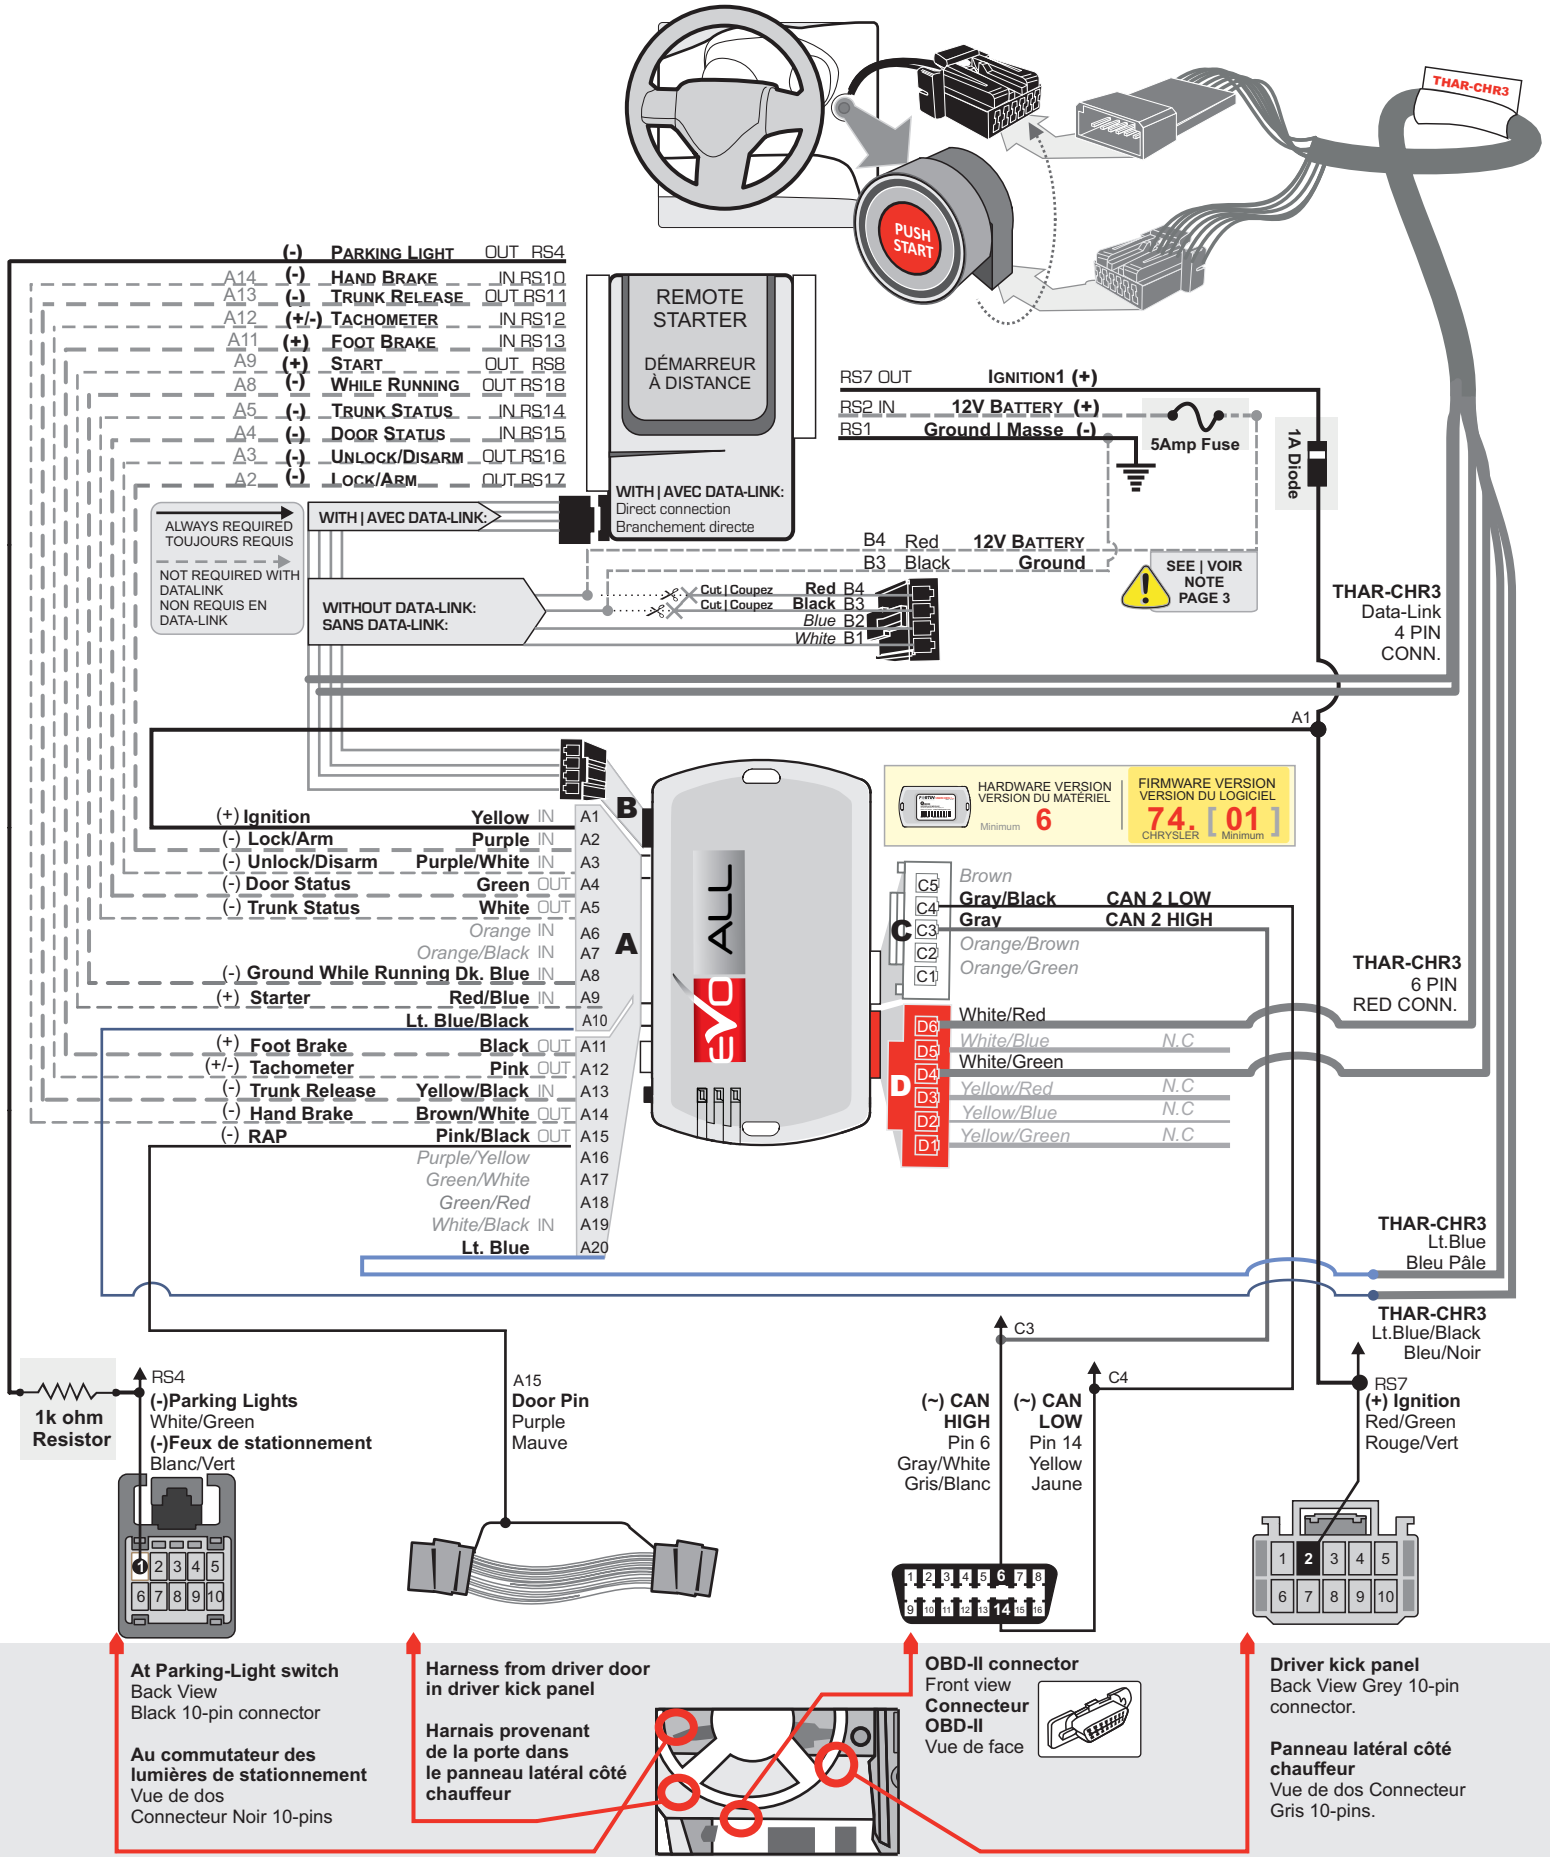

3 STAND ALONE INSTALLATION | INSTALLATION DÉMARREUR AUTONOME GRAND CHEROKEE


15



Configure the EVO-ALL as a Stand Alone Remote Starter: **Connect** the module to the **FlashLink Updater 2** (sold separately) and use the **FlashLink Updater software** to enable option #15 in options menu. **Press** the OEM remote's Lock button 3x to remote-start (or remote-stop) the vehicle.



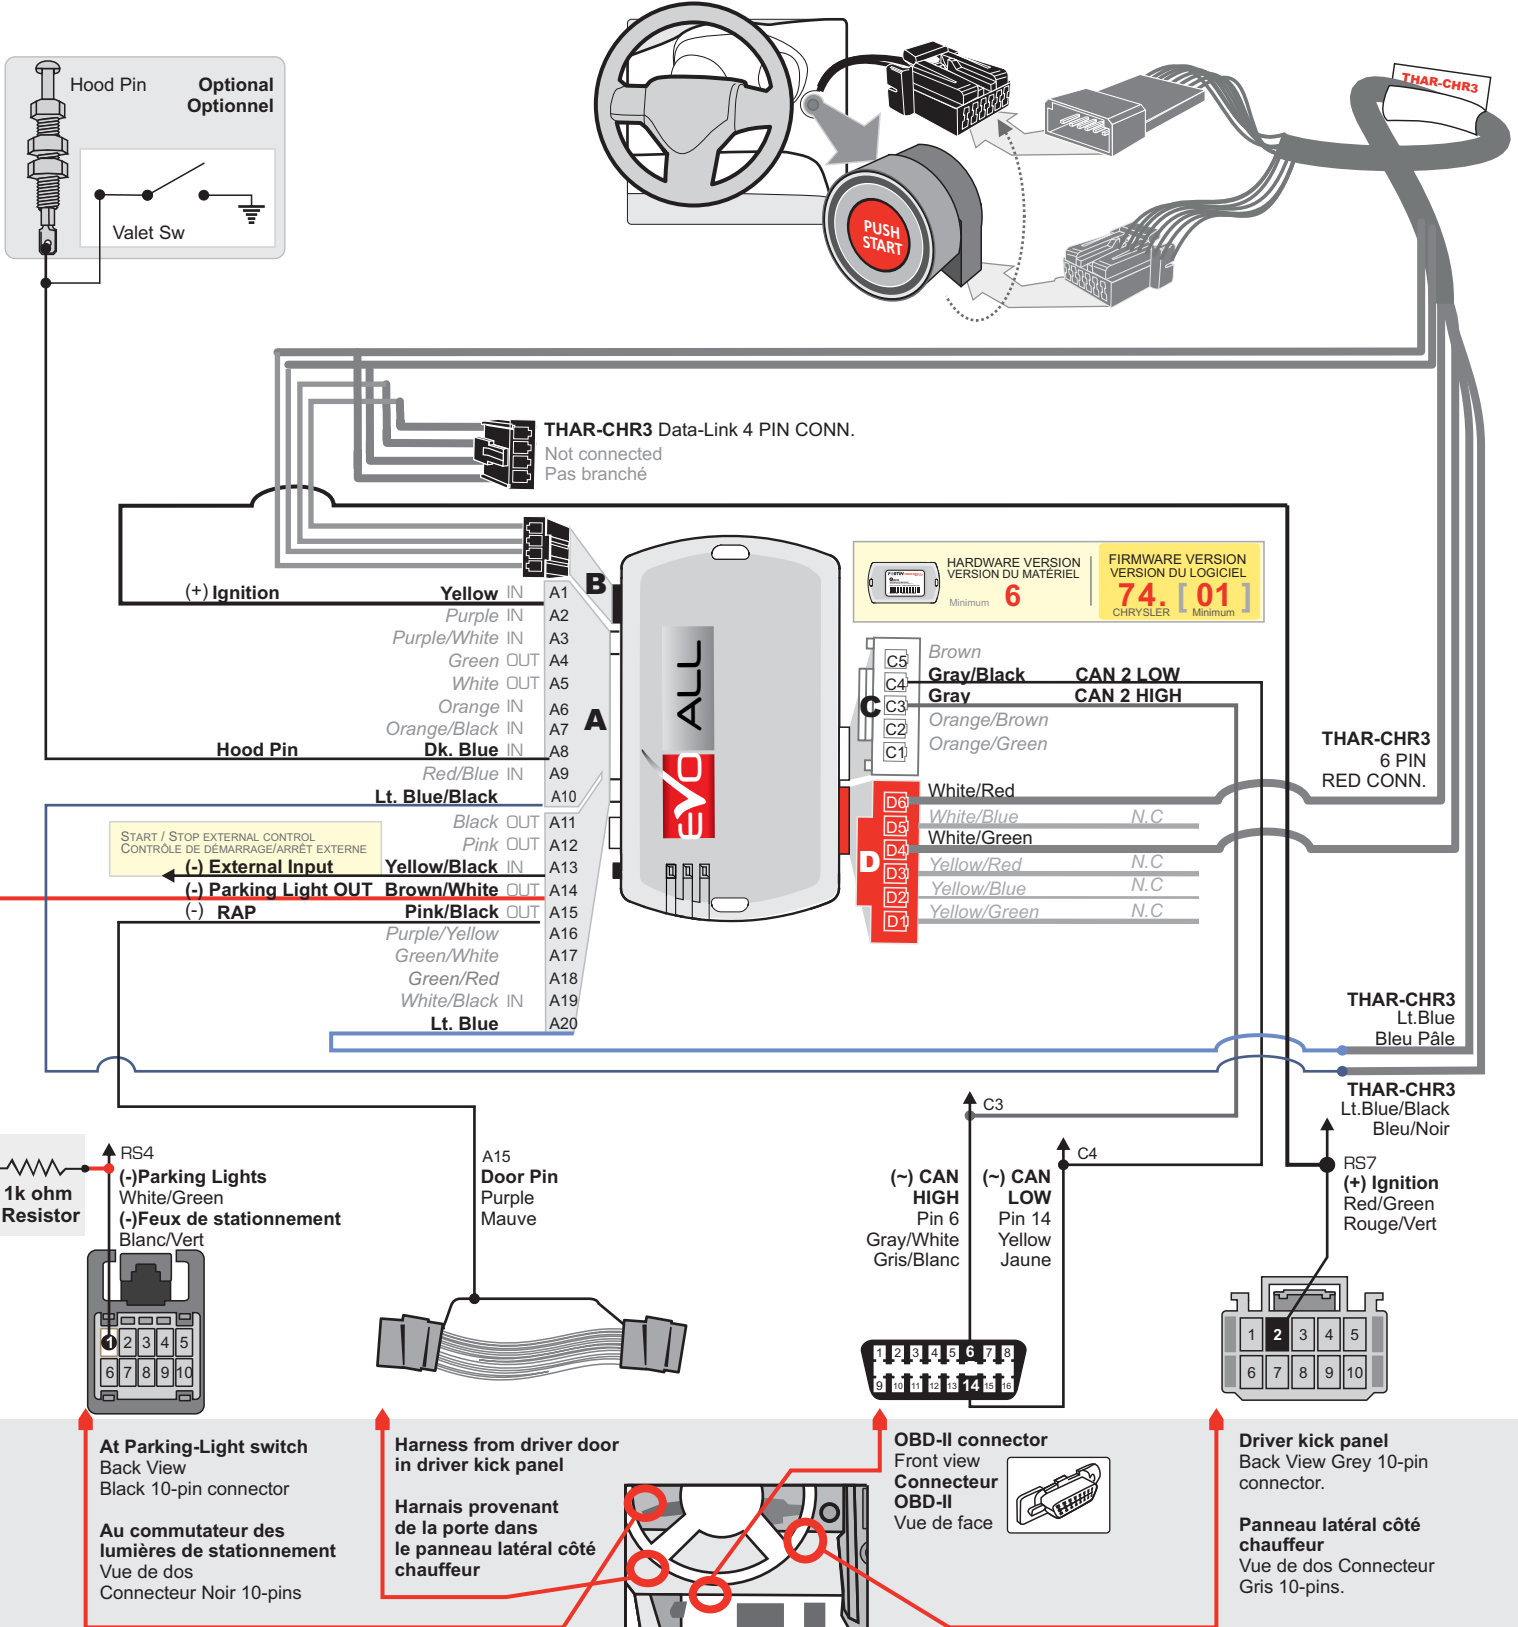





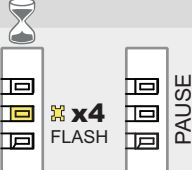
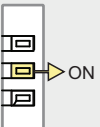






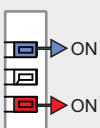
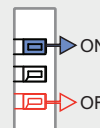


Configurez le EVO-ALL comme un démarreur autonome: **Branchez** le EVO-ALL au **FlashLink Updater 2** (Vendu séparément) et utilisez le **programme FlashLink Updater** pour activer l'option #15 dans le menu Configuration - Options du module. **Appuyez** sur le bouton Verrouillage 3X de la télécommande d'origine pour démarrer à distance (ou arrêter à distance) le véhicule.




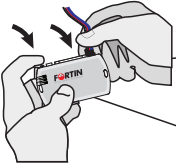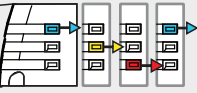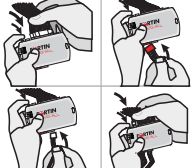


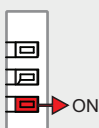




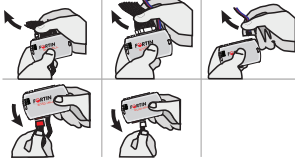
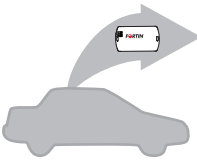



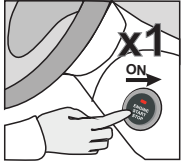

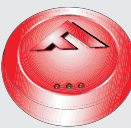

1

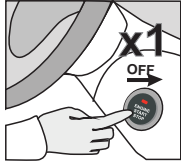

EVO-ALL PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU EVO-ALL 1 / 2

<p>1</p>  <p>Remove the valet key from 1 OEM remote.</p> <p>Retirez la clé valet d'une des télécommandes d'origine.</p>	 <p>Remove the battery from 1 OEM remote.</p> <p>Retirez la pile d'une des télécommandes d'origine.</p>	 <p>Keep the other OEM remotes away from the vehicle. Minimum 3 meters (10 feet).</p> <p>Éloignez les autres télécommandes d'origine à plus de 3 mètres (10 pieds) du véhicule.</p>		
<p>2</p>  <p>Press and hold the programming button:</p> <p>Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de programmation:</p>	 <p>Insert the 4-Pin (Data-Link) connector.</p> <p>Insérez le connecteur 4 pins (Data-Link).</p>	 <p>The LED will alternate between BLUE, YELLOW and RED flashes.</p> <p>Les DELS alternent entre un flash BLEU, JAUNE et ROUGE.</p> <p>Release the programming button when the LED is YELLOW.</p> <p>Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est JAUNE.</p>	<p>3</p>  <p>If the LED is not solid YELLOW disconnect the 4-Pin connector (Data-Link) and go back to step 2.</p> <p>Si le DEL n'est pas JAUNE débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 2.</p> <p>Insert the required remaining connectors:</p> <p>20 pin (White), 5 pin (White), 6 pin (Red), 2 pin (White).</p> <p>Insérez les connecteurs requis restants:</p> <p>20 pins (Blanc), 2 pins (Blanc), 5 pins (Blanc), 6 pins (Rouge).</p>	
<p>4</p>  <p>Press and release the programming button four time (4x).</p> <p>Appuyez et relâchez 4 fois le bouton de programmation.</p>	 <p>The YELLOW LED will alternate between 4x flashes and a pause.</p> <p>La DEL JAUNE alterne entre x2 clignotements et x4 pause.</p>	 <p>Wait until the YELLOW LED turns ON.</p> <p>Attendez que la DEL JAUNE s'allume.</p>	<p>5</p>  <p>Place the OEM remote (no battery) close to the front of START/STOP button as shown.</p> <p>Approchez la télécommande d'origine (sans batterie) devant le bouton START/STOP comme illustrée.</p>	<p>6</p>  <p>Press the START/STOP button twice to turn ON the ignition.</p> <p>Appuyez sur le bouton START/STOP 2 fois pour allumer l'ignition.</p>
 <p>The RED LED will turn ON.</p> <p>La DEL ROUGE s'allume.</p>	 <p>Press and release the START/STOP button once to shut off the ignition.</p> <p>Appuyez et relâchez 1 fois sur le bouton START/STOP pour éteindre l'ignition.</p>	 <p>Place the OEM remote close to the front of START/STOP button.</p> <p>Approchez la télécommande d'origine devant le bouton START/STOP.</p>	<p>7</p>  <p>Press the START/STOP button once to turn ON the ACCESSORY.</p> <p>Appuyez sur le bouton START/STOP 1 fois pour allumer l'accessoire.</p>  <p>The RED and BLUE LED will turn ON.</p> <p>La DEL ROUGE et la DEL BLEU s'allument.</p>	 <p>The RED LED will turn OFF and BLUE LED remains solid.</p> <p>La DEL ROUGE s'éteint et la DEL BLEU reste allumée solide.</p>



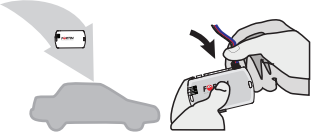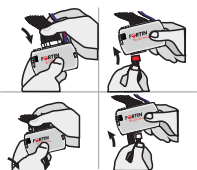


1 EVO-ALL PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU EVO-ALL 2 / 2

10  <p>Press the START/STOP button once to turn ON the ignition.</p> <p>Appuyez sur le bouton START/STOP 1 fois pour allumer l'ignition.</p>	  <p>Wait until the BLUE LED flash rapidly.</p> <p>Attendez que la DEL BLEU clignote rapidement.</p>	11  <p>Press and release the START/STOP button once to shut off the ignition.</p> <p>Appuyez et relâchez 1 fois sur le bouton START/STOP pour éteindre l'ignition.</p>	  <p>The BLUE LED continues to flash rapidly.</p> <p>La DEL BLEU continue de clignoter rapidement.</p>	12  <p>Reinsert the battery in the OEM remote. Unlock the doors with the OEM remote.</p> <p>Remplacez la batterie dans la télécommande d'origine. Déverrouillez les portes avec la télécommande d'origine.</p>	  <p>Wait until the BLUE flash slowly.</p> <p>Attendez que la DEL BLEU clignote lentement.</p>
--	--	--	--	--	--

13  <p>Disconnect all connectors</p> <p>Débranchez tous les connecteurs</p> 	<p>Parts required (not included) Pièces requises (non incluses)</p>  <p>FLASH LINK UPDATER 2</p>  <p>FLASH LINK MANAGER SOFTWARE PROGRAMME Microsoft Windows Computer with Internet connection Ordinateur Microsoft Windows avec connexion Internet</p>	 <p>Reconnect the 4-Pin (Data-Link) connector and after all the remaining connector.</p> <p>Rebranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et après tous les connecteurs du EVO-ALL.</p> 
   <p>Connect the module to the FLASH LINK UPDATER 2 and visit the DCryptor menu in the Flash-Link Manager.</p> <p> Branchez le module au FLASH LINK UPDATER 2 et visitez le menu DCryptor dans le Flash-Link Manager.</p>		

<p>REMOTE STARTER / ALARM VERIFICATION PROCEDURE.</p> <p>PROCEDURE DE VÉRIFICATION DU DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME</p>	 <p>Test the remote starter. Remote start the vehicle.</p> <p>Testez le démarreur à distance. Démarrez le véhicule à distance.</p>	 <p>The module is now programmed.</p> <p>Le module est programmé.</p>
---	--	---

REMOTE STARTER FUNCTIONALITY / FONCTIONNALITÉ DU DÉMARREUR À DISTANCE

 <p>All doors must be closed.</p> <p>Toutes les portes doivent être fermées</p>	 <p>Remote start the vehicle.</p> <p>Démarrez à distance.</p>	 <p>Unlock the doors with either:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The OEM remote • The remote-starter remote • Or the proximity remote <p>Déverrouillez les portes avec soit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la télécommande d'origine • la télécommande du démarreur à distance • ou la télécommande de proximité. 	 <p>Enter the vehicle with the Intelligent Key.</p> <p>Entrez dans le véhicule avec la clé intelligente sur vous</p>	 <p>The vehicle can now be put in to gear and driven.</p> <p>Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route.</p>
<p>If the vehicle is not unlocked with one of these conditions the remote-starter will shut down as soon as any door is opened.</p> <p>Si le véhicule n'est pas déverrouillé avec l'une de ces conditions, à l'ouverture de l'une des portes, le module va éteindre le démarreur à distance et le véhicule.</p>				

TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION

INFORMATIONS / SUPPORT TECHNIQUE

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible for damages of any kind either indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by a qualified technician.

This instruction guide may change without notice. Visit www.fortinbypass.com to obtain the latest version.

Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défaut de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié.

Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.

www.fortinbypass.com



TECHNICAL SUPPORT
Tél: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797



INSTALLATION GUIDE

