




ALARM AND REMOTE STARTER CAN BUS INTERFACE KIT



WIRING / CONNECTION GUIDE

See wiring schematic configuration

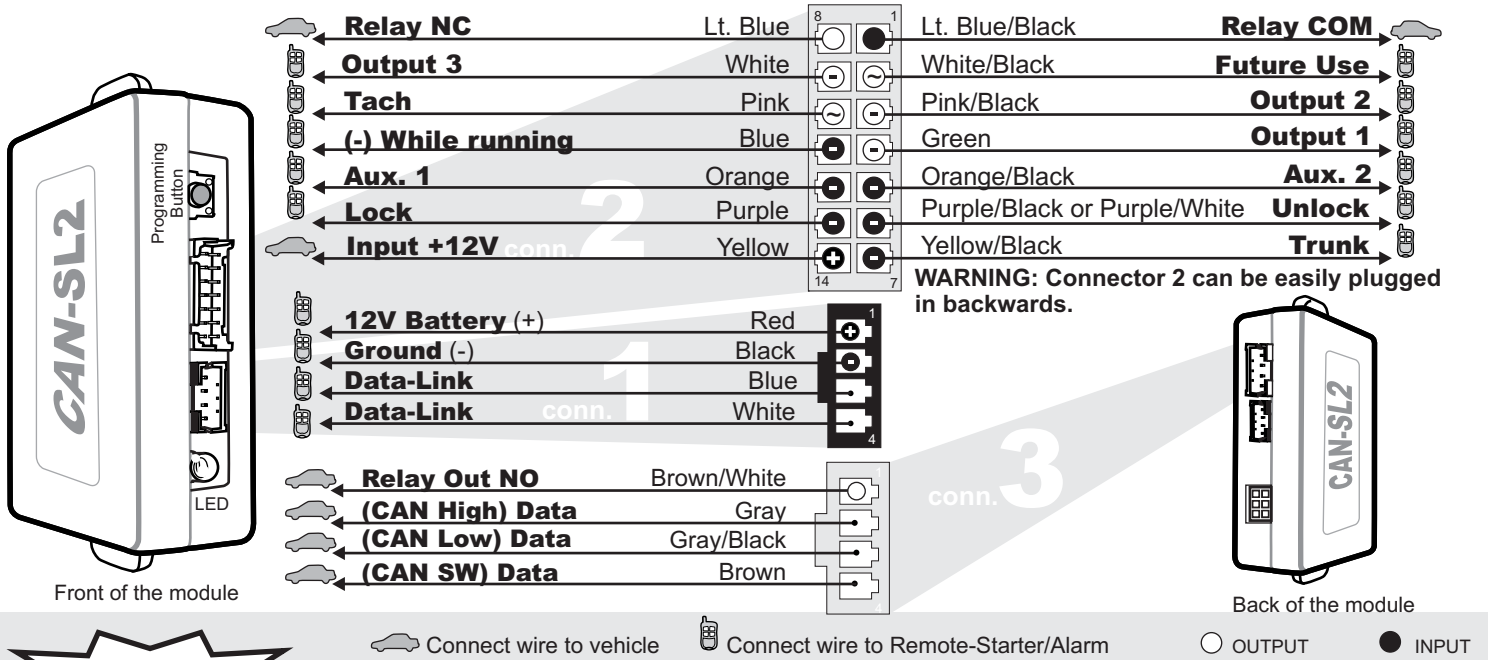

START HERE

INSTALLATION AND PROGRAMMING INSTRUCTIONS

- 1 Make the connections of the CAN-SL2 to the vehicle:**

 - 1.A Connector 1 (Black):**
Determine the type of installation:
INSTALLATION WITH DATA-LINK (See P.4)
INSTALLATION WITHOUT DATA-LINK (See P.4)
 - 1.B Connector 2 (White):**
Make the connections associated with the vehicle in the VEHICLE FIT GUIDE (P.2-3)
 - 1.C Connector 3 (White, located at the back of the module):**
Make the connections associated with the vehicle in the VEHICLE FIT GUIDE (P.2-3)

- 2 Press** the programming switch while inserting the main wires harness (**CONN 1**) into the CAN-SL2 module. The LED will illuminate to indicate you are in programming mode, release the programming button.
- 3 Connect** the other connectors (**CONN. 2**)
WARNING: Connector 2 can be easily plugged in backwards.
- 4 Connect** the other connectors (**CONN. 3**)


- 5** Turn the key to the "ON" position.
- Once the LED starts to flash rapidly turn the key to the **OFF** position. (GMC vehicle : Start the vehicle)
- The LED will turn off to indicate the module has been programmed.
- The module is now ready for use.** (*Chrysler, Dodge, Jeep models continue with step 7)

- * Chrysler/Dodge/Jeep models**
- The LED will flash until you **press the OEM remote lock button.**
 - The LED will turn off to indicate the module has been programmed.
 - The module is now ready for use.**

TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version.

Technical support:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca

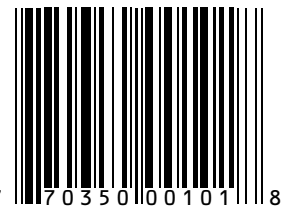




VEHICLE FIT GUIDE / GUIDE DES VEHICULES

Vehicles Véhicules	Years Années	Fonctionnel if equipped Fonctionnelle si le véhicule en est équipé.																				CAN High CAN Haute	CAN Low CAN Basse	CAN SW CAN SW	Data Keyless Data Cléless	Tan/White Tan/Blanc
		Verrouillage Lock	Déverrouillage Unlock	Aménagement Accessories	Désarmement Disarm	Volant Steering	Tech	Start automatique Auto start	Start à la clé Key start	Start à la clé Key start	Start à la clé Key start	Start à la clé Key start	Start à la clé Key start	Start à la clé Key start	Start à la clé Key start	Start à la clé Key start	Start à la clé Key start	Start à la clé Key start	Start à la clé Key start	Start à la clé Key start	Start à la clé Key start					
Acura	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	3				
MDX																						3				
RL																						1				
TL																						1				
TSX																						1				
Audi	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	17				
A3																						4				
A4																						6				
A6																						4				
A8																						6				
Allroad																						6				
Q7																						4				
S4																						6				
BMW	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	11				
3 Series																						11				
5 Series																						11				
X5																						11				
Buick	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	16				
Enclave																						16				
Lucerne																						16				
Cadillac	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	16				
CTS																						16				
DTS																						16				
Escalade																						16				
SRX																						16				
STS																						16				
Chevrolet	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	16				
Avalanche																						16				
CK Pickup																						16				
Cobalt																						15				
Equinox																						16				
Express																						16				
HHR																						15				
Impala																						16				
Malibu																						15				
Monte Carlo																						16				
Silverado																						16				
Suburban																						16				
Tahoe																						16				
Chrysler	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	5				
Aspen																						5				
Sebring																						5				
Town and Country																						5				
300																						5				
300C																						5				
Dodge	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	5				
Avenger																						5				
Caliber																						5				
Caravan																						5				
Charger																						5				
Dakota																						5				
Durango																						5				
Magnum																						5				
Nitro																						5				
Ram																						5				
Sprinter																						5				
GMC	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	16				
Acadia																						16				
Savana																						16				
Sierra																						16				
Suburban																						16				
Yukon																						16				
Honda	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	1				
Accord																						17				
Accord Hybrid																						1				
Odyssey																						3				
Ridgeline																						1				
Hummer	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	16				
H2																						16				
Hyundai	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	10				
Azera																						9				
Entourage																						10				
Veracruz																						10				
Infiniti	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	13				
EX35																						13				
FX35, FX45																						13				
FX35, FX45 I.K.*																						13				
G35																						13				
G35 Intel. Key																						13				
G37																						13				
M35, M45																						13				
Q45																						13				
QX56																						13				

This Vehicle Fit Guide may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version.
 Ce Guide des véhicules peut faire l'objet de changement sans préavis.
 Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.


* :K = Intelli-Key
 ** : Ouverture des fenêtres (Window roll down).
 *** : Schéma de branchement (Wiring schematic configuration)
 **** : See INT-BMW-1 Installation schematic. Voir Schéma d'installation du INT-BMW-1.
 ***** : Installation schematic coming soon. Schéma d'installation à venir.

INSTALLATION WITH DATA-LINK / INSTALLATION AVEC DATA-LINK

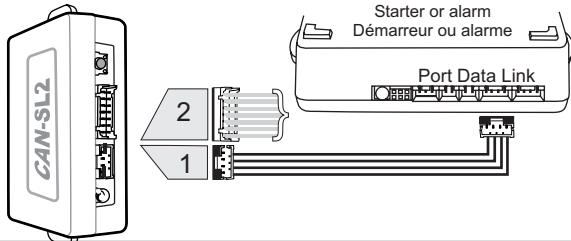


INSTALLATION WITHOUT DATA-LINK / INSTALLATION SANS DATA-LINK

Cut off one plug of the Data-Link connector, connect the red wire to +12V and the black wire to ground.

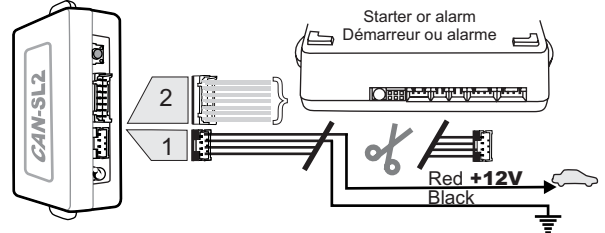

Coupez les 4 fils à l'extrémité de l'un des connecteurs Data-Link. Connectez le fil rouge au 12V et le fil noir à la masse du véhicule.

WHAT IS DATA-LINK? / QU'EST-CE QUE LE DATA-LINK?

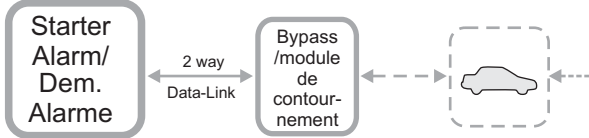


- The Data-Link is a connection between the remote-Starter/Alarm and the Bypass/Interface module. ● This connection eliminates all other connections between devices by using bidirectional communication. ● It reduces the number of connections thus reducing installation error, and eliminates the risk of theft. ● It very easy to install and saves up 60% of the installation time.




- Le Data-Link est un connecteur entre le démarreur à distance/alarme et le module de contournement qui élimine tous les branchements entre ceux-ci, par le biais d'une communication bidirectionnelle. ● Il diminue les branchements et les erreurs d'installation. ● Il réduit les risques de vol. ● Il est facile à installer et sauve jusqu'à 60% du temps à l'installation.

WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION / SCHÉMA DE BRANCHEMENT


Configuration 1

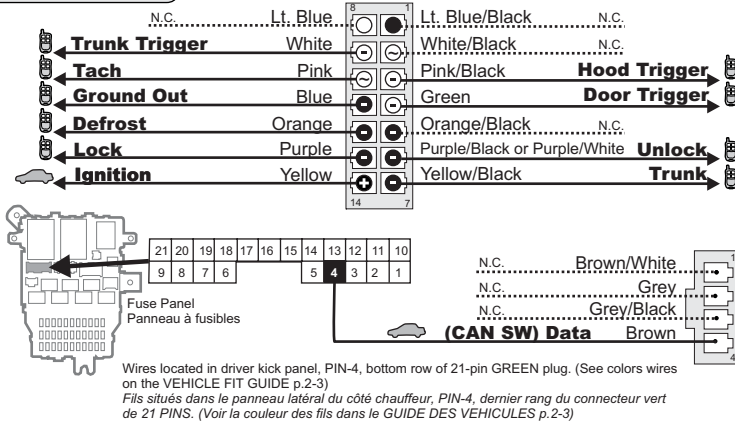




Configuration 2

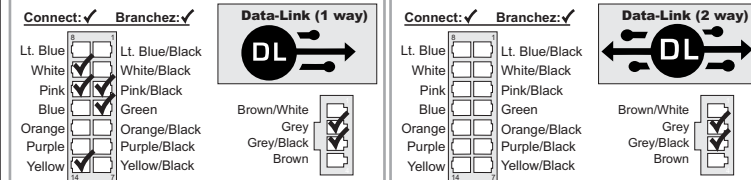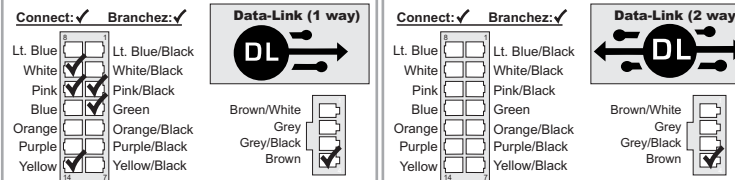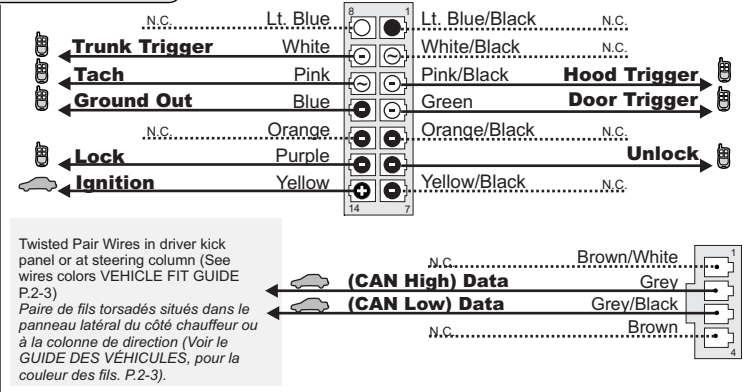

Configuration 3

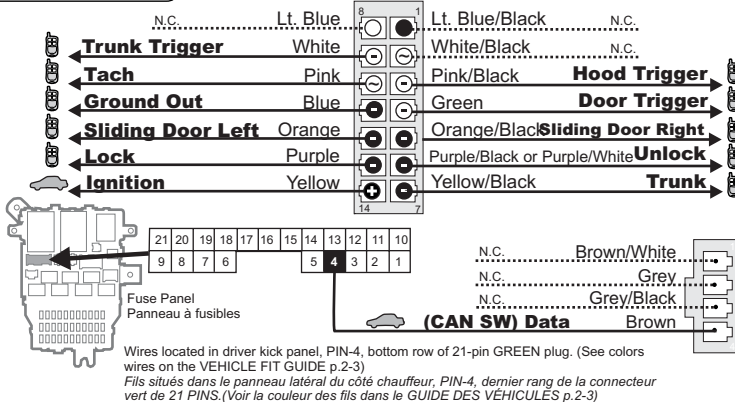


Configuration 4

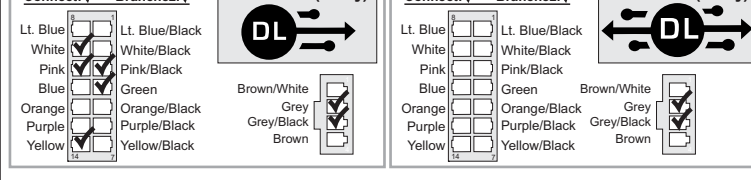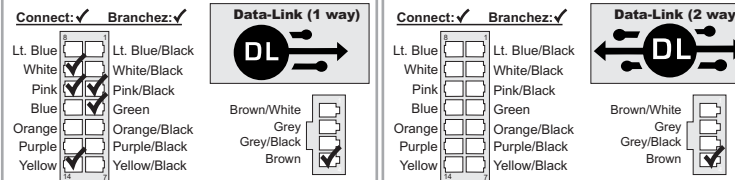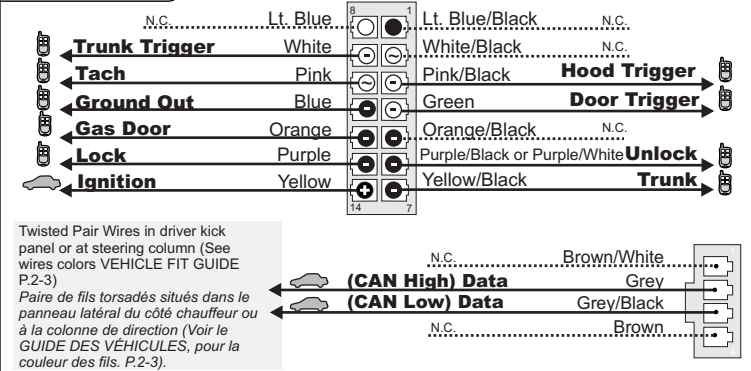


WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION / SCHÉMA DE BRANCHEMENT


Configuration 5

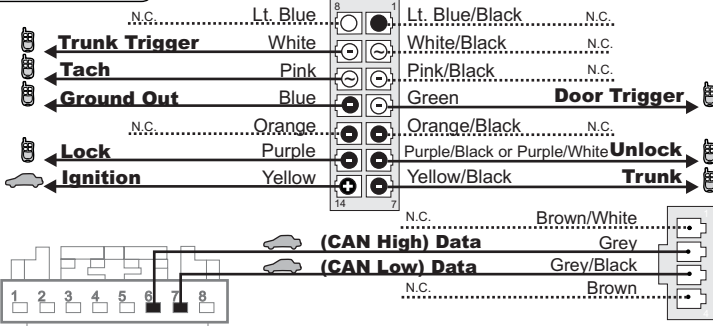


Configuration 5

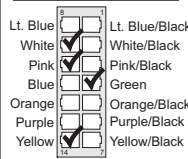


Data-Link (1 way)

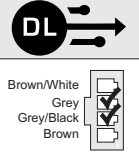


Configuration 5

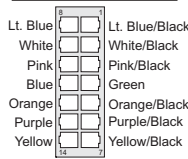


Data-Link (2 way)

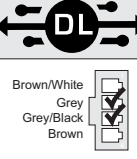


Configuration 6

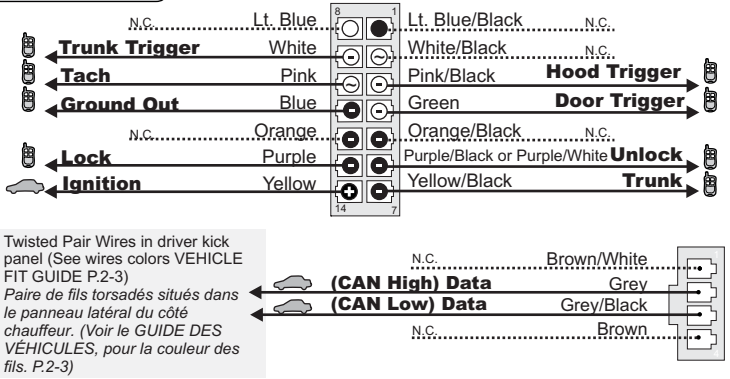


Configuration 6

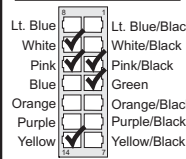


Data-Link (1 way)

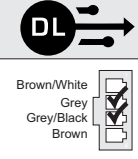






Configuration 6

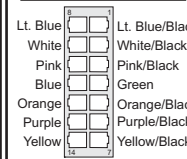






Data-Link (2 way)

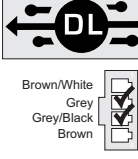






Configuration 7

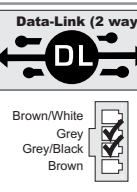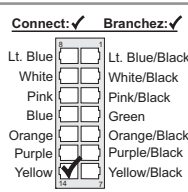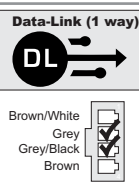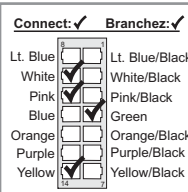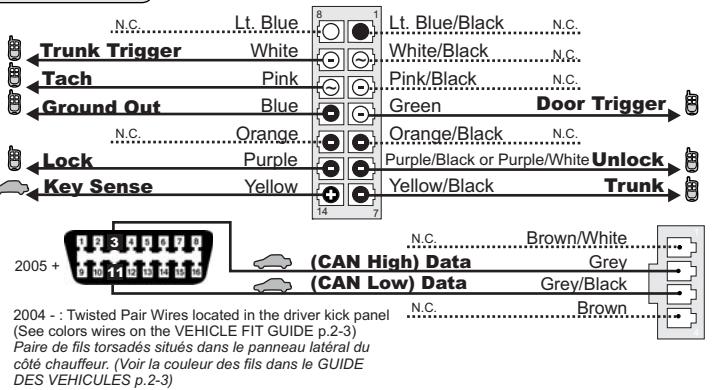






Configuration 8

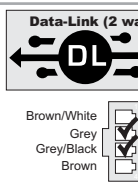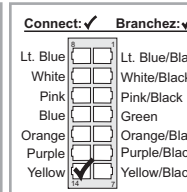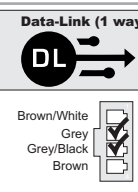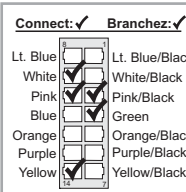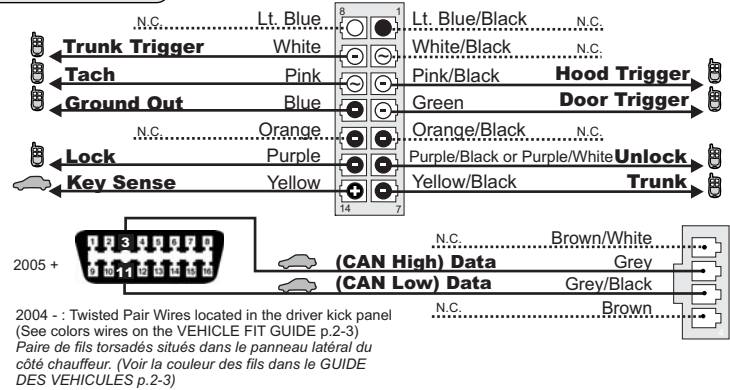

Configuration 9

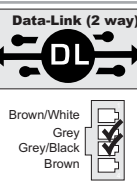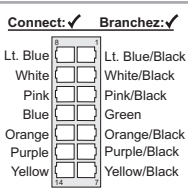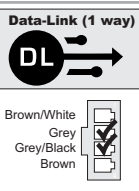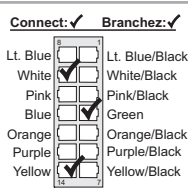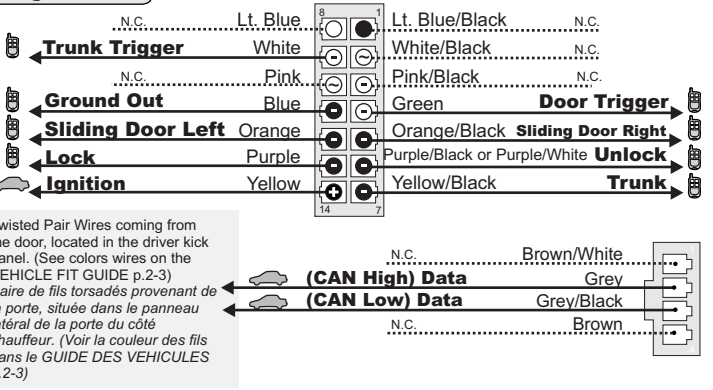


Configuration 10

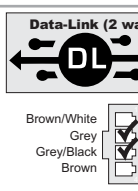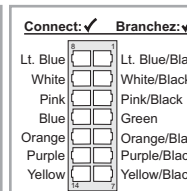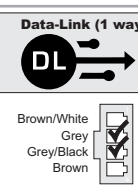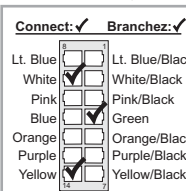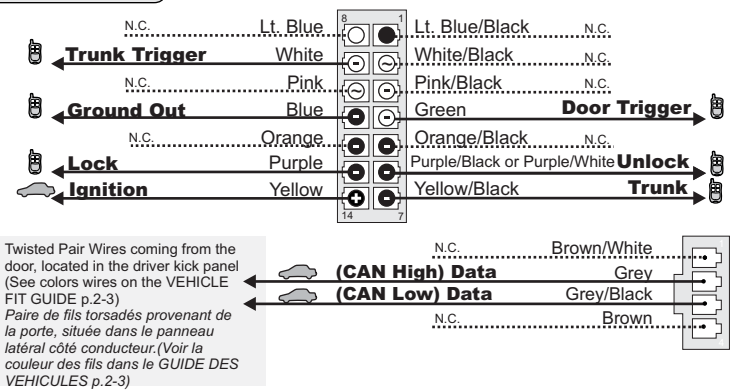


WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION / SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Configuration 11

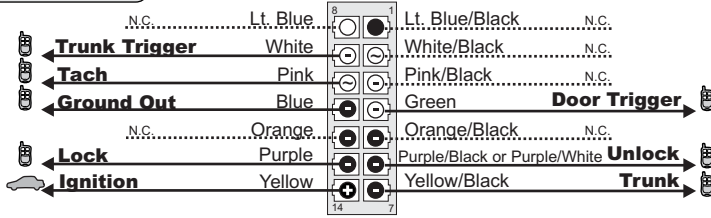


Twisted Pair Wires located under the glove compartment at the BCM. (See colors wires on the VEHICLE FIT GUIDE p.2-3)
Paire de fils torsadés situés sous le coffre à gant au BCM. (Voir la couleur des fils dans le GUIDE DES VÉHICULES p.2-3)



Connect: ✓ Branchez: ✓




Data-Link (1 way)

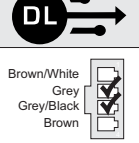



Connect: ✓ Branchez: ✓



Data-Link (2 way)

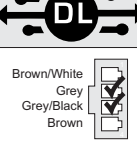


Configuration 12

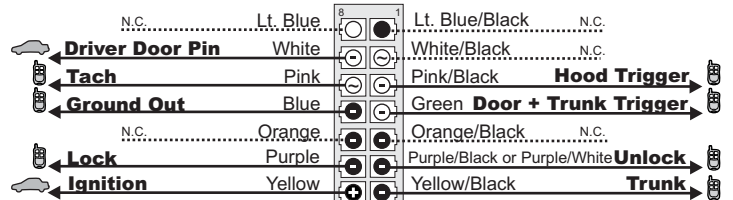


Connect: ✓ Branchez: ✓




Data-Link (1 way)

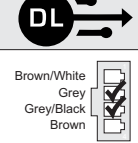


Connect: ✓ Branchez: ✓

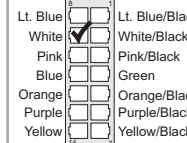

Data-Link (2 way)

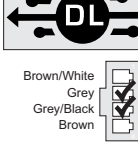


Configuration 13

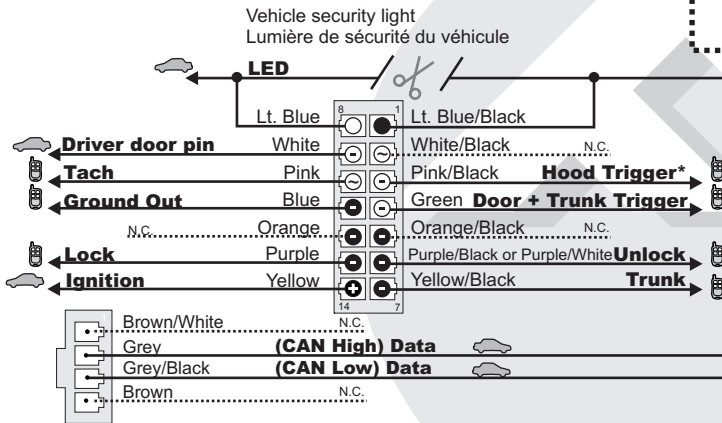

To control of OEM Alarm on vehicle (NON INTELLI-KEY vehicles) add the following wires to the empty pins on the BCM.

Pour contrôler l'alarme d'origine des véhicules NON ÉQUIPÉS DE L'INTELLI-KEY ajoutez des fils dans les espaces vides du BCM.


* Only if the vehicle is equipped with a hood pin.
* Seulement si le véhicule est équipé de la pin de capot.

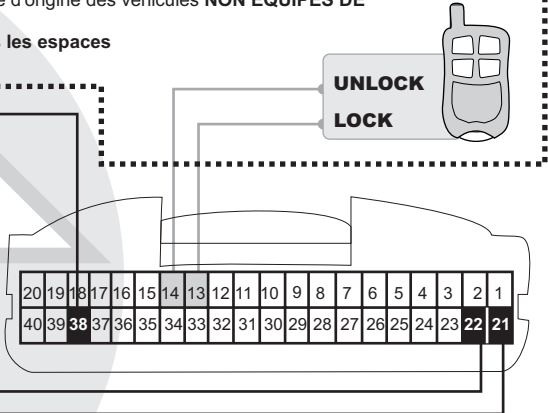


Front view of the BCM connector located on the driver kick panel or above the acceleration pedal. For the Versa vehicle: Connector located behind the glove compartment.

Vue de face de la prise du BCM situé dans le panneau latéral conducteur ou au-dessus de la pédale d'accélération. Pour les véhicules Versa: Connecteur situé derrière le coffre à gant.


OR / OU

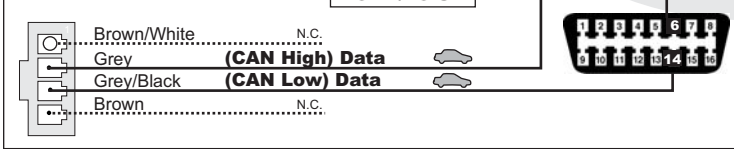


Connect: ✓ Branchez: ✓

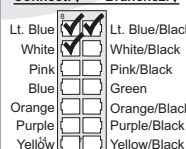


Data-Link (2 way)

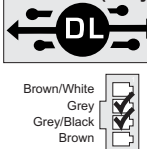



Connect: ✓ Branchez: ✓

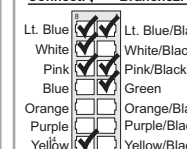

Data-Link (1 way)

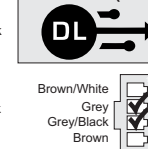


Configuration 14

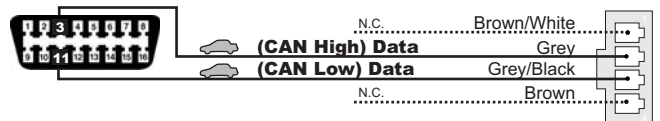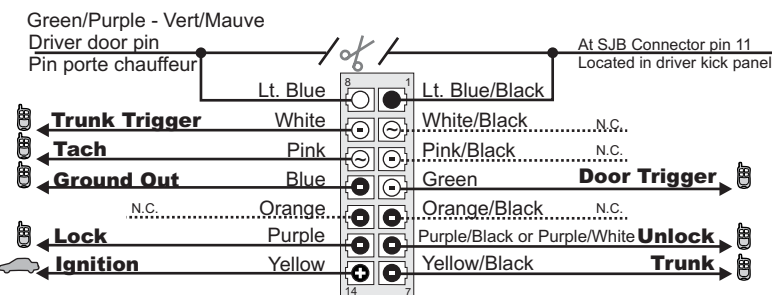


Connect: ✓ Branchez: ✓




Data-Link (1 way)

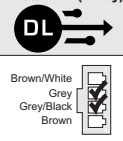

Connect: ✓ Branchez: ✓

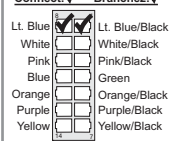

Data-Link (2 way)

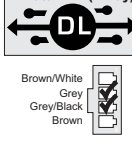

WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION / SCHÉMA DE BRANCHEMENT


Configuration 15

Remote-Starter / Démarreur à distance

Connection for Transponder bypass./ Connexion pour le contournement transpondeur.

WARNING: All Ignition and accessory wires of the remote starter must be connected at the ignition barrel.


ATTENTION: Les fils d'ignition et d'accessoire du démarreur à distance doivent être connectés au barillet d'ignition.

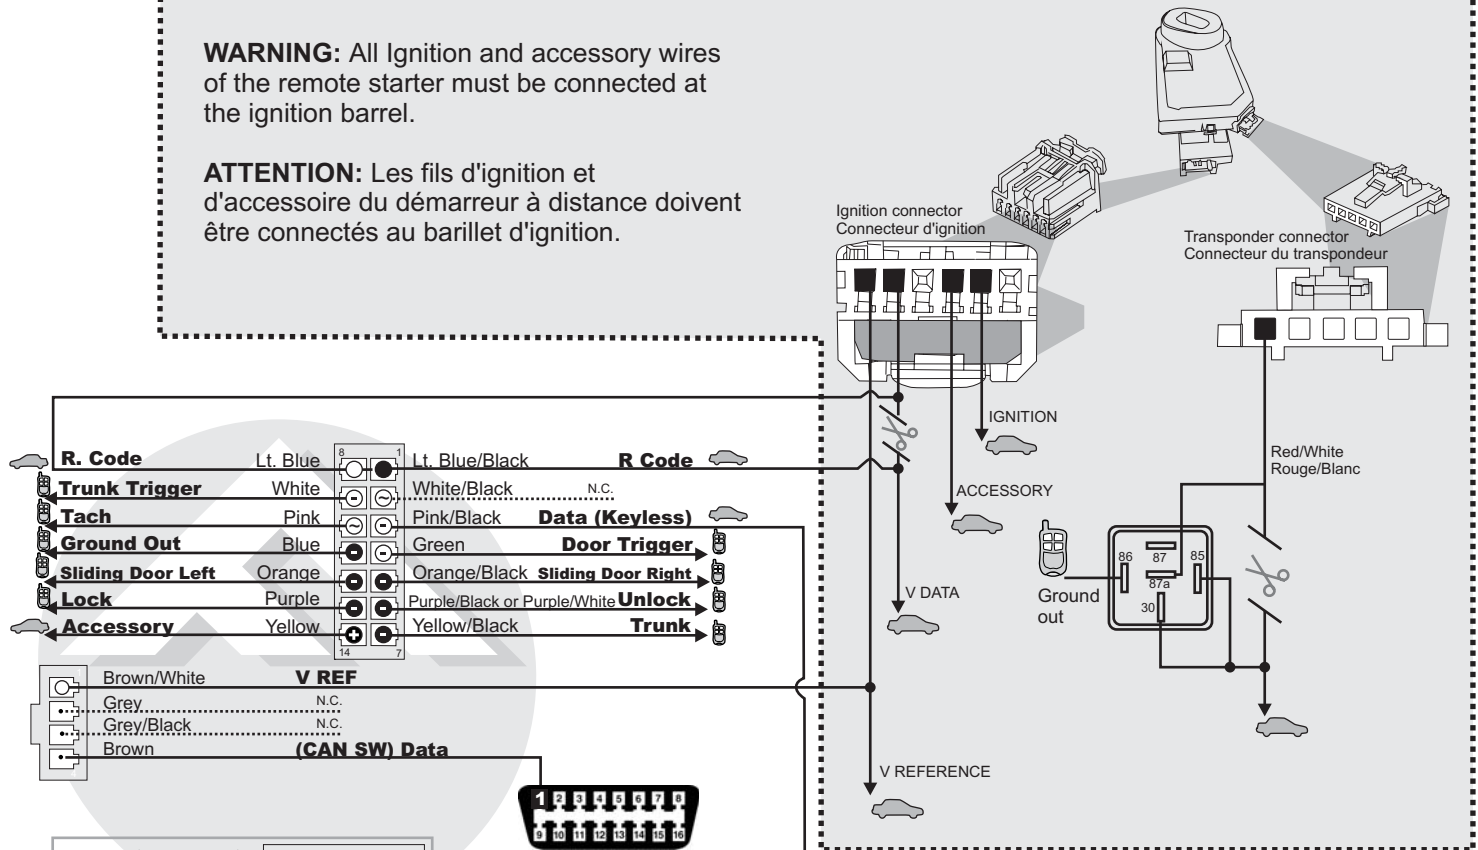

Connect: ✓	Branchez: ✓	Data-Link (1 way)	
Lt. Blue	Lt. Blue/Black	DL	Brown/White
White	White/Black		
Pink	Pink/Black	Grey	Grey/Black
Blue	Green	Grey/Black	Brown
Orange	Orange/Black		
Purple	Purple/Black		
Yellow	Yellow/Black		

Connect: ✓	Branchez: ✓	Data-Link (2 way)	
Lt. Blue	Lt. Blue/Black	DL	Brown/White
White	White/Black		
Pink	Pink/Black	Grey	Grey/Black
Blue	Green	Grey/Black	Brown
Orange	Orange/Black		
Purple	Purple/Black		
Yellow	Yellow/Black		

For OEM door lock control and trunk release
Pour contrôle du verrouillage des portes et valise.

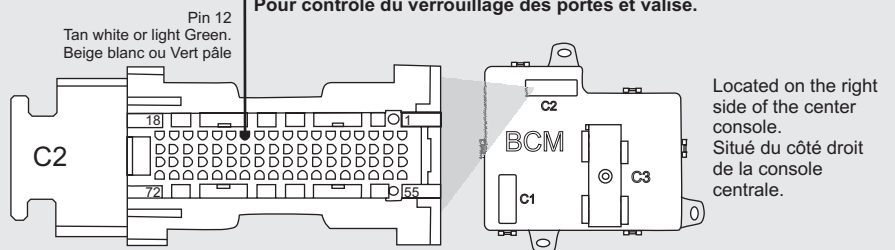

Connection needed for vehicles 2006 and older.
(Not required for vehicles 2007 and newer.)

Effectuez ce branchement pour les véhicules 2006 et moins.
(sur véhicules 2007 et plus branchement non requis)

Vehicles / Véhicules	Wire colors / Couleur(s) des fils					
	V REFERENCE	V DATA	ACCESSORY	IGNITION	CAN SW	DATA KEY LESS
Chevrolet						
Cobalt	White/Black	White	Brown	Yellow	Green	Tan/White
HHR	White/Black	White	Brown	Yellow	Green	Tan/White
Malibu	White/Black	White	Brown	Pink	Green	Lt Green
Pontiac						
G5	White/Black	White	Brown	Pink	Green	Tan/White
G6	White/Black	White	Brown	Pink	Green	Lt Green
Pursuit	White/Black	White	Brown	Yellow	Green	Tan/White
Solstice	White/Black	White	Brown	Yellow	Green	Tan/White
Saturn						
Aura	White	White/Black	Brown	Pink	Green	Lt Green
Sky	White/Black	White	Brown	Yellow	Green	Tan/White

White: Blanc Black: Noir Blue: Bleu Brown: Brun Green: Vert Gray: Gris Lt: Pâle Orange: Orange Pink: Rose Purple: Mauve Red: Rouge Tan: Beige Yellow: Jaune


WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION / SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Configuration 16

Remote-Starter / Démarreur à distance

Connection for Transponder bypass. / Connexion pour le contournement transpondeur.


WARNING: All Ignition and accessory wires of the remote starter must be connected at the ignition barrel.
ATTENTION: Les fils d'ignition et d'accessoire du démarreur à distance doivent être connectés au barillet d'ignition.

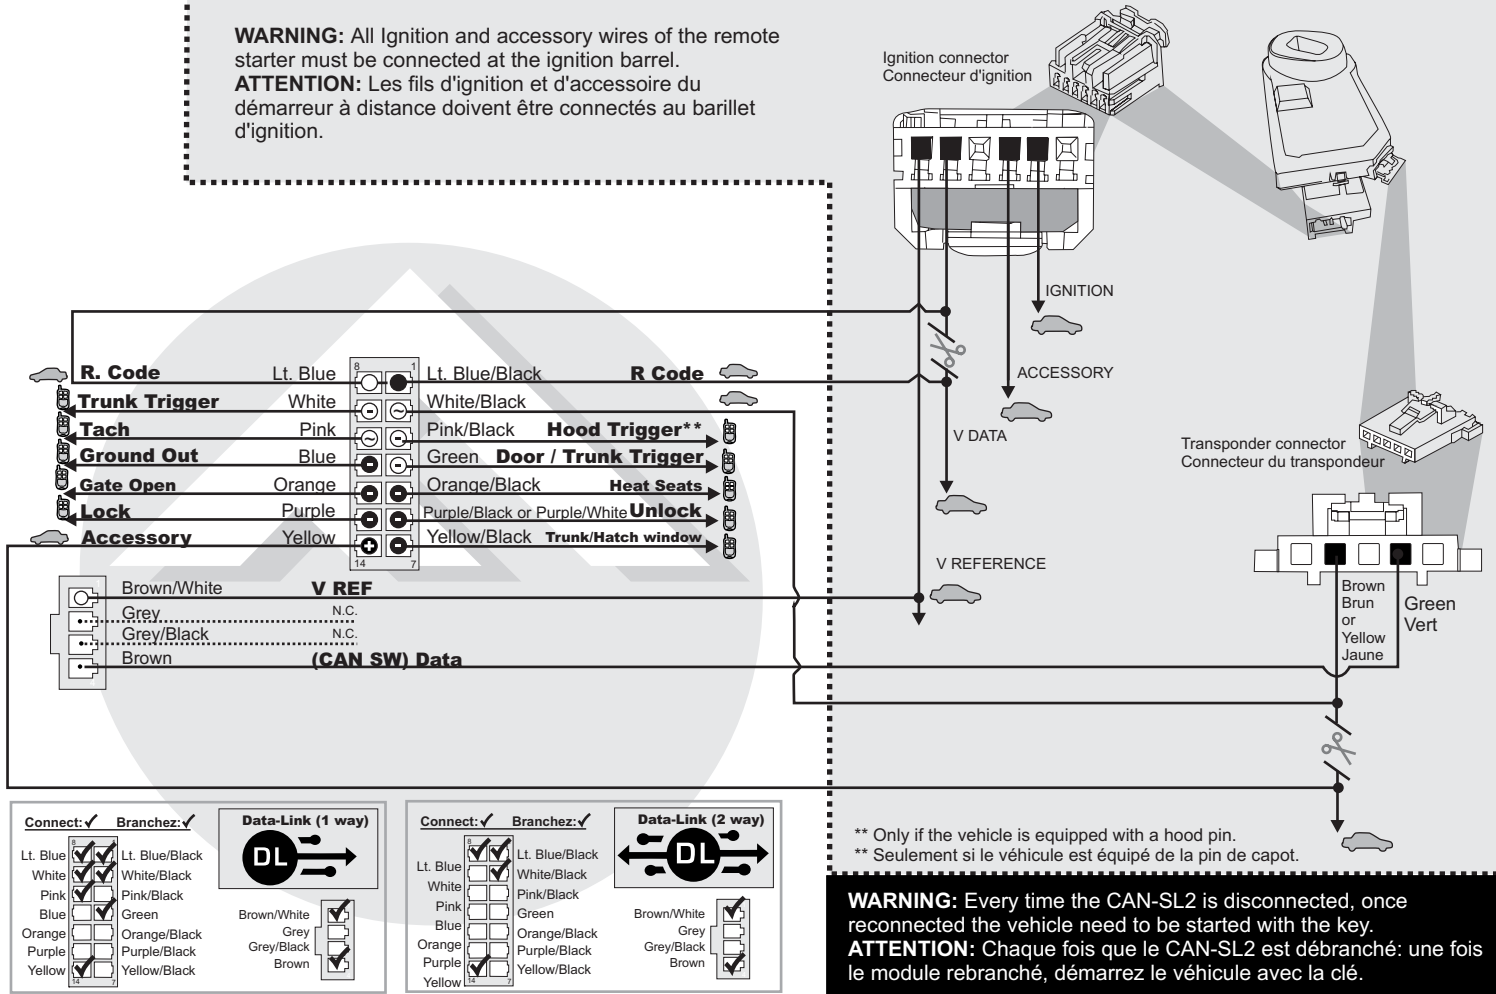



Vehicles / Véhicules	Wire colors / Couleur(s) des fils					
	V REFERENCE	V DATA	ACCESSORY	IGNITION	CAN SW	DATA KEY LESS
Buick						
Enclave	White	White/Black	Brown	Pink	Green	N.A.
Lucerne	White/Black	White	Brown	Pink	Green	N.A.
Cadillac						
DTS					Green	N.A.
Escalade	White	Pink/Black	Yellow	Pink	Green	N.A.
SRX	White/Black	White	Brown	Pink	Green	N.A.
STS					Green	N.A.
Chevrolet						
Avalanche	White	Pink/Black	Yellow	Pink	Green	N.A.
CK Pickup	White	Pink/Black	Yellow	Pink	Green	N.A.
Equinox	White/Black	White	Brown	Pink	Green	N.A.
Express	White	Pink	Brown	Pink	Green	N.A.
Impala	White/Black	White	Brown	Pink	Green	N.A.
Monte Carlo	White/Black	White	Brown	Pink	Green	N.A.
Silverado	White	Pink/Black	Yellow	Pink	Green	N.A.
Tahoe	White	Pink/Black	Yellow	Pink	Green	N.A.
Suburban	White	Pink/Black	Yellow	Pink	Green	N.A.
GMC						
Acadia	White/Black	White	Brown	Pink	Green	N.A.
Savana	White	White/Black	Yellow	Pink	Green	N.A.
Sierra	White	Pink/Black	Yellow	Pink	Green	N.A.
Suburban	White	Pink/Black	Yellow	Pink	Green	N.A.
Yukon	White	Pink/Black	Yellow	Pink	Green	N.A.
Saturn						
Outlook	White	White/Black	Brown	Pink	Green	N.A.
Vue	White	White/Black	Yellow	Pink	Green	N.A.
Pontiac						
Torrent	White/Black	White	Brown	Pink	Green	N.A.
Suzuki						
XL7	White/Black	White	Brown	Pink	Green	N.A.

WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION / SCHÉMA DE BRANCHEMENT






Configuration 17

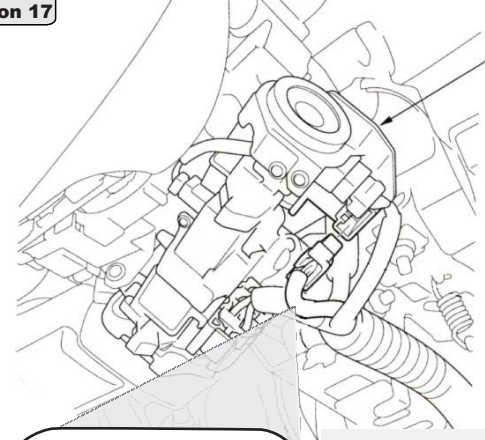

Wires located at steering column immobilizer control unit
Fils situés à la colonne de direction au module de contrôle de la clé à puce

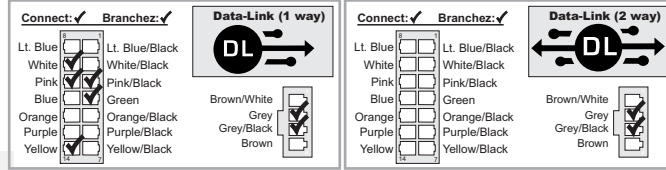
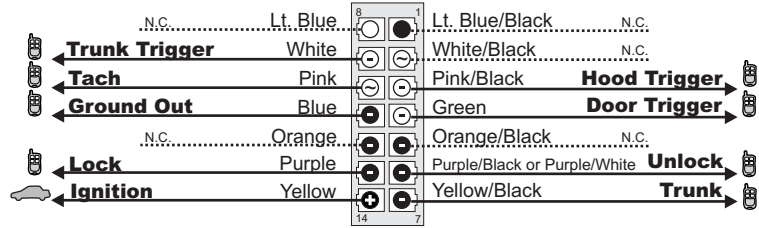


Configuration 18

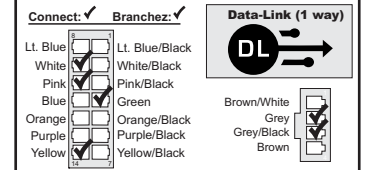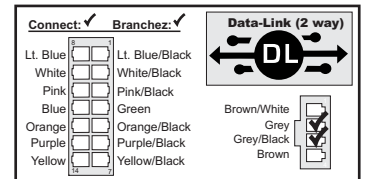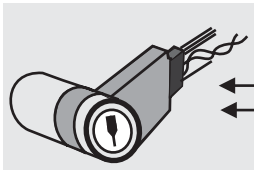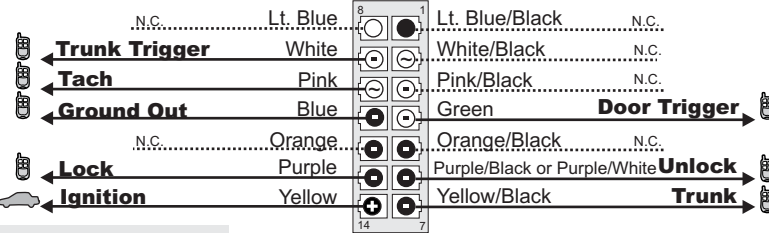


Twisted Pair Wires located at steering column or near cluster (See colors wires on the VEHICLE FIT GUIDE p.2-3)
Paire de fils torsadés situés dans le harnais de la colonne de direction ou sous le tableau de bord. (Voir la couleur des fils dans le GUIDE DES VÉHICULES p.2-3)

Configuration 19

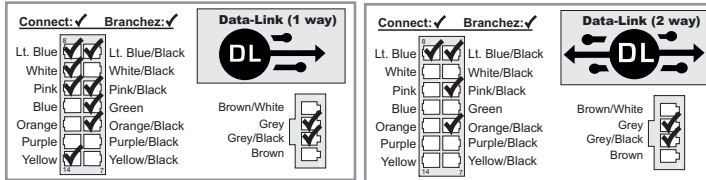

BCM located directly below the steering column.
BCM situés directement sous la colonne de direction

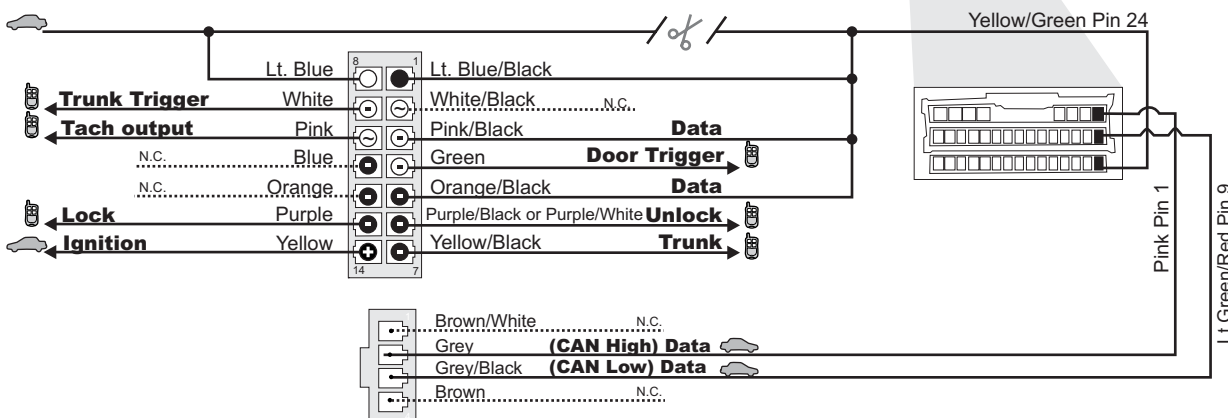

WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION / SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Configuration 20




REMOTE STARTER
The remote starters starter output is not required.

DÉMARREUR À DISTANCE
La sortie Start du démarreur à distance n'est pas requise pour ce véhicule.

Ignition
Accessory

Make 10 loops with a 22 to 26 gauge wire around the factory key.
Faire 10 tours autour de la clé d'origine avec un fil de calibre 22 à 26.

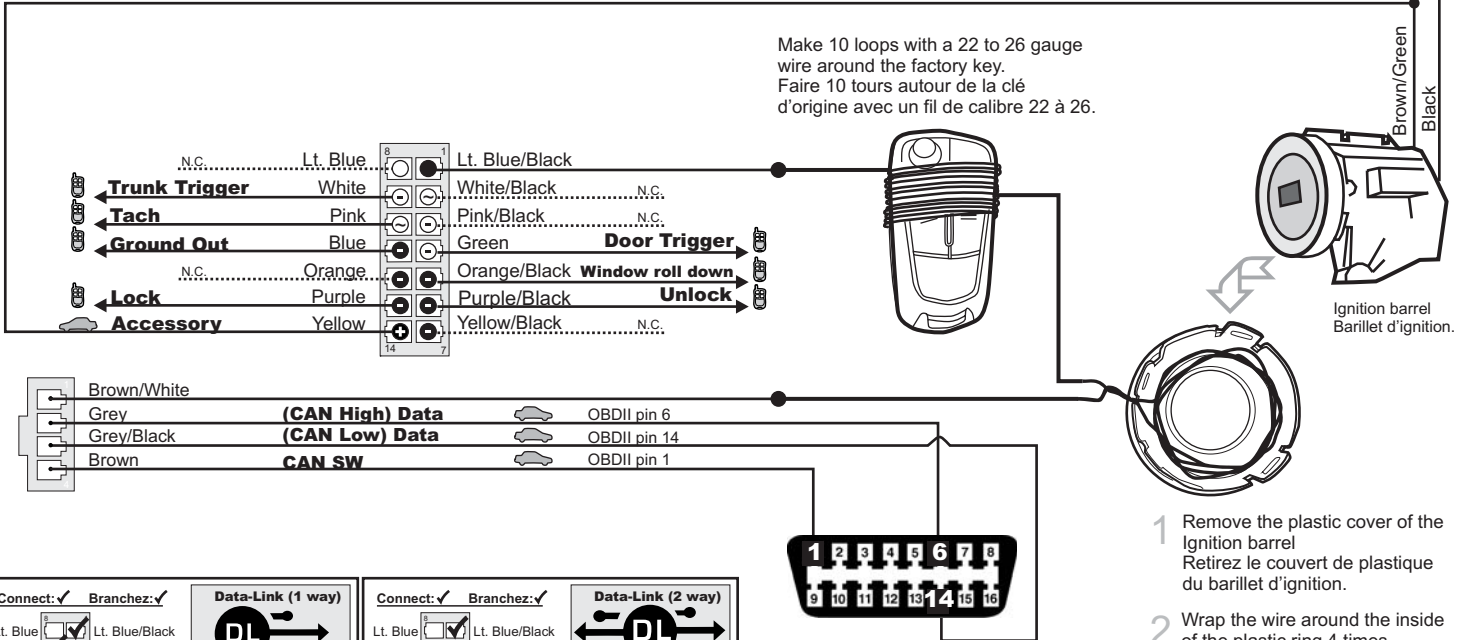

- 1 Remove the plastic cover of the Ignition barrel
Retirez le couvert de plastique du barillet d'ignition.
- 2 Wrap the wire around the inside of the plastic ring 4 times.
Faire 4 tours à l'intérieur de l'anneau de plastique avec le fil.

Connect: ✓	Branchez: ✓	Data-Link (1 way)	Connect: ✓	Branchez: ✓	Data-Link (2 way)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	






MODULE D'INTERFACE CAN BUS POUR ALARME ET DÉMARREUR À DISTANCE



CÂBLAGE / GUIDE DE CONNEXION

Voir SCHÉMA DE BRANCHEMENT

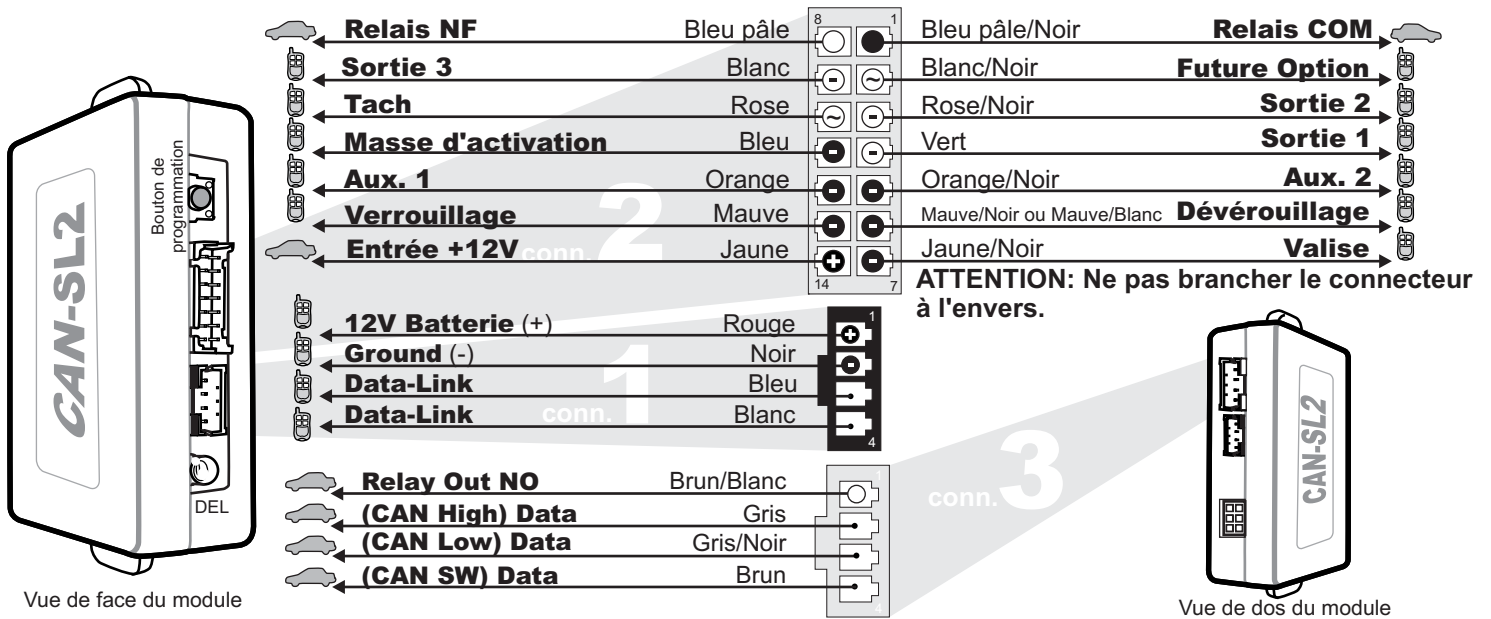

Vue de face du module

Vue de dos du module

Branchement du filage au démarreur à distance/Alarme

Branchement du filage au véhicule

SORTIE

ENTRÉE

COMMENCEZ ICI

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE PROGRAMMATION

1



Effectuez les connexions du CAN-SL2 au véhicule:

Connecteur 1 (Noir):
Déterminez le type d'installation (Data-Link ou non Data-Link)
Pour l'installation DATA-LINK assurez vous de la présence du connecteur DATA-LINK sur le démarreur. (Voir INSTALLATION AVEC DATA-LINK (P.4)).
Pour installation non Data-Link voir INSTALLATION SANS DATA-LINK (P.4).




Connecteur 2 (Blanc):
Déterminez le type de branchement selon votre véhicule (Voir GUIDE DES VOITURES, P.2-3)




Connecteur 3 (Blanc, situé au dos du module):
Déterminez le type de branchement selon votre véhicule (Voir GUIDE DES VOITURES, P.2-3)

2

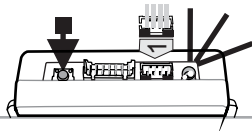

Maintenez le bouton de programmation enfoncé en insérant le **connecteur 1** dans le CAN-SL2.
Le DEL s'allume pour indiquer le début de la programmation, **relâchez le bouton de programmation.**


3

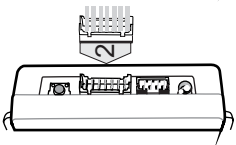

Branchez le connecteur 2 (CONN. 2)

ATTENTION: Ne pas brancher le connecteur à l'envers.

4




Branchez le connecteur 3 (CONN. 3)

5



Tournez la clef en position **ignition**.

6

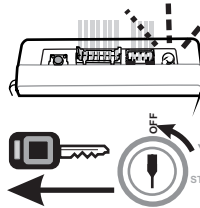


Lorsque le DEL clignote rapidement, **tournez la clef en position OFF.** (Sauf véhicules GMC: démarrez le véhicule).

Le DEL s'éteint pour indiquer que le module est programmé.

(* Sauf pour les véhicules Chrysler, Dodge, Jeep, poursuivre à l'étape 7)

* Chrysler/Dodge/Jeep

7

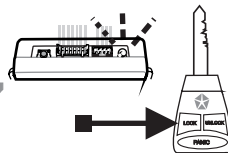

Le DEL clignotera jusqu'à ce que vous pressiez le bouton Verrouillage (Lock) de la télécommande d'origine du véhicule.

Le DEL s'éteint pour indiquer que le module est programmé.

INFORMATIONS / SUPPORT TECHNIQUE

Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.

Support Technique:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca

