

# A4 - A5 - Q5 - S4 - S5

AUTOMATIC TRANSMISSION  
TRANSMISSION AUTOMATIQUE

## ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ




**Parts required**  
1x 10A Fuse  
4x 1A Diode  
1x Valet key

**Pièces requises**  
1x fusible 10A  
4x Diodes 1A  
1x Clé Valet


**EVO-CAN Firmware version :4.00 and newer | et plus**  
Functional if equipped | Fonctionnelle si le véhicule en est équipé.

VEHICLES   VEHICULES	YEARS ANNÉES	Lock	Unlock	Arm	Disarm	Hatch (open)	Trunk (open)	Sliding Door	Window Roll Down	Gas Door	RAP Disable	Parking Lights	Memory Driver	Tachometer	Defrost	Heated Seats	Heated Mirrors	Rear Defrost	Door Status	Trunk Status	Hood Status	Hand-Brake Status	Foot-Brake Status	Transponder Bypass	PK3, Passlock	Key Control	Activate OEM Remote	Start	Push-to-Start Control	SEE LEGEND
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	ZA	ZB	
<b>AUDI</b> A4 - A5 - Q5 - S5 - A5 <i>Push-to-Start</i>	2009-2011	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2009-2011	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	


① **Harness behind fuse box**  
Harnais derrière la boîte à fusibles

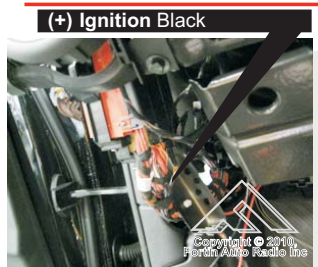


② **Key Port**

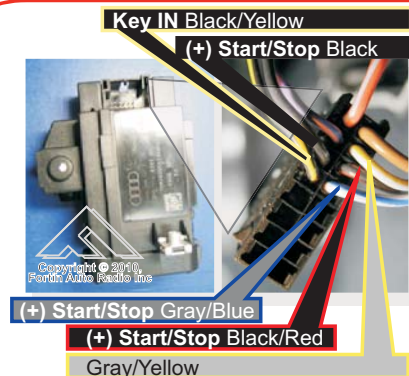


③ **Harness behind fuse box**  
Harnais derrière la boîte à fusibles

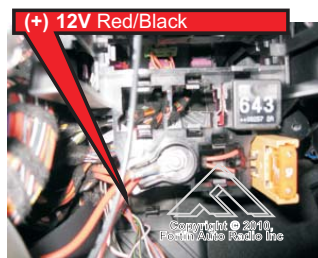


④ **Driver kick panel**  
Panneau latéral conducteur  
Paire de fils torsadés

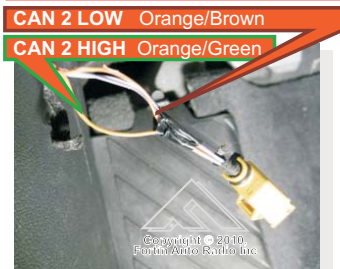

⑤ **At brake switch**  
Au commutateur de frein

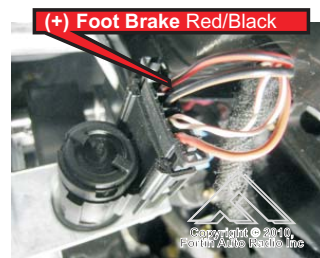

Remove the plastic protective cap over the Key Port to see the wire location. Retirez le capuchon de plastique protecteur sur le dessus du connecteur pour voir la position des fils.




→ Connection always required  
Branchement toujours requis

→ Connection not required with Data-link  
Branchement non requis avec Data-Link


🚗 Connect to vehicle  
Branchement au véhicule

🔑 Connect to Remote-Starter/Alarm  
Branchement au démarreur à distance/Alarme

### INSTALLATION WITH DATA-LINK INSTALLATION AVEC DATA-LINK

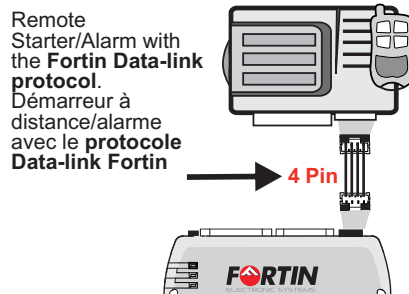


### INSTALLATION WITHOUT DATA-LINK INSTALLATION SANS DATA-LINK

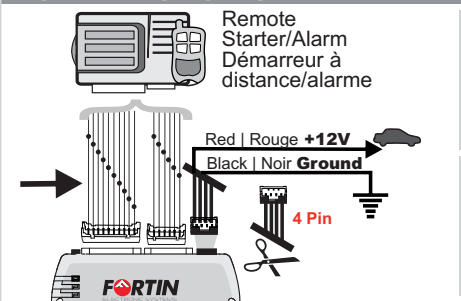


- 1 Cut off one plug of the 4 Pin Data-Link connector
- 2 Connect the Red wire to +12V
- 3 Connect the Black wire to Ground

- 1 Coupez l'extrémité du connecteur 4 pins Data-Link
- 2 Connectez le fil rouge au 12V
- 3 Connectez le fil noir à la masse du véhicule.



**A4 - A5 - Q5- S4 - S5 AUTOMATIC TRANSMISSION CONTINUED | SUITE**

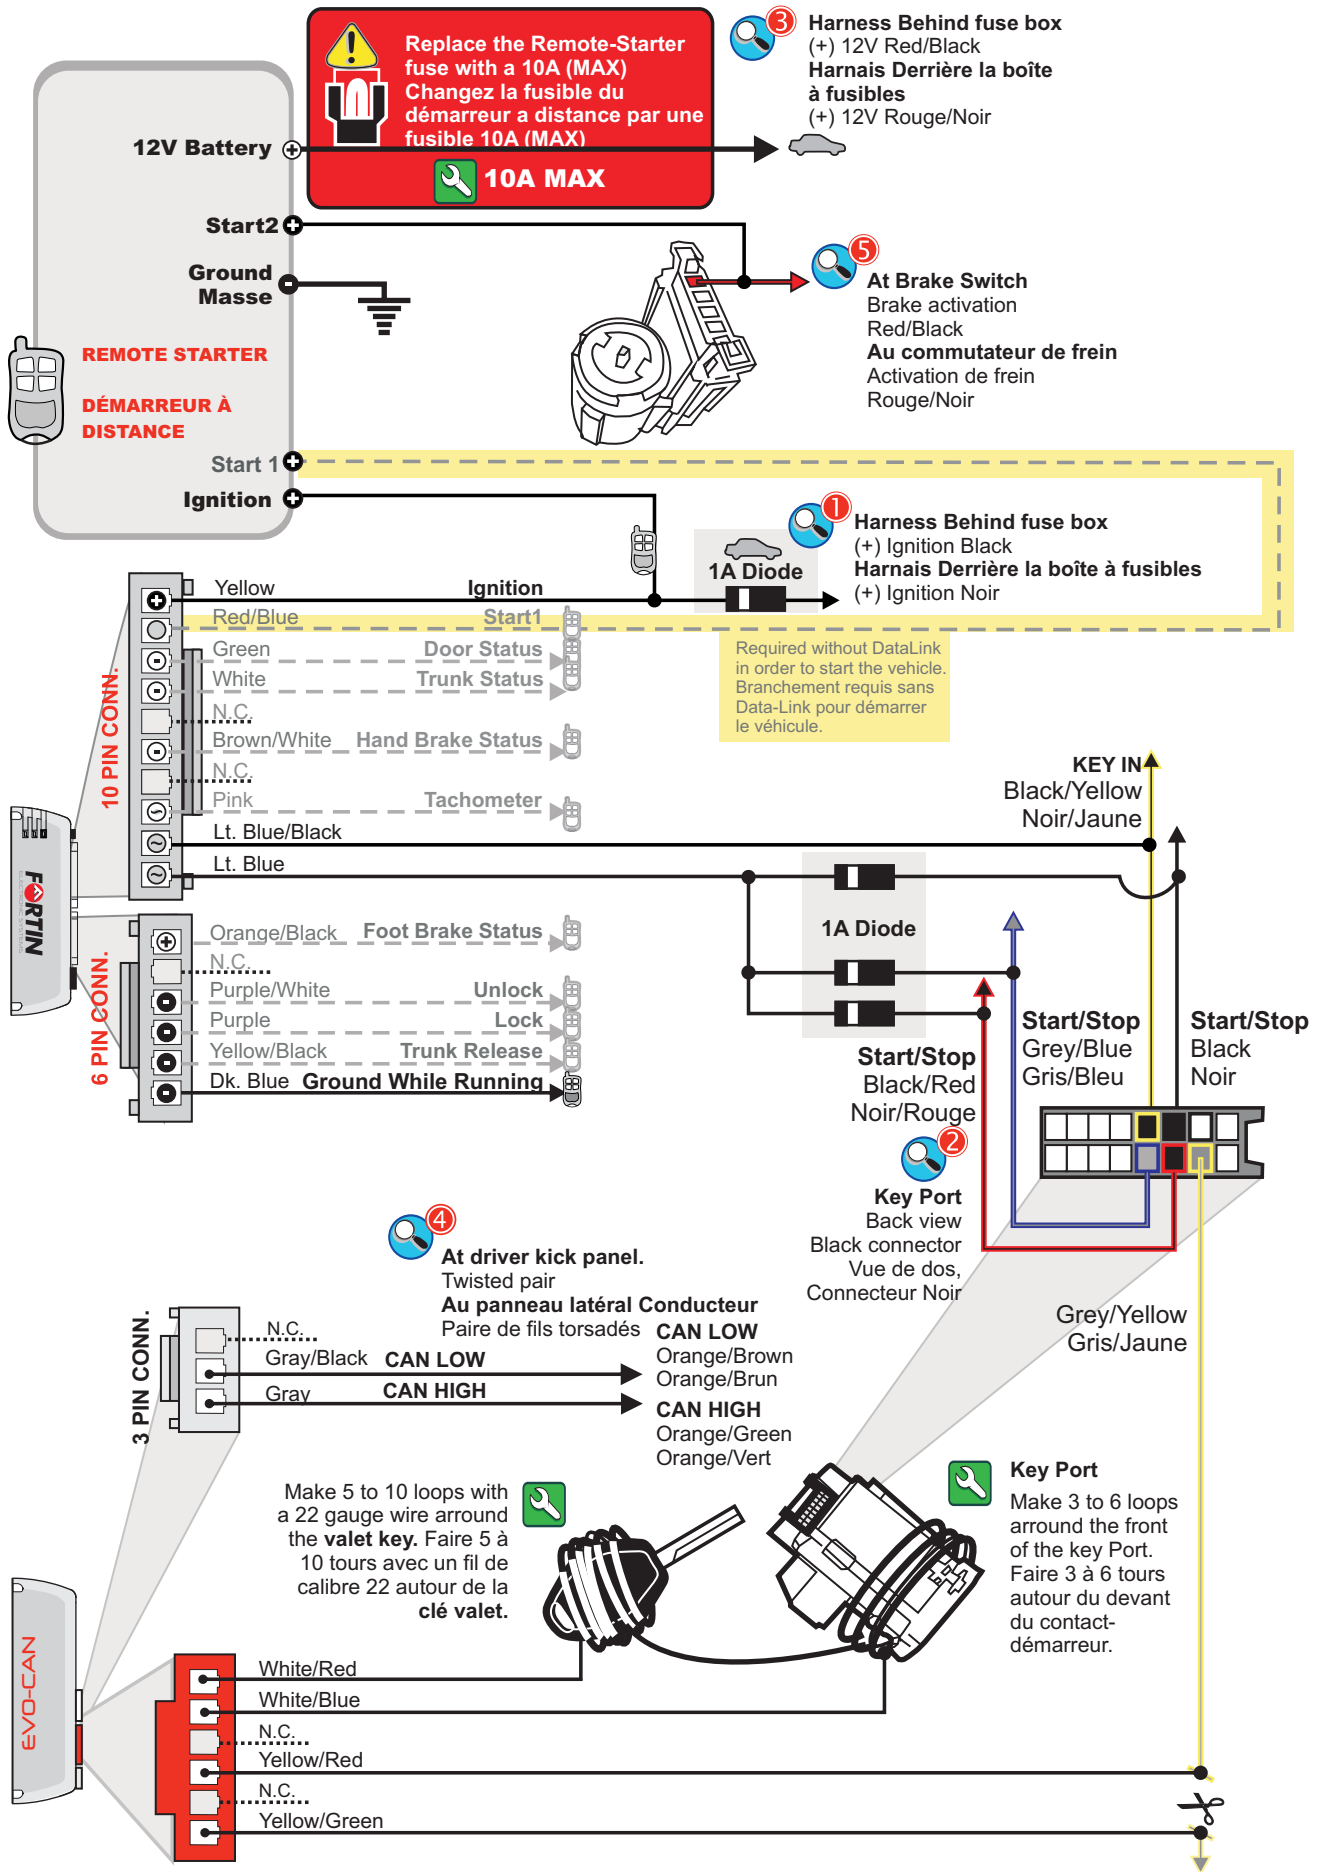

# A4 - A5 - S4 - S5

MANUAL TRANSMISSION  
TRANSMISSION MANUEL

## ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ



**Parts required**  
1x 10A Fuse  
4x 1A Diode  
1x Valet key

**Pièces requises**  
1x fusible 10A  
4x Diodes 1A  
1x Clé Valet

**EVO-CAN Firmware version :4.00 and newer | et plus**  
Functional if equipped | Fonctionnelle si le véhicule en est équipé.




**PUSH START**

VEHICLES | VEHICULES


YEARS  
ANNÉES

AUDI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	ZA	ZB
A4 - A5 - S4 - S5																												
<i>Push-to-Start</i>																												

① **Harness behind fuse box**  
Harnais derrière la boîte à fusibles

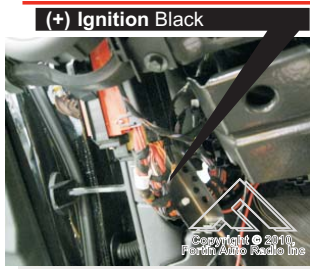


② **Key Port**

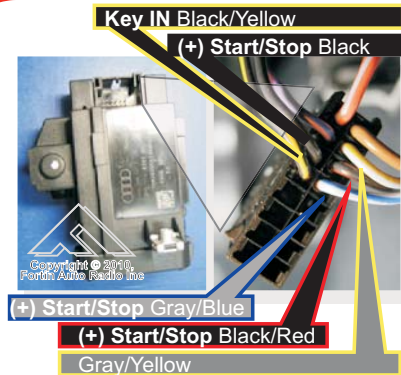


Back view  
Vue de dos

Remove the plastic protective cap over the Key Port to see the wire location. Retirez le capuchon de plastique protecteur sur le dessus du connecteur pour voir la position des fils.


③ **Harness behind fuse box**  
Harnais derrière la boîte à fusibles

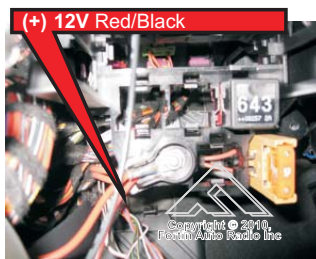

④ **Driver kick panel Twisted Pair**  
Panneau latéral conducteur Paire de fils torsadés

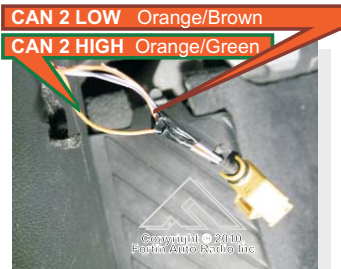

⑤ **Left side of the engine compartment**  
Harnais under wiper motor  
Côté gauche du moteur  
Harnais sous le moteur des essuis-glaces

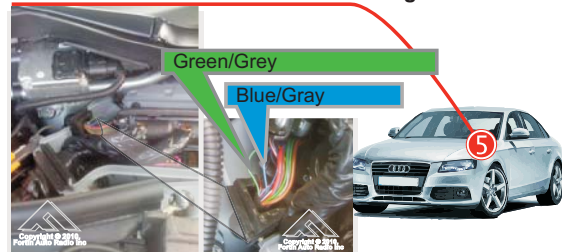

● Input  
Entrée

○ Output  
Sortie

→ Connection always **required**  
Branchement toujours **requis**


→ Connection **not required** with Data-link  
Branchement **non requis** avec Data-Link

→ Connect to vehicle  
Branchement au véhicule

→ Connect to Remote-Starter/Alarm  
Branchement au démarreur à distance/Alarme


### INSTALLATION WITH DATA-LINK INSTALLATION AVEC DATA-LINK

Remote Starter/Alarm with the Fortin Data-link protocol. Démarreur à distance/alarme avec le protocole Data-link Fortin

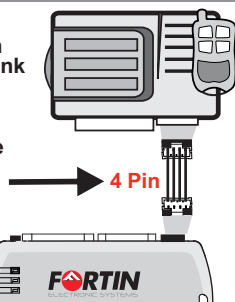

### INSTALLATION WITHOUT DATA-LINK INSTALLATION SANS DATA-LINK


Remote Starter/Alarm Démarreur à distance/alarme

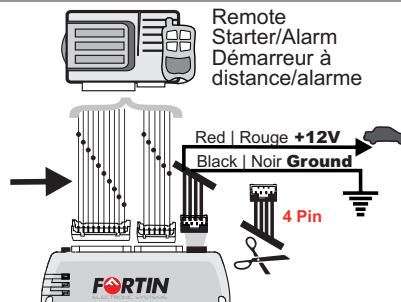

- 1 Cut off one plug of the 4 Pin Data-Link connector
- 2 Connect the Red wire to +12V
- 3 Connect the Black wire to Ground

- 1 Coupez l'extrémité du connecteur 4 pins Data-Link
- 2 Connectez le fil rouge au 12V
- 3 Connectez le fil noir à la masse du véhicule.




**A4 - A5 MANUAL TRANSMISSION CONTINUED | SUITE**





**Replace the Remote- Starter fuse with a 10A (MAX)**  
**Changez la fusible du démarreur a distance par une fusible 10A (MAX)**

**10A MAX**

**3** **Harness Behind fuse box**  
 (+) 12V Red/Black  
**Harnais Derrière la boîte à fusibles**  
 (+) 12V Rouge/Noir

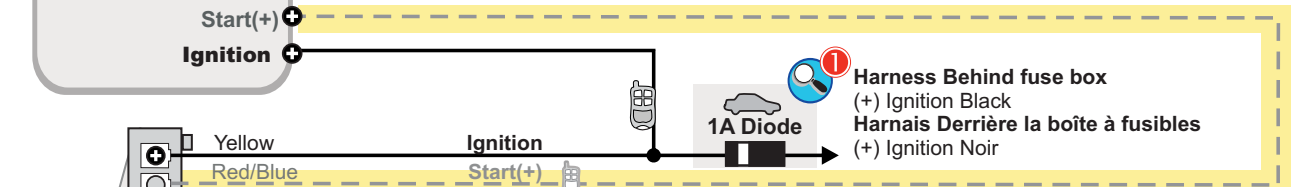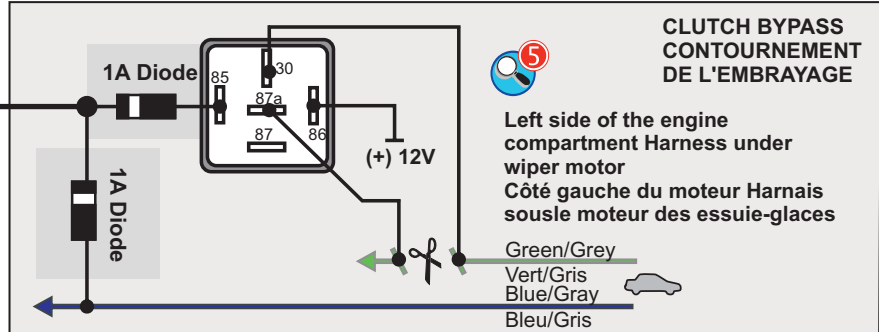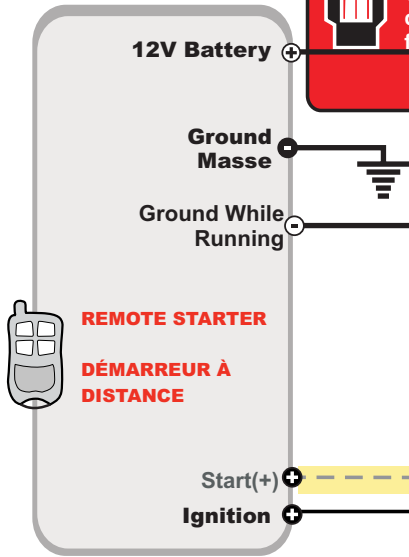

Required without DataLink in order to start the vehicle.  
 Branchement requis sans Data-Link pour démarrer le véhicule.

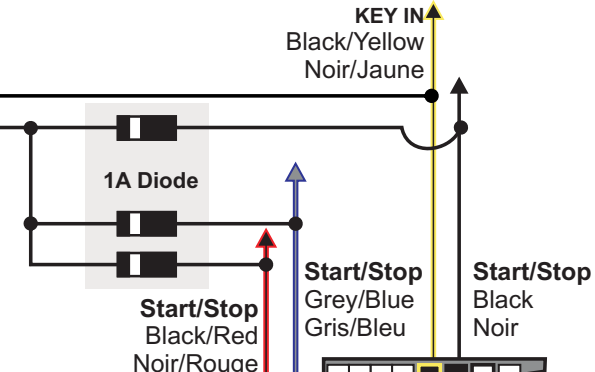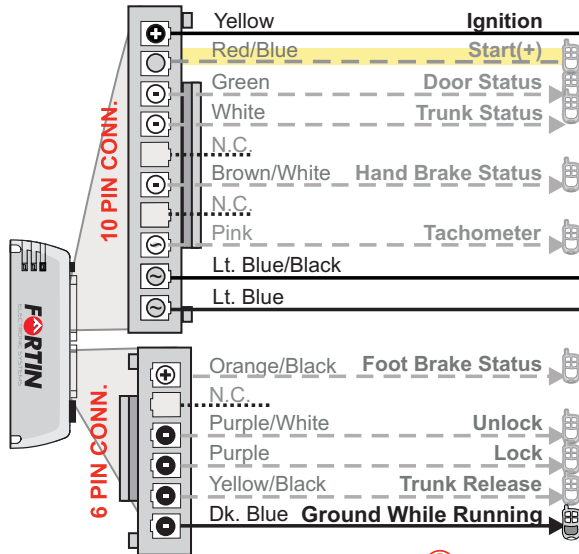


**4** **At driver kick panel.**  
 Twisted pair  
**Au panneau latéral Conducteur**  
 Paire de fils torsadés


**CAN LOW**  
 Orange/Brown  
 Orange/Brun

**CAN HIGH**  
 Orange/Green  
 Orange/Vert

Make 5 to 10 loops with a 22 gauge wire around the valet key. Faire 5 à 10 tours avec un fil de calibre 22 autour de la clé valet.


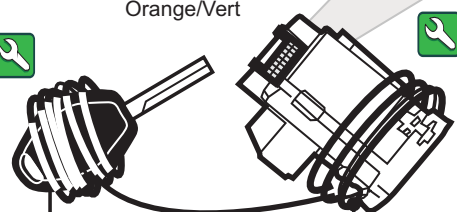



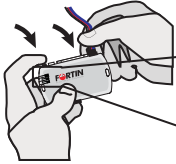
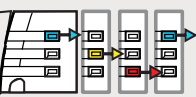
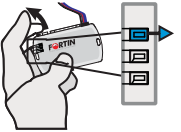

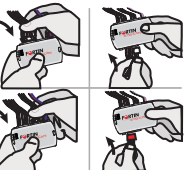


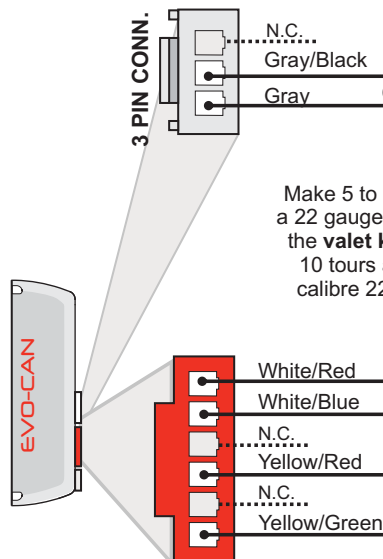




**Key Port**  
 Make 3 to 6 loops around the front of the key Port. Faire 3 à 6 tours autour du devant du contact-démarrreur.

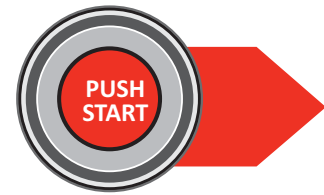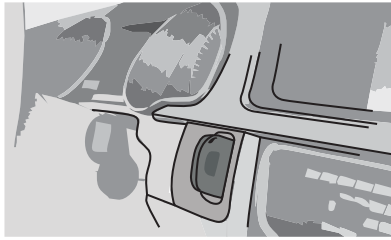




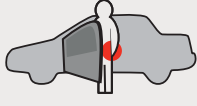


Grey/Yellow  
 Gris/Jaune

**PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION**




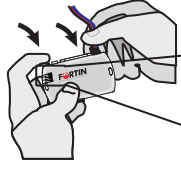
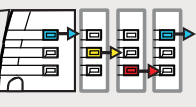
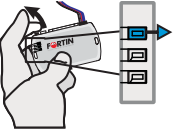

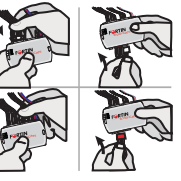

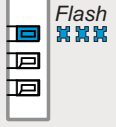
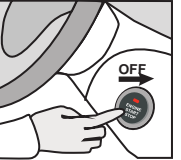


<p><b>1</b></p>  <p><b>Press and hold</b> the programming button:</p> <p><b>Appuyez et maintenir enfoncé</b> le bouton de programmation:</p>	 <p><b>Insert</b> the 4 Pin (Data-Link) connector.</p> <p><b>Insérez</b> le connecteur 4 pins (Data-Link).</p>	 <p>The LED will alternate between <b>BLUE, YELLOW and RED</b> flashes. Les DELS alternent entre un flash <b>BLEU, JAUNE et ROUGE</b>.</p>	 <p><b>Release</b> the programming button when the LED is <b>BLUE</b>.</p> <p><b>Relâchez</b> le bouton de programmation quand la DEL est <b>BLEU</b>.</p>	<p>If the LED is not solid BLUE disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to beginning of step 1.   Si le DEL n'est pas BLEU solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.</p> 	<p><b>2</b></p>  <p><b>Insert</b> the remaining required connectors: 10 pin (White), 2 pin (White), 6 pin (White), 6 pin (Red), 3 pin (White).</p> <p><b>Insérez</b> les connecteurs requis restants: 10 pins (Blanc), 2 pins (Blanc), 6 pins (Blanc), 6 pins (Rouge), 3 pins (Blanc).</p>
<p><b>3</b></p> <p><b>Insert</b>  <b>Press X1</b></p>  <p><b>Insert</b> the key into the key port and <b>Press</b> the key to turn ON the ignition. (Do not press the brake pedal)</p> <p><b>Inséré</b> la clé dans la serrure de contact démarreur et <b>Appuyez</b> sur la clé pour allumer l'ignition. (Ne pas appuyer sur la pédale de frein)</p>	 <p><b>Flash</b> </p> <p>Once the Blue LED starts to flash rapidly: Lorsque le DEL Bleu clignote rapidement:</p>	<p><b>OFF</b></p>  <p><b>press</b> the key to shut off the ignition.</p> <p><b>appuyez</b> sur la clé pour éteindre l'ignition.</p>	 <p><b>Off</b></p> <p>The LED will turn off. La DEL BLEU s'éteint.</p>	 <p>The module is now programmed. Le module est programmé.</p>	

**REMOTE STARTER FUNCTIONALITY | FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE**






 <p>All doors must be closed. Toutes les portes doivent être fermées</p>	<p><b>START</b></p>  <p><b>Remote start</b> the vehicle. <b>Démarrez à distance.</b></p>	<p><b>UNLOCK</b></p>  <p><b>Press</b> the Unlock button of the remote car starter. <b>Appuyez</b> sur le bouton Déverrouillage de la télécommande du démarreur à distance.</p>	 <p><b>Enter</b> the vehicle with the Intelligent SmartKey. <b>Entrez</b> dans le véhicule avec la clé intelligente (SmartKey) sur vous</p>	<p><b>Insert</b></p>  <p><b>Insert</b> the key in the Key port. <b>Insérez</b> la clé dans le Key Port</p>	 <p>The vehicle can now be put in to gear and driven. Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route.</p>
---	---	---	--	--	--

**PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION**




<p><b>1</b></p>  <p><b>Press and hold</b> the programming button:</p> <p><b>Appuyez et maintenez enfoncé</b> le bouton de programmation:</p>	 <p><b>Insert</b> the 4 Pin (Data-Link) connector.</p> <p><b>Insérez</b> le connecteur 4 pins (Data-Link).</p>	 <p><i>The LED will alternate between BLUE, YELLOW and RED flashes. Les DELS alternent entre un flash BLEU, JAUNE et ROUGE.</i></p>	 <p><b>Release</b> the programming button when the LED is <b>BLUE</b>.</p> <p><b>Relâchez</b> le bouton de programmation quand la DEL est <b>BLEU</b>.</p>	<p><b>2</b></p> <p>If the LED is not solid BLUE disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to beginning of step 1.   Si le DEL n'est pas BLEU solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.</p> 	 <p><b>Insert</b> the remaining required connectors: 10 pin (White), 2 pin (White), 6 pin (White), 6 pin (Red), 3 pin (White).</p> <p><b>Insérez</b> les connecteurs requis restants: 10 pins (Blanc), 2 pins (Blanc), 6 pins (Blanc), 6 pins (Rouge), 3 pins (Blanc).</p>
<p><b>3</b></p>  <p><b>Press</b> the Push-to-Start button twice to turn on the ignition. (Do not press the brake pedal)</p> <p><b>Appuyez 2 fois</b> sur le bouton démarrage (Push-to-Start) pour allumer l'ignition. (Ne pas appuyer sur la pédale de frein)</p>	 <p><i>Once the Blue LED starts to flash rapidly: Lorsque le DEL Bleu clignote rapidement:</i></p>	 <p><b>press</b> the Push-to-Start button once to shut off the ignition.</p> <p><b>appuyez</b> une fois sur le bouton démarrage (Push-to-Start) pour éteindre l'ignition.</p>	 <p><i>The LED will turn off. Le DEL s'éteint.</i></p>	 <p><i>The module is now programmed. Le module est programmé.</i></p>	

**REMOTE STARTER FUNCTIONALITY | FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE**

 <p>All doors must be closed.</p> <p>Toutes les portes doivent être fermées</p>	 <p><b>Remote start</b> the vehicle.</p> <p><b>Démarrez à distance.</b></p>	 <p><b>Press</b> the Unlock button of the remote car starter.</p> <p><b>Appuyez</b> sur le bouton Déverrouillage de la télécommande du démarreur à distance.</p>	 <p><b>Enter</b> the vehicle with the Intelligent SmartKey.</p> <p><b>Entrez</b> dans le véhicule avec la clé intelligente (SmartKey) sur vous</p>	 <p><i>The vehicle can now be put in to gear and driven. Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route.</i></p>
--	--	---	--	---

# EVO-CAN

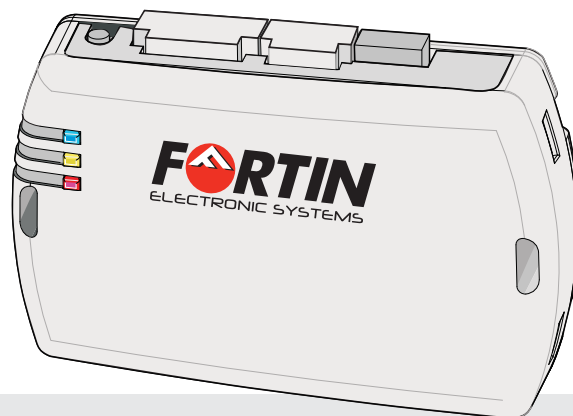

Module label | Étiquette sur le module

## **Notice:** Updated Firmware and Installation Guides

**Updated firmware and installation guides** are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

**Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation** sont mises en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

## **WARNING / TECH SUPPORT / MISE EN GARDE / SUPPORT TECHNIQUE**

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. **Visit [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) to get the latest version.**

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuit avant défectuer les connections. Seule une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne ou mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. **Consultez le [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) pour voir la plus récente version.**

Copyright © 2006-2011, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED **PATENT PENDING**



### **TECH SUPPORT**

Tél: 514-255-HELP (4357)  
1-877-336-7797



### **ADDENDUM GUIDE**

**[www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com)**

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

