


EVO-CAN

Guide #3324

Ford / JAGUAR / LINCOLN / MERCURY

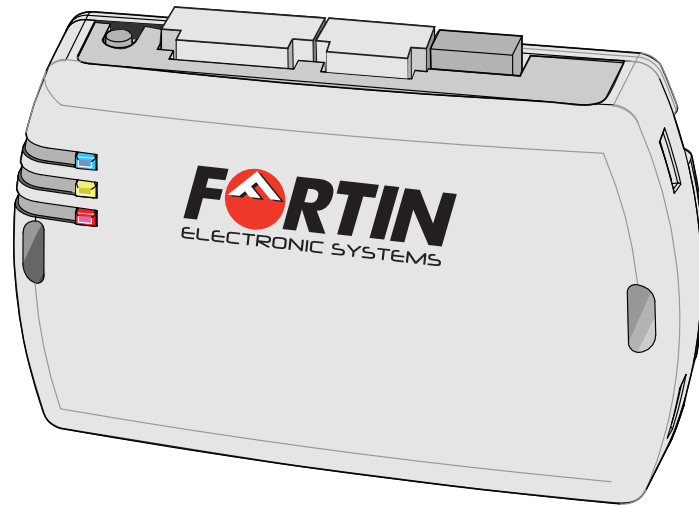

Module label | Étiquette sur le module

Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mises en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.



TECH SUPPORT
 Tél: 514-255-HELP (4357)
 1-877-336-7797



ADDENDUM GUIDE
 Rev : 20120427

www.fortinbypass.com 
 WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

WIRE LEGEND | LEGENDE

Input | Entrée Output | Sortie

Connection always **required**
Branchement toujours **requis**

Connection **not required** with Data-link
Branchement **non requis** avec Data-Link


NOTE:
All possible functions are summarized in each configuration, however some functions may not be supported on all vehicles. Refer to the VEHICLE FIT GUIDE to determine the supported functions for a specific vehicle.
Toutes les fonctions possibles sont écrites dans chaque configuration, toutefois elles ne sont pas toutes supportées par tous les véhicules. Voir le GUIDE DES VÉHICULES pour déterminer les fonctions supportées sur chaque véhicule.

Connect to vehicle
Branchement au véhicule

Connect to Remote-Starter/Alarm
Branchement au démarreur à distance/Alarme

Cut | Couper

DESCRIPTION

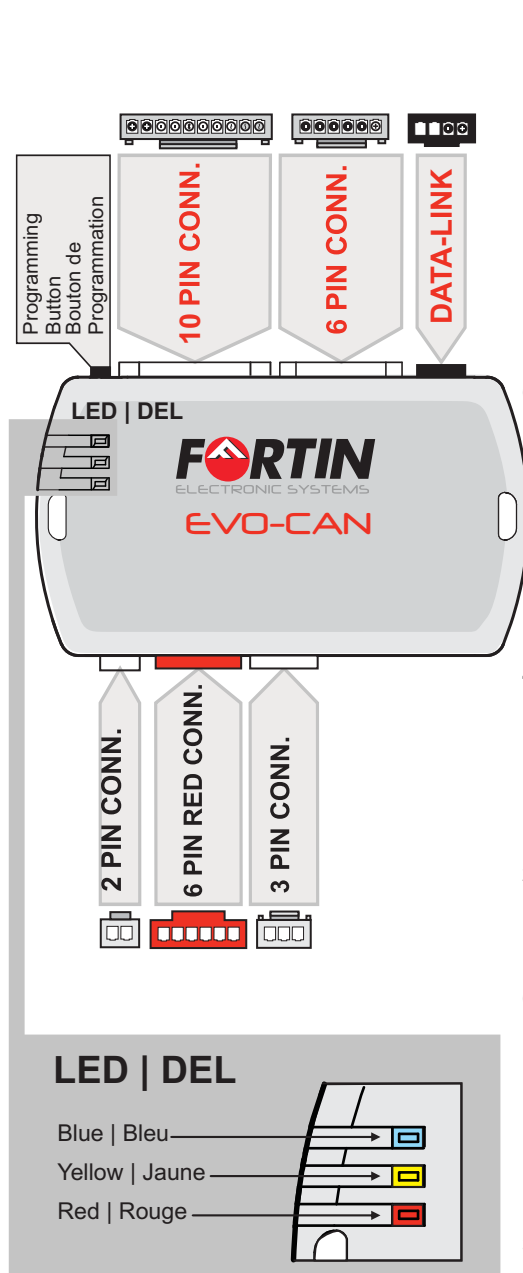

10 PIN CONNECTOR: MAIN HARNESS | HARNAIS PRINCIPAL (WHITE|BLANC)

Yellow Jaune	Ignition
Red/Blue Rouge/Bleu	Start
Green Vert	Door Status Statuts Portes
White Blanc	Trunk Status Statuts Valise
White/Black Blanc/Noir	AUX2 / KEY SENSE
Brown/White Brun/Blanc	Hand Brake Status Frein à Main Signal
Pink/Black Rose/Noir	Hood Status Capot Statuts
Pink Rose	Tachometer
Lt. Blue/Black Bleu Pâle/Noir	DATA 1 See configuration
Lt. Blue Bleu Pâle	DATA 2 See configuration


6 PIN CONNECTOR: MAIN HARNESS | HARNAIS PRINCIPAL (WHITE|BLANC)

Orange/Black Orange/Noir	Foot Brake Status Statuts Frein (pied)
Orange	AUX 1
Purple/White Mauve/Blanc	Unlock/Disarm Déverrouille/Désarme
Purple Mauve	Lock/Arm Verrouille/Arme
Yellow/Black Jaune/Noir	Trunk Release Valise
Dk. Blue Bleu foncé	GWR (Ground While Running)

4 PIN CONNECTOR: DATA-LINK (BLACK | NOIR) SEE PAGE 3 | VOIR PAGE 3

Red Rouge	(+) 12V Battery (+) 12V Batterie	
Black Noir	Ground (-) Masse (-)	
Blue Bleu	DATA	
White Blanc	DATA	

2 PIN CONNECTOR: TB CONTROL (WHITE | BLANC)




6 PIN CONNECTOR: RELAY | RELAIS (RED | ROUGE)


White/Red Blanc/Rouge	COMM2
White/Blue Blanc/Bleu	NO2
White/Green Blanc/Vert	NC2
Yellow/Red Jaune/Rouge	COMM1
Yellow/Blue Jaune/Bleu	NO1
Yellow/Green Jaune/Vert	NC1

3 PIN CONNECTOR: CAN-BUS (WHITE | BLANC)

Brown Brun	CAN 1 WIRE (SW)
Gray/Black Gris/Noir	CAN LOW
Gray Gris	CAN HIGH

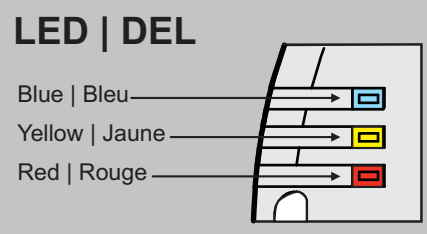

INSTALLATION PROCEDURE




1 Determine if the remote-starter or alarm system supports 2-way Data-Link.

Déterminez si le démarreur à distance ou système d'alarme est compatible en Data-Link 2-voies.

WITH DATA-LINK AVEC DATA-LINK

In order to utilize this type of connection the remote-starter or alarm-system must be compatible with the **Fortin Data-link protocol**. Consult the installation guide or visit www.fortinbypass.com/datalink/ for more information.

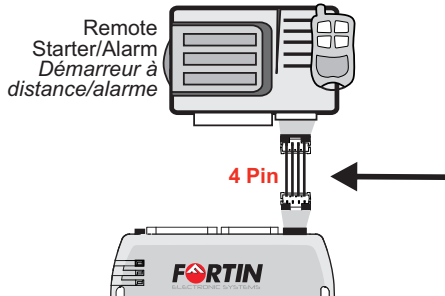


Le démarreur à distance ou le système d'alarme doit être compatible avec le **protocole Data-link Fortin** pour ces branchements. Consultez le guide d'installation du démarreur à distance ou du système d'alarme ou visitez le www.fortinbypass.com/datalink/ pour plus d'informations.

WITH OUT DATA-LINK SANS DATA-LINK


For all other remote-starters or alarm-systems perform the following connections.

Pour tout autres types de démarreurs à distance ou d'alarme, effectuez les branchements suivants.

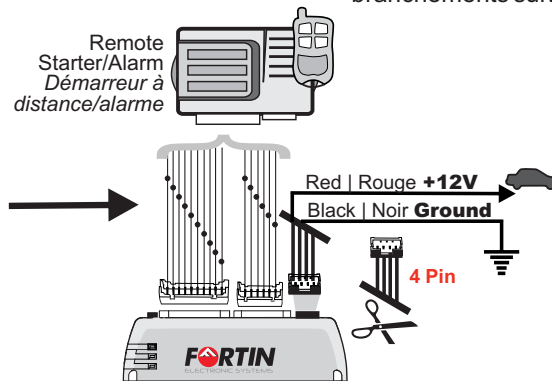

- 1 Cut off one plug of the 4 Pin Data-Link connector
- 2 Connect the Red wire to +12V
- 3 Connect the Black wire to Ground

- 1 Coupez l'extrémité du connecteur 4 pins Data-Link
- 2 Connectez le fil rouge au 12V
- 3 Connectez le fil noir à la masse du véhicule.



10 PIN CONN.



Make the connections:

10 Pin Connector (White):
Make the connections associated with the vehicle from the VEHICLE FIT GUIDE.

Faire les branchements:

10 Pins Connecteur (Blanc):
Effectuez les branchements associés au véhicule dans le GUIDE DES VÉHICULES.

6 PIN CONN.



6 Pin Connector (White):
Make the connections (if required)

6 Pins Connecteur (Blanc):
Effectuez les branchements.(Si nécessaire)

3 PIN CONN.



3 Pin Connector CAN (White):
Make the connections (if required)

3 Pins Connecteur CAN (Blanc):
Effectuez les branchements.(Si nécessaire)

6 PIN RED CONN.



6 Pin Connector RELAY (Red):
Make the connections (if required)

6 Pins Connecteur RELAI (Rouge):
Effectuez les branchements.(Si nécessaire)

2 PIN CONN.



2 Pin Connector (White):
Make the connections (if required)

2 Pins Connecteur (Blanc):
Effectuez les branchements.(Si nécessaire)



PROGRAMMING PROCEDURE

Determine the programming procedure required for the vehicle in the VEHICLE FIT GUIDE.

PROCÉDURE DE PROGRAMMATION

Déterminez le type de programmation selon votre véhicule dans le GUIDE DES VÉHICULES.

Connection number
Numéro de connexion

Vehicle(s) associated with the procedure
Véhicule(s) associé(s) à la configuration

Programming number
Numéro de programmation

CONNECTION #

VEHICLE MAKE MODEL YEAR

PROGRAM: #

VEHICLE FIT GUIDE | GUIDE DES VÉHICULES

VEHICLES VEHICULES	YEARS ANNÉES	Connection	Programming	Features																										Legend
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	ZA	
MERCURY																														
Cougar	1999-2002	1C	1																											
Grand Marquis	1998-2002	1B	1																											
	2003-2010	1A,B	1	2 Keys req. 2 clés requises																										
Marauder	2003-2004	1B	1	2 Keys req. 2 clés requises																										
Mariner	2005-2010	1A,C	1	2 Keys req. 2 clés requises																										
Mariner Hyb	2005-2010	1A,C	1	2 Keys req. 2 clés requises																										
Milan	2006-2010	1A,B	1	2 Keys req. 2 clés requises																										
Montego	2005-2007	1B	1	2 Keys req. 2 clés requises																										
Monterey	2004-2007	1A	1	2 Keys req. 2 clés requises																										
Mountaineer	1998-2000	1H	1																											
	2001-2010	1A,B,C	1	2 Keys req. 2 clés requises																										
Mystique	1998-2000	1C	1																											
Sable	1996-1999	1D	1																											
	2000-2009	1A	1	2 Keys req. 2 clés requises																										

LEGEND | LÉGENDE

1 - TB-GM2* for transponder bypass pour contournement du transpondeur

2 - TB-KIA1* for transponder bypass pour contournement du transpondeur

3 - TB-KIA2* for transponder bypass pour contournement du transpondeur

4 - TB-MITS2* for transponder bypass pour contournement du transpondeur

5 - Heated seats will only turn ON (low power) if the engine temperature is below 0°C (32°F) when remote started.
 Les sièges chauffants s'allument à faible intensité SEULEMENT si la température du moteur est sous 0°C

6 - INT-BMW1* for remote car starter | Pour démarreur à distance

7 - TB-SUBARU1 or 2* for transponder bypass | pour contournement du transpondeur

8 - A special diagram is required for Remote car starter : www.fortinbypass.com
 Un diagramme spécial est requis pour démarreur à distance : www.fortinbypass.com

9 - INSET* for remote car starter | Pour démarreur à distance

10 - EVO-CAN version hardware 3+ required | version du matériel: 3+ requis

11 - EVO-RIDE for transponder bypass | pour contournement du transpondeur

* Sold separately | Vendu séparément

Key Control : (Contrôle de la Clé) KEY REQUIRED. Transponder bypass by wrapping of factory key. CLÉ REQUISE. The EVO-CAN activates the relay on connector 2 (White wire) during remote start. Contournement du transpondeur par enroulement de la clé d'origine. Le EVO-CAN active le relais du connecteur 2 pin Blanc lors du démarrage à distance.

Activate OEM Remote Start : (Active Démarreur d'origine) The EVO-CAN activates the factory remote starter if the vehicle has one equipped. Le EVO-CAN active le démarreur à distance d'origine lorsque le véhicule en est équipé.

Push-to-Start Control : (Contrôle Bouton Démarreur) For Push-to-Start vehicles, the EVO-CAN activates the push button to allow seamless takeover by the user. Pour les véhicules équipés de bouton Push-to-Start, le EVO-CAN actionne le bouton dans le but d'éviter à l'utilisateur de le faire avant de conduire le véhicule.

www - Visit www.fortinbypass.com to download an installation guide for this specific vehicle. | Visitez le www.fortinbypass.com pour télécharger un guide d'installation spécifique à ce véhicule.


CONNECTION 1

JAGUAR / LINCOLN / MERCURY / FORD

GO PROGRAM: 1


PUSH TO START GO PROGRAM: 2

Ignition barrel
Barillet de l'ignition

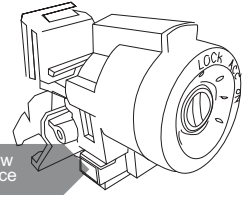

IGNITION BARREL CONNECTOR | CONNECTEURS AU BARILLET D'IGNITION


Back view
Back Face

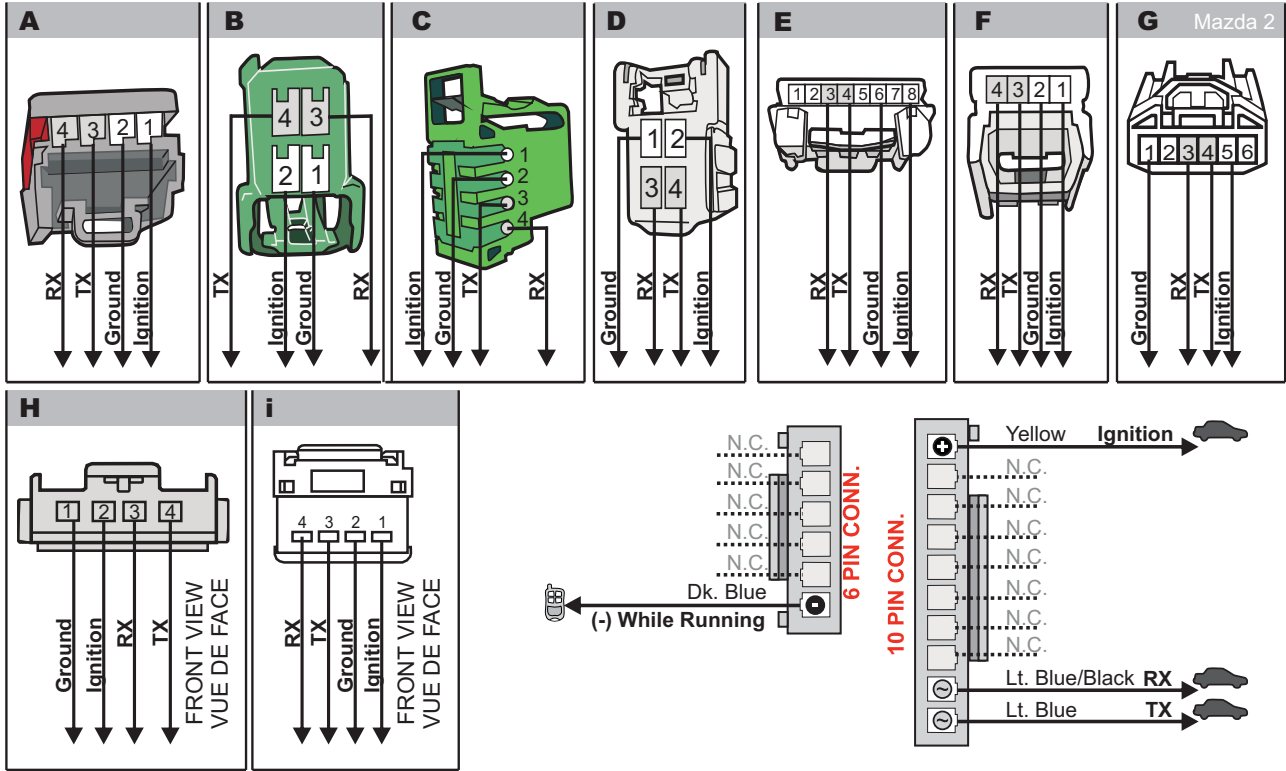

CONNECTION 2

FORD FIESTA / FUSION / MKZ

GO PROGRAM: 3

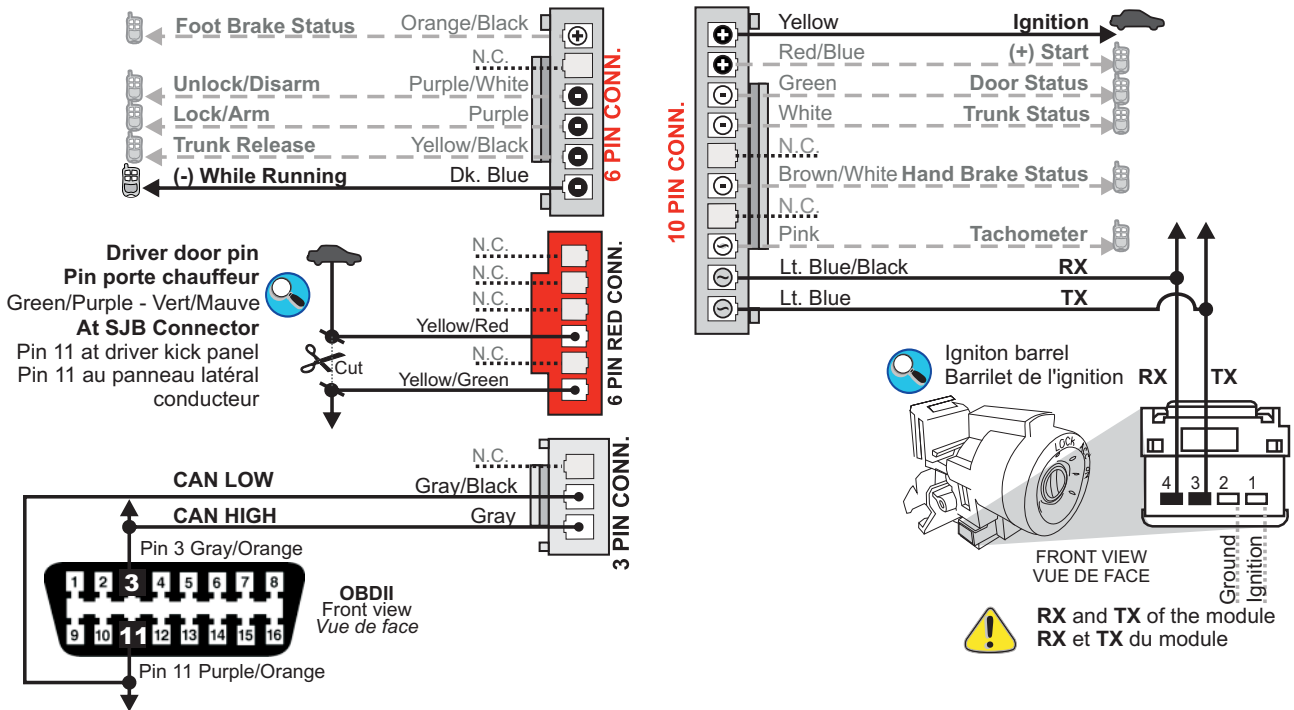

CONNECTION 3

GO PROGRAM: 4

Focus
COMPLETE REMOTE CAR STARTER INSTALLATION
INSTALLATION COMPLETE DU DÉMARREUR À DISTANCE

ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION
SCHEMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ



Parts required
2x Fuse, 2-4x Diode
Pièces requises
2x fusibles, 2-4x Diodes

EVO CAN FIRMWARE VERSION VERSION DU LOGICIEL Minimum **3.06**

EVO RIDE FIRMWARE VERSION VERSION DU LOGICIEL Minimum **2.00**

Functional if equipped | Fonctionnelle si le véhicule en est équipé.

VEHICLES VEHICULES		YEARS ANNÉES	Lock	Unlock	Arm	Disarm	Hatch (open)	Trunk (open)	Sliding Door	Window Roll Down	Gas Door	RAP Disable	Parking Lights	Memory Driver	Tachometer	Defrost	Heated Seats	Heated Mirrors	Rear Defrost	Door Status	Trunk Status	Hood Status	Hand-Brake Status	Foot-Brake Status	Transponder Bypass	PK3, Passlock	Key Control	Activate OEM Remote Start	Push-to-Start Control	SEE LEGEND
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	ZA	ZB
FORD																														
Focus	SEL	2012																												
		2012																												

EVO-RIDE required for Unlock / Disarm / Transponder Bypass
EVO-RIDE requis pour Déverrouille / Désarme / Contournement de transpondeur
The EVO-RIDE must be installed and programmed to disarm the factory alarm when the doors are unlocked.
Le EVO-RIDE doit être installé et programmé pour désarmer l'alarme d'origine lorsque les portes déverrouillées.

1 Ignition barrel
Barillet d'ignition

5 OBD-II connector
Connecteur OBD-II

6 Harness under passenger-side carpet.
Harnais sous le tapis côté passager

2 RX and TX of the module
RX et TX du module

3 Harness Driver side kick panel
Harnais panneau latéral côté conducteur

4 Behind heater controls
Derrière le contrôle du chauffage

INSTALLATION WITH DATA-LINK

INSTALLATION AVEC DATA-LINK

Go next page

In order to utilize this type of connection the remote-starter or alarm-system must be compatible with the Fortin Data-link protocol. Consult the installation guide or visit www.fortinbypass.com/datalink/ for more information.

Le démarreur à distance ou le système d'alarme doit être compatible avec le protocole Data-link Fortin pour ces branchements. Consultez le guide d'installation du démarreur à distance ou du système d'alarme ou visitez le www.fortinbypass.com/datalink/ pour plus d'informations.

INSTALLATION WITHOUT DATA-LINK

INSTALLATION SANS DATA-LINK

Go page 9

For all other remote-starters or alarm-systems.

Pour tout autres types de démarreurs à distance ou d'alarme.



Connection always required
Branchement toujours requis

Connection not required with Data-link
Branchement non requis avec Data-Link

Connect to vehicle
Branchement au véhicule

Connect to Remote-Starter/Alarm
Branchement au démarreur à distance/Alarme


CONNECTION 3 CONTINUED | SUITE

GO PROGRAM: 4




WITH DATA-LINK | AVEC DATA-LINK

FOCUS CONTINUED | SUITE

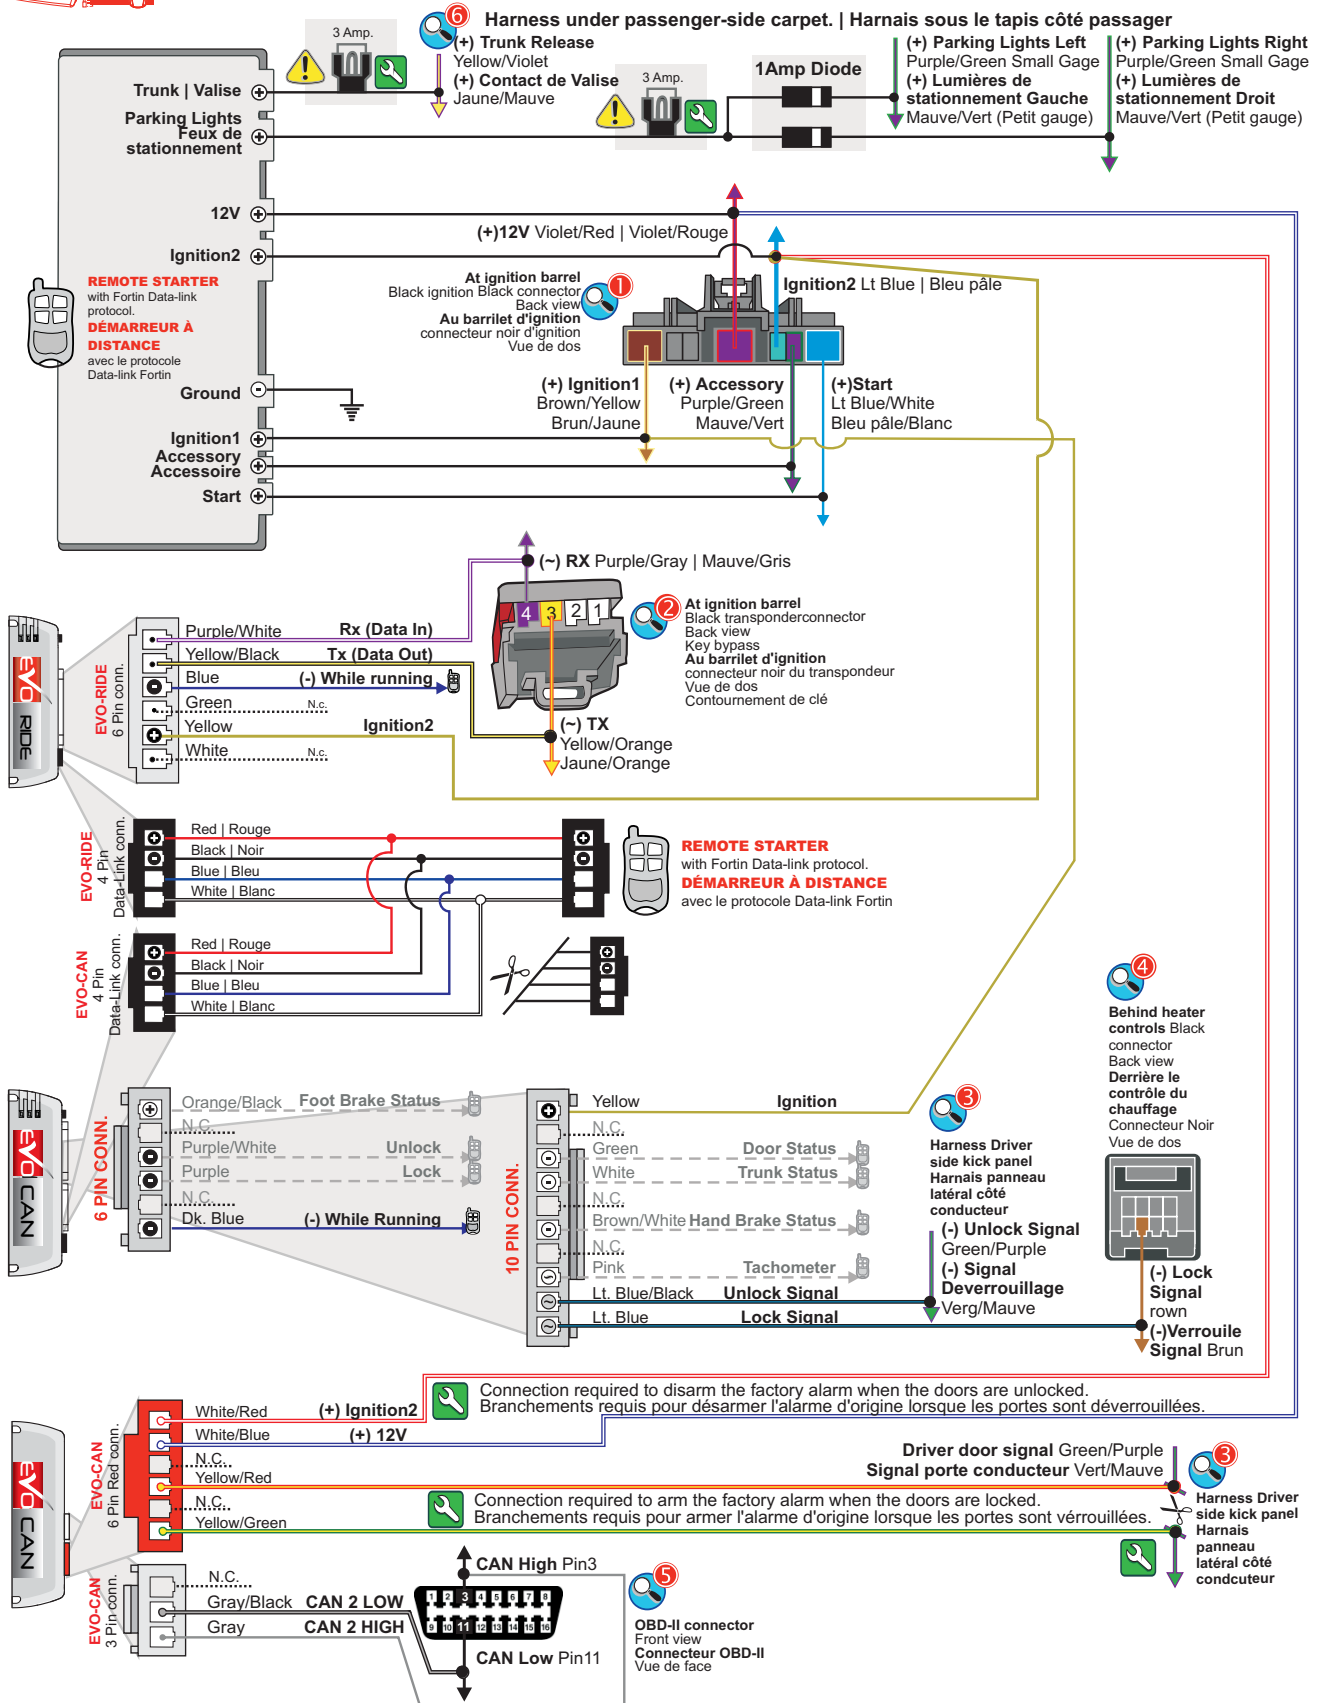


CONNECTION 3 CONTINUED | SUITE

GO PROGRAM: 4




WITH OUT DATA-LINK | SANS DATA-LINK

FOCUS CONTINUED | SUITE

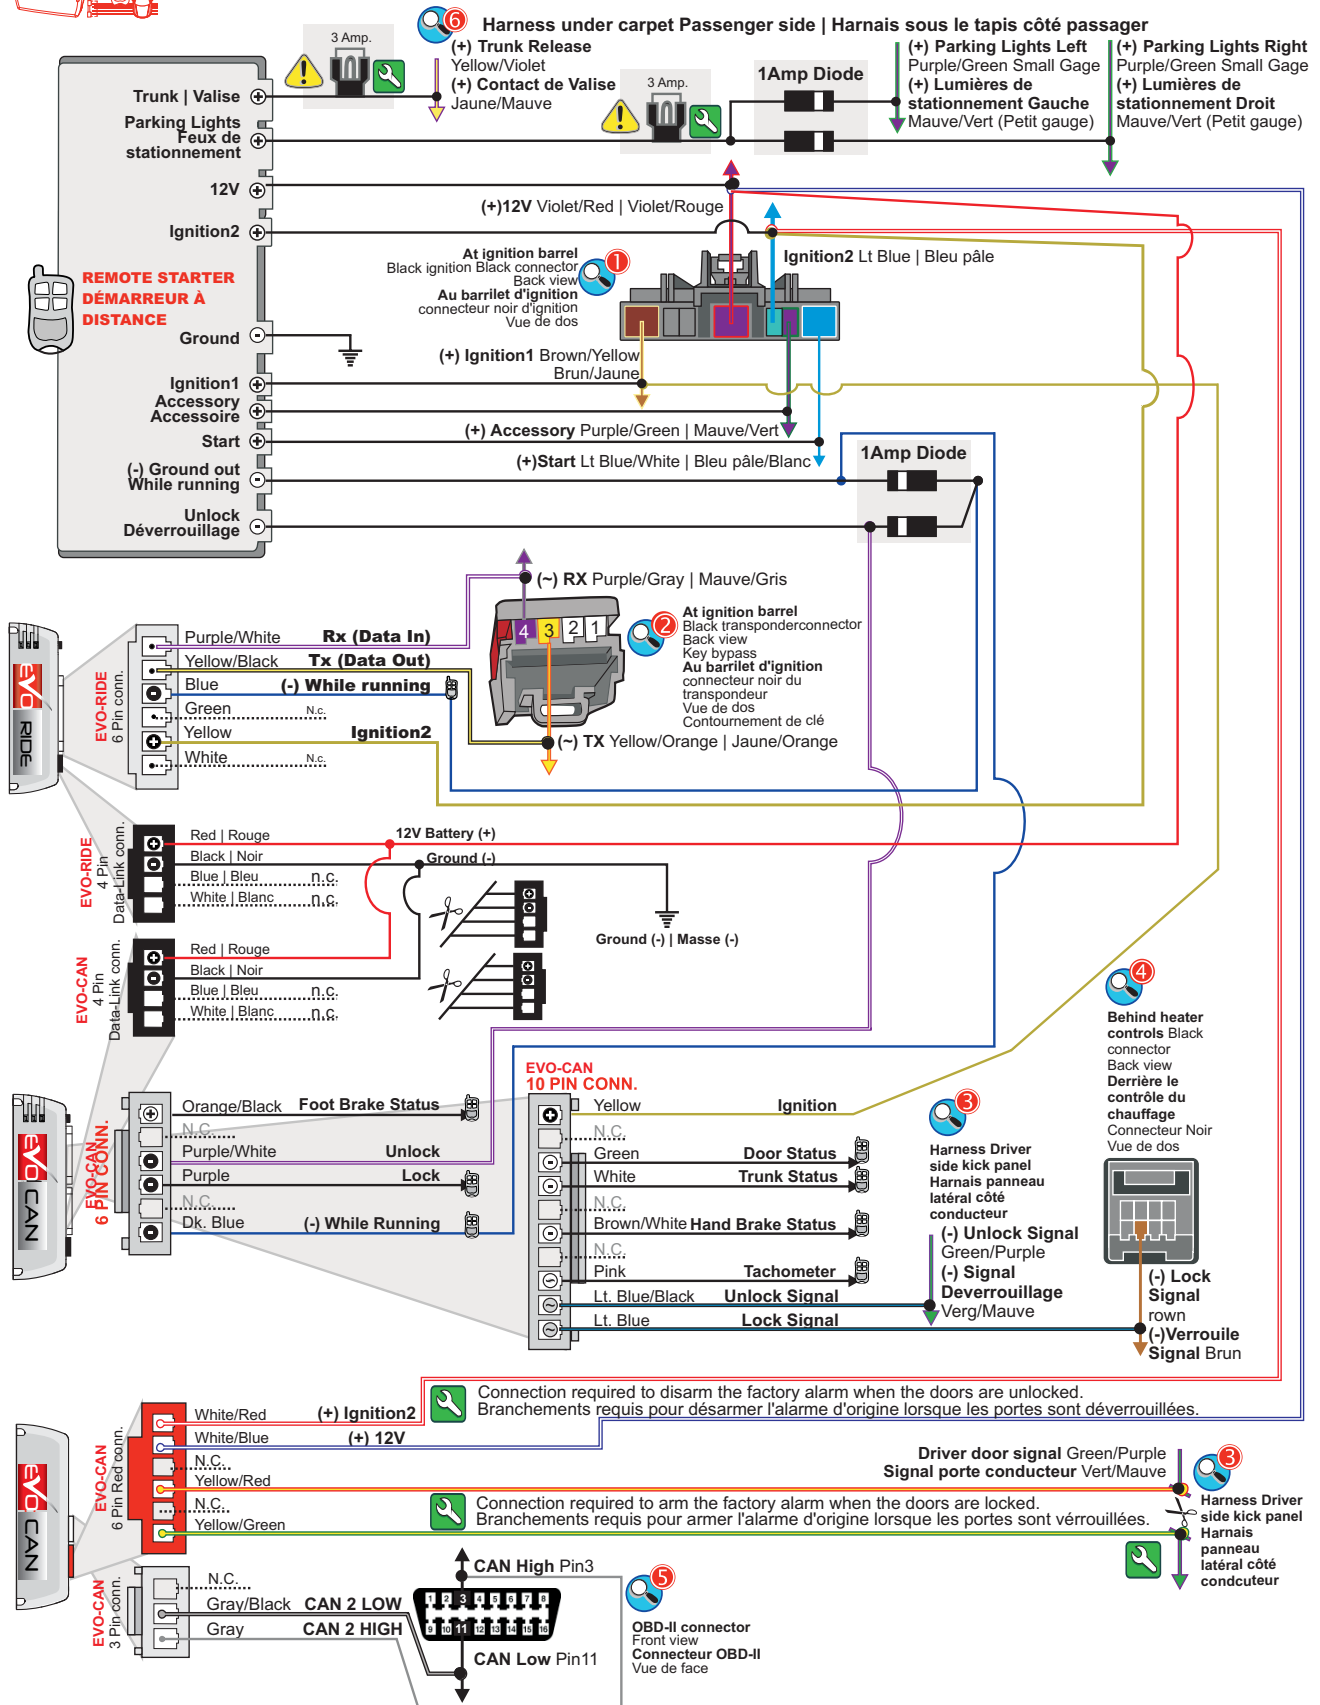


PROGRAM. 1 FORD / JAGUAR / MAZDA / LINCOLN / MERCURY

Vehicle equipped with SMART KEY
Véhicule équipé d'une clé INTELLIGENTE



Remove all keys from key remote cards.
Retirez les 2 clés des télécommandes. (cartes).




Keep all cards at least 3 meters (10 feet) away from the vehicle to proceed.
Éloignez les télécommandes du véhicule (10 pieds / 3 mètres minimum) pour procéder à la programmation.

1




Press and hold the programming button:

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de programmation:

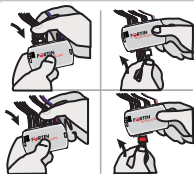

Insert the remaining required connectors: 10 pin (White), 2 pin (White), 6 pin (White), 6 pin (Red), 3 pin (White).

Insérez les connecteurs requis restants: 10 pins (Blanc), 2 pins (Blanc), 6 pins (Blanc), 6 pins (Rouge), 3 pins (Blanc).

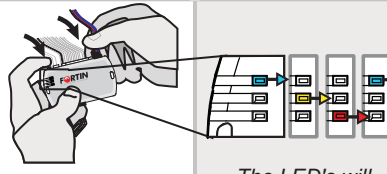


Insert the 4 Pin (Data-Link) connector.

Insérez le connecteur 4 pins (Data-Link).


The LED's will alternate between **BLUE**, **YELLOW** and **RED** flashes.

Les DELS alternent entre un flash **BLEU**, **JAUNE** et **ROUGE**.

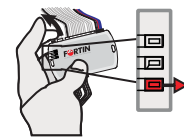

Release the programming button when the LED is **RED**.

Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est **ROUGE**.

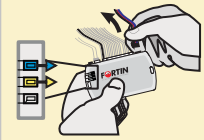

If the LED is not solid **RED** disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to beginning of step 1. Si le DEL n'est pas **ROUGE** solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.



Refer to the VEHICLE FIT GUIDE to determine if two keys are required. Voir le GUIDE DES VÉHICULES pour déterminer si 2 clés sont nécessaires.

2



Turn the first key to the ON/RUN position.

Tournez la clé #1 à la position ON/RUN.

3 sec.



Wait 3 seconds or until the security light turns OFF.

Attendre 3 secondes ou jusqu'à ce que la lumière sécurité du tableau de bord s'éteigne.


5 sec. max



Turn the key to the OFF position and **remove** the first key.

Tournez la clé à la position ARRÊT (OFF) et **retirez** la clé du barillet.

3 sec.

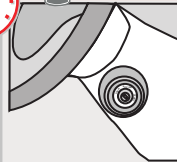

Wait 3 seconds.

Attendre 3 secondes.



Turn the second key to the ON/RUN position. *If only 1 key is required reuse the first key.*

Tournez la seconde clé à la position ON/RUN. *Si une (1) seule clé est requise réutilisez la 1ère clé.*

3 sec.



Wait 3 seconds or until the security light turns OFF.

Attendre 3 secondes ou jusqu'à ce que la lumière sécurité du tableau de bord s'éteigne.

3



Turn the key to the OFF position and **remove** the key.

Tournez la clé à la position ARRÊT (OFF) et **retirez** la clé du barillet.


5 sec. max **AUTOMATIC** Transmission **AUTOMATIQUE**



Activate the remote starter. **Actionnez** le démarreur à distance.



The **RED** LED will flash rapidly ten (10) times. *La DEL ROUGE clignotera dix (10) fois rapidement.*

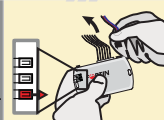

If the LED is solid **RED** disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to step 1. Si le DEL est Rouge solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et retournez à l'étape 1.



The module is now programmed. *Le module est programmé.*

5 sec. max **MANUAL** Transmission **MANUEL**




Press and release the programming button.

Pesez et relâchez le bouton de programmation.



The **RED** LED will flash once (1x).

La DEL ROUGE clignote 1 fois.




Using a jumper wire, apply **power** (12v) to the vehicles ignition. À l'aide d'un fil (jumper) **appliquez 12v** sur l'ignition du véhicule.



The **RED** LED will flash rapidly ten (10) times.

La DEL ROUGE clignotera dix (10) fois rapidement.



If the LED is solid **RED** disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to step 1. Si le DEL est Rouge solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et retournez à l'étape 1.












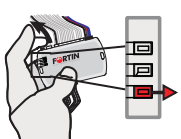
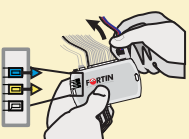
Remove the jumper. *The module is now programmed. Retirez* le fil (jumper). *Le module est programmé.*

PROGRAM. 2


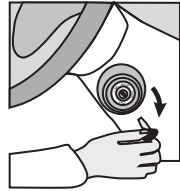
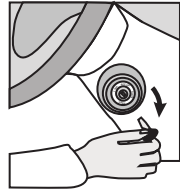
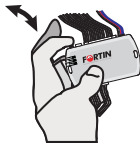
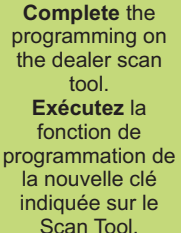
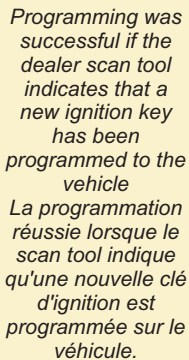
FORD / MAZDA


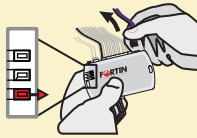

SCAN TOOL REQUIRED | SCAN TOOL REQUIS

<p>Vehicle equipped with SMART KEY Véhicule équipé d'une clé INTELLIGENTE</p>		1		Or Ou
 <p>Remove all keys from key remote cards.</p> <p>Retirez les 2 clés des télécommandes. (cartes).</p>	 <p>Keep all cards at least 3 meters (10 feet) away from the vehicle to proceed.</p> <p>Éloignez les télécommandes du véhicule (10 pieds / 3 mètres minimum) pour procéder à la programmation.</p>	 <p>Insert the key in to the ignition barrel.</p> <p>Insérez la clé dans le barillet d'ignition.</p>	 <p>Press the Push to start button to turn ON the ignition.</p> <p>Appuyez sur le bouton démarrage pour mettre l'ignition en position ON.</p>	 <p>Wait 1 minute.</p> <p>Attendez (1) une minute.</p>

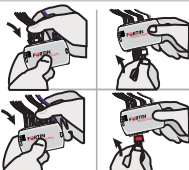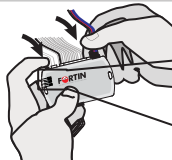2					
 <p>Press and hold the programming button:</p> <p>Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de programmation:</p>	 <p>Insert the remaining required connectors: 10 pin (White), 2 pin (White), 6 pin (White), 6 pin (Red), 3 pin (White).</p> <p>Insérez les connecteurs requis restants: 10 pins (Blanc), 2 pins (Blanc), 6 pins (Blanc), 6 pins (Rouge), 3 pins (Blanc).</p>	 <p>Insert the 4 Pin (Data-Link) connector.</p> <p>Insérez le connecteur 4 pins (Data-Link).</p>	 <p>The LED's will alternate between BLUE, YELLOW and RED flashes.</p> <p>Les DELS alternent entre un flash BLEU, JAUNE et ROUGE.</p>	 <p>Release the programming button when the LED is RED.</p> <p>Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est ROUGE.</p>	 <p>If the LED is not solid RED disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to beginning of step 1. Si le DEL n'est pas ROUGE solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.</p>

A DEALER SCAN TOOL IS REQUIRED. The following steps should be performed by a qualified technician:
Le SCAN TOOL DU CONCESSIONNAIRE EST REQUIS. La procédure suivante doit être effectuée par un technicien qualifié.

2					
 <p>Connect the scan tool. Navigate the SCAN TOOL menu to program a new ignition key to the vehicle.</p> <p>Branchez le SCAN TOOL. Suivre les indications du SCAN TOOL pour programmer une nouvelle clé d'ignition.</p>	 <p>When the SCAN TOOL is ready to program a new key: Lorsque le SCAN TOOL du concessionnaire est prêt à programmer la nouvelle clé:</p>	 <p>Remove the key from the ignition barrel.</p> <p>Retirez la clé du barillet d'ignition sans éteindre l'ignition.</p>	 <p>Press and release the programming button on the module.</p> <p>Appuyez et relâchez le bouton de programmation du module.</p>	 <p>Complete the programming on the dealer scan tool.</p> <p>Exécutez la fonction de programmation de la nouvelle clé indiquée sur le Scan Tool.</p>	 <p>Programming was successful if the dealer scan tool indicates that a new ignition key has been programmed to the vehicle.</p> <p>La programmation réussie lorsque le scan tool indique qu'une nouvelle clé d'ignition est programmée sur le véhicule.</p>

 <p>FLASH xxx x10</p> <p>The RED LED will flash rapidly ten (10) times. Key Bypass programmed.</p> <p>La DEL ROUGE clignotera dix (10) fois rapidement. Contournement de clé programmé.</p>	 <p>If the LED is solid RED disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to step 1. Si le DEL est ROUGE solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et retournez à l'étape 1.</p>	 <p>The module is now programmed.</p> <p>Le module est programmé.</p>
--	---	--

PROGRAM. 3 FORD FUSION / FIESTA / MUSTANG

Vehicle equipped with SMART KEY
Véhicule équipé d'une clé INTELLIGENTE



Remove all keys from key remote cards.
Retirez les 2 clés des télécommandes. (cartes).




Keep all cards at least 3 meters (10 feet) away from the vehicle to proceed.
Éloignez les télécommandes du véhicule (10 pieds / 3 mètres minimum) pour procéder à la programmation.

1




Press and hold the programming button:

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de programmation:

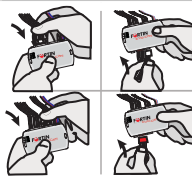

Insert the remaining required connectors:

10 pin (White), 2 pin (White), 6 pin (White), 6 pin (Red), 3 pin (White),
Insérez les connecteurs requis restants:
10 pins (Blanc), 2 pins (Blanc), 6 pins (Blanc), 6 pins (Rouge) 3 pins (Blanc),

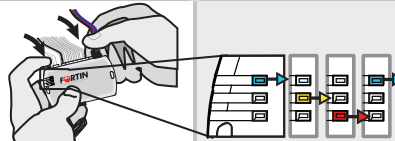


Insert the 4 Pin (Data-Link) connector.

Insérez le connecteur 4 pins (Data-Link).


The LED's will alternate between **BLUE, YELLOW and RED** flashes.

Les DELS alternent entre un flash **BLEU, JAUNE et ROUGE**.

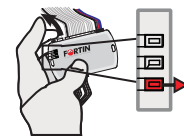

Release the programming button when the LED is **RED**.

Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est **ROUGE**.

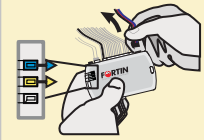


If the LED is not solid **RED** disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to beginning of step 1.
Si le DEL n'est pas **ROUGE** solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.



Refer to the VEHICLE FIT GUIDE to determine if two keys are required.
Voir le GUIDE DES VÉHICULES pour déterminer si 2 clés sont nécessaires.

2

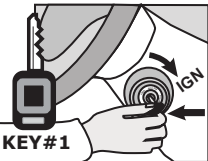

Turn the first key to the ON/RUN position.

Tournez la clé #1 à la position ON/RUN.



Wait 3 seconds or until the security light turns OFF.


Attendre 3 secondes ou jusqu'à ce que la lumière sécurité du tableau de bord s'éteigne.

5 sec. max



Turn the key to the OFF position and **remove** the first key.

Tournez la clé à la position ARRÊT (OFF) et **retirez** la clé du barillet.

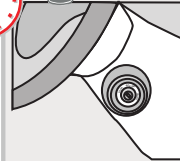

Wait 3 seconds.

Attendre 3 secondes.



Turn the second key to the ON/RUN position. *If only 1 key is required reuse the first key.*
Tournez la seconde clé à la position ON/RUN. *Si une (1) seule clé est requise réutilisez la 1ère clé.*



Wait 3 seconds or until the security light turns OFF.

Attendre 3 secondes ou jusqu'à ce que la lumière sécurité du bord s'éteigne.

3



Turn the key to the OFF position and **remove** the key.

Tournez la clé à la position ARRÊT (OFF) et **retirez** la clé du barillet.



Activate the remote starter.
Actionnez le démarreur à distance.



The **RED** LED will flash rapidly ten (10) times.
La **DEL ROUGE** clignotera dix (10) fois rapidement.

If the LED is solid **RED** disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.
Si le DEL est **ROUGE** solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et retournez à l'étape 1.



The **BLUE** LED will flash rapidly.
La **DEL BLEU** clignotera rapidement.



The **BLUE** LED will turn off.
Le **DEL BLEU** s'éteint.



The module is now programmed.
Le module est programmé.

5 sec. max MANUAL Transmission MANUEL




Press and release the programming button.

Pesez et relâchez le bouton de programmation.



The **RED** LED will flash once (1x).

La **DEL ROUGE** clignote 1 fois.

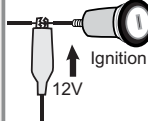


Using a jumper wire, apply **power** (12v) to the vehicles ignition.
À l'aide d'un fil (jumper) **appliquez 12v** sur l'ignition du véhicule.



The **RED** LED will flash rapidly ten (10) times.

La **DEL ROUGE** clignotera dix (10) fois rapidement.


If the LED is solid **RED** disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.
Si le DEL est **ROUGE** solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et retournez à l'étape 1.



The **BLUE** LED will flash rapidly.
La **DEL BLEU** clignotera rapidement.




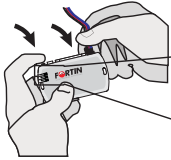
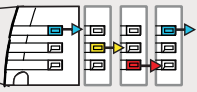
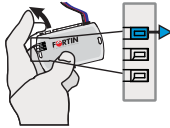
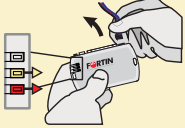
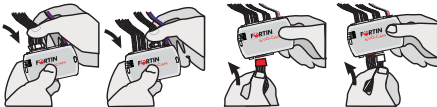
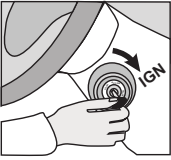
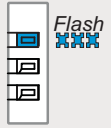
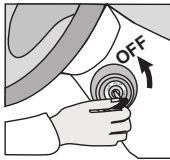


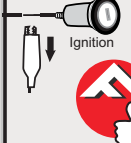
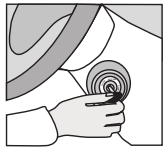
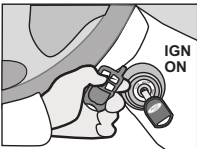




The **BLUE** LED will turn off.
Le **DEL BLEU** s'éteint.



Remove the jumper. The module is now programmed.
Retirez le fil (jumper). Le module est programmé.

PROGRAM. 4

FORD FOCUS 2012

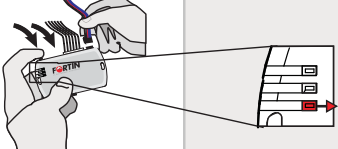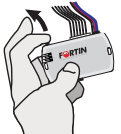1								
<p>EVO-ALL PROGRAMMING PROCEDURE</p> <p>PROCEDURE DE PROGRAMMATION DU EVO-ALL.</p>		<p>Press and hold the programming button:</p> <p>Appuyez et maintenir enfoncé le bouton de programmation:</p>		<p>Insert the 4 Pin (Data-Link) connector.</p> <p>Insérez le connecteur 4 pins (Data-Link).</p>				
		<p>The LED will alternate between BLUE, YELLOW and RED flashes. Les DELS alternent entre un flash BLEU, JAUNE et ROUGE.</p>		<p>Release the programming button when the LED is BLUE.</p> <p>Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est BLEU.</p>	<p>If the LED is not solid BLUE disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to step 1. Si le DEL n'est pas BLEU solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez à l'étape 1.</p> 			
2								
		<p>Insert the remaining required connectors: 10 pin (White), 2 pin (White), 6 pin (White), 3 pin (White), 6 pin (Red).</p> <p>Insérez les connecteurs requis restants: 10 pins (Blanc), 2 pins (Blanc), 6 pins (Blanc), 3 pins (Blanc), 6 pins (Rouge).</p>		<p>Turn the Ignition to the ON/RUN position.</p> <p>Tournez la clef en position ignition (ON).</p>				
		<p>The BLUE LED will flash rapidly. La DEL BLEU clignotera rapidement.</p>		<p>Turn the Ignition to the OFF position.</p> <p>Tournez la clef à OFF.</p>				
		<p>The BLUE LED will turn off. La DEL BLEU s'éteint.</p>	3					
4								
<p>REMOTE STARTER / ALARM VERIFICATION PROCEDURE.</p> <p>PROCEDURE DE VÉRIFICATION DU DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME</p>	 <p>TACH SETTING</p>	<p>Adjust the remote-car starters tachometer setting (if required).</p> <p>Ajustement du Tach du démarreur à distance (si nécessaire)</p>		<p>Test the remote-car starter and keyless-entry functionality.</p> <p>Testez les fonctions verrouillage, déverrouillage et autres fonctions du démarreur à distance.</p>				
		<p>The remote starter must be able to <u>start</u> the vehicle. Le démarreur à distance doit pouvoir <u>démarrer</u> le véhicule.</p>		<p>Insert the key in the ignition barrel. Do not turn the key. Insérez la clé dans le barillet d'ignition. Ne pas tourner la clé.</p>	<p>If the vehicle does not remote-start, or it does not continue running: go back to step 4. Si le véhicule ne démarre pas à distance ou ne fonctionne pas, vérifiez les branchements et retournez à l'étape 4</p>			
5								
<p>EVO-RIDE PROGRAMMING PROCEDURE</p> <p>PROCEDURE DE PROGRAMMATION DU EVO-RIDE.</p>		<p>Press and hold the programming button:</p> <p>Appuyez et maintenir enfoncé le bouton de programmation:</p>		<p>Insert the 6 Pin connector.</p> <p>Insérez le connecteur 6 pins.</p>				
		<p>The RED LED will turn ON. La DEL ROUGE s'allume.</p>		<p>Release the programming button.</p> <p>Relâchez le bouton de programmation.</p>				



PROGRAM. 4 CONTINUED | SUITE


FORD FOCUS 2012

6	⏱ 3 sec.	⏱ 3 sec.	⏱ 3 sec.	⏱ 3 sec.	
KEY#1	IGN ON	OFF	KEY#2	IGN ON	OFF
<p>Turn the first functional key to the ON/RUN position.</p> <p>Tournez la clé fonctionnelle #1 à la position ON/RUN.</p>	<p>Wait 3 seconds.</p> <p>Attendez 3 secondes.</p>	<p>Turn the ignition to the OFF position and remove the first key.</p> <p>Tournez la clé à la position ARRÊT (OFF) et retirez la clé du barillet.</p>	<p>Turn the second functional key to the ON/RUN position.</p> <p>Tournez la clé fonctionnelle #2 à la position ON/RUN.</p>	<p>Wait 3 seconds.</p> <p>Attendez 3 secondes.</p>	<p>Turn the ignition to the OFF position and remove the key.</p> <p>Tournez la clé à la position ARRÊT (OFF) et retirez la clé du barillet.</p>

7	AUTOMATIC					
⌚ 5 sec. max		Ignition ON 				
AUTOMATIC Transmission AUTOMATIQUE	<p>Activate the remote starter.</p> <p>Actionnez le démarreur à distance.</p>	<p>The vehicle's ignition will turn ON but the vehicle will not start.</p> <p>L'ignition du véhicule s'allume, mais le véhicule ne démarre pas.</p>	<p>The RED LED will flash rapidly ten (10) times.</p> <p>La DEL ROUGE clignotera dix (10) fois rapidement.</p>	<p>Press the foot-brake to disengage the remote-starter.</p> <p>Appuyez sur la pédale de frein pour désengager le démarreur à distance.</p>	<p>If the LED is solid RED disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to step 5.</p> <p>Si le DEL est ROUGE solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et retournez à l'étape 5.</p>	<p>The module is now programmed.</p> <p>Le module est programmé.</p>
CAUTION The following step must be completed within 5 seconds. Otherwise disconnect all connectors and go back to step 1.	MANUAL					
ATTENTION Les prochaines étapes doivent être complétées en moins de 5 secondes. Si non, débranchez tous les connecteurs et allez à l'étape 1.						
MANUAL Transmission MANUELLE	<p>Press and release the programming button.</p> <p>Pesez et relâchez le bouton de programmation.</p>	<p>The RED LED will flash once (1x).</p> <p>La DEL ROUGE clignote 1 fois.</p>	<p>Using a jumper wire, apply power (12v) to the vehicle's ignition1.</p> <p>À l'aide d'un fil (jumper) appliquez 12v sur l'ignition1 du véhicule.</p>	<p>The RED LED will flash rapidly ten (10) times.</p> <p>La DEL ROUGE clignotera dix (10) fois rapidement.</p>	<p>If the LED is solid RED disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to step 5.</p> <p>Si le DEL est ROUGE solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et retournez à l'étape 5.</p>	<p>Remove the jumper.</p> <p>The module is now programmed.</p> <p>Retirez le fil (jumper). Le module est programmé.</p>

8	START
<p>REMOTE STARTER / ALARM VERIFICATION PROCEDURE.</p> <p>PROCEDURE DE VÉRIFICATION DU DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME</p>	<p>The vehicle start.</p> <p>Le véhicule démarre.</p>
<p>Test the remote starter. Remote start the vehicle.</p> <p>Testez le démarreur à distance. Démarrez le véhicule à distance.</p>	

EVO-CAN

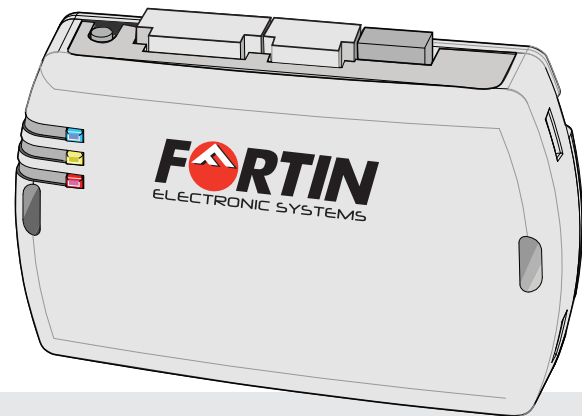

Module label | Étiquette sur le module

Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mises en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

WARNING / TECH SUPPORT / MISE EN GARDE / SUPPORT TECHNIQUE

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. **Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.**

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuit avant défectuer les connections. Seule une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne ou mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. **Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.**

Copyright © 2006-2011, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED **PATENT PENDING**



TECH SUPPORT
Tél: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797



ADDENDUM GUIDE

www.fortinbypass.com
WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

