

Contournement clé à puce, contrôle d'ouverture de porte et d'alarme d'origine pour véhicule Chrysler

PROGRAMMATION : Portion DATA

Une fois les connections effectuées.


Branchez les connecteurs 2 et 3, ensuite branchez le connecteur 1 en commençant par le GND. Tournez la clé à ON, et attendre quelques secondes. Le klaxon ou le timbre de clé sonnera alors 3 fois. Tournez la clé à OFF. La portion DATA du module est maintenant prêt à fonctionner.

PROGRAMMATION : Portion TRANSPONDER



La programmation du Transponder se fait avec 2 clés fonctionnelles du véhicule. Gardez les clés séparées l'une de l'autre pendant la programmation. Chaque étape doivent être complétée dans le délai indiqué, sans quoi le Transponder ne sera pas programmé et il sera nécessaire de recommencer.

- 1- Insérée la **clé fonctionnelle #1** dans le barillet et tournez la **clé à la position ON**. La clé doit rester là pendant **8 à 10 secondes**.
- 2- Tournez la clé à la **position OFF** et retirez la clé du barillet.
- 3- Dans les 10 sec. après avoir retiré la clé #1, insérez la **clé #2** et tournez la **clé à la position ON**. La clé doit rester là **pendant 10 sec.**
- 4- Dépendamment des modèles de véhicules, la lumière **Sécurité va clignoter** ou un **timbre sonore** se fera entendre indiquant l'entrée du mode de programmation.
- 5- Tournez la clé à la position OFF et retirez la clé du barillet.
- 6- Dans les 10 sec., mettre à la masse (**ground**) le **fil BLEU** du module CHRDAA et ensuite **injecter 12V au fil d'ignition** du véhicule jusqu'à ce que la **lumière de sécurité du véhicule arrête de clignoter** lorsque le CHRDAA sera programmé. **Déconnectez l'injection de 12V de l'ignition.**
- 7- **Déconnectez la masse du fil BLEU** et connectez le au démarreur à distance (out running).
- 8- Démarrez le véhicule avec le démarreur à distance. Si le CHRDAA est branché et programmé correctement, le véhicule démarrera. Si le CHRDAA n'est pas programmé correctement ou mal branché, le véhicule ne démarrera pas et l'indicateur antivol clignotera. Si c'est le cas, il sera nécessaire de reprendre la procédure de programmation du début, à partir de l'étape 1.

** NOTE: Ne pas faire plus de 4 tentatives consécutives de démarrage avec un CHRDAA non fonctionnel.

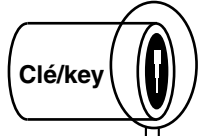

CHRYSLER DATA ALL 2004

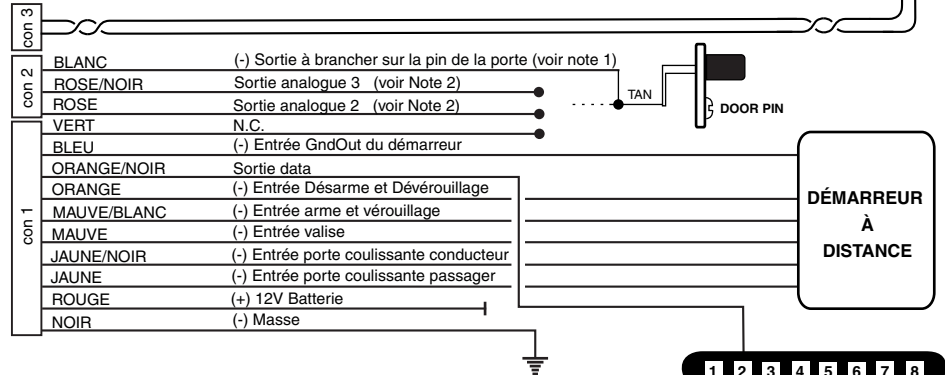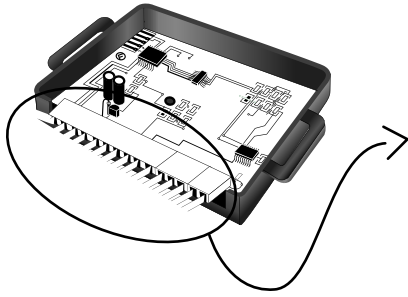

Note 1 : LIBERTY SEULEMENT

Pour contrôler l' ALARME d'origine vous devez brancher le fil **BLANC** sur le fil Tan de la porte et branchez aussi Analogue 2 et 3 sur le véhicule.

Connecteur de diagnostic, vue de face situé sous le tableau de bord

Ni le fabricant ni le distributeur ne se considèrent responsable des dommages causés ou ayant pu être causés indirectement ou directement par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication.

Note 2: Connections pour contrôle de portes électrique et alarme d'origine, branchement nécessaire au BCM ou au kick Panel conducteur.

Véhicule	Année				Contournement Transpondeur	Contrôle des portes électriques	Contrôle d'ouverture de la valise	Contrôle d'alarme d'origine	Portes Coulissantes	Fonctions	
	98	99	00	01						02	03
Cherokee	•	•	•	•	•	•	•	•		Fil : Analogue 3	Fil : Analogue 2
	•	•	•	•	•	•	•	•		Nil	Nil
	•	•	•	•	•	•	•	•		Nil	Nil
Grand Cherokee	•	•	•	•	•	•	•	•		Nil	Nil
	•	•	•	•	•	•	•	•		Nil	Nil
	•	•	•	•	•	•	•	•		Nil	Nil
Wrangler	•	•	•	•	•	•	•	•		Nil	Nil
	•	•	•	•	•	•	•	•		Nil	Nil
	•	•	•	•	•	•	•	•		Nil	Nil
Liberty	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert/Orange	Rose/Violet
	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert/Orange	Rose/Violet
	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert/Orange	Rose/Violet
Dakota	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
Durango	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
300m	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
Concorde	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
LHS	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
Intrepid	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
RAM	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
PT Cruiser	•	•	•	•	•	•	•	•		Blanc/Vert	Blanc/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Blanc/Vert	Blanc/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Blanc/Vert	Blanc/Vert
Neon	•	•	•	•	•	•	•	•		Blanc/Vert	Blanc/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Blanc/Vert	Blanc/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Blanc/Vert	Blanc/Vert
Sebring	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
Stratus	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Vert pâle/Orange	Blanc/Vert
Town & Country	•	•	•	•	•	•	•	•		Violet/Bleu	Violet/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Violet/Bleu	Violet/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Violet/Bleu	Violet/Vert
Caravan	•	•	•	•	•	•	•	•		Violet/Bleu	Violet/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Violet/Bleu	Violet/Vert
	•	•	•	•	•	•	•	•		Violet/Bleu	Violet/Vert
Pacifica	•	•	•	•	•	•	•	•		Nil	Nil
	•	•	•	•	•	•	•	•		Nil	Nil
	•	•	•	•	•	•	•	•		Nil	Nil