

PATS-HYUNDAI-1

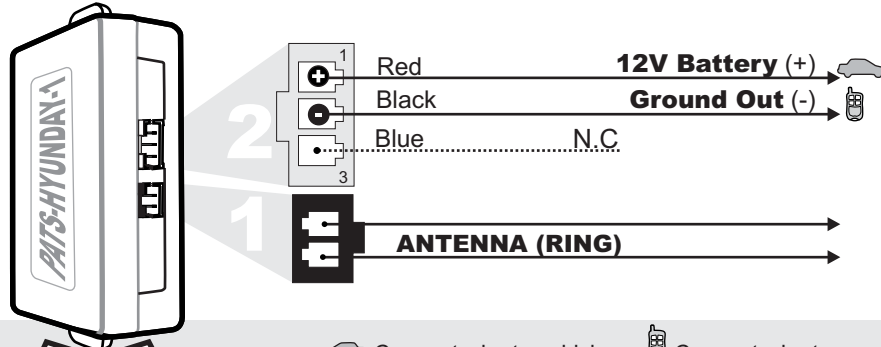
INSTALLATION GUIDE
 Made in Canada V2.0.b July 21, 2006
 Web site: <http://www.ifar.ca>

TRANSPONDER BYPASS FOR HYUNDAI



Tiburon 2002 à 2004

WIRING / CONNECTION GUIDE



You must have all keys available.



You will need the HYUNDAI SCAN TOOL and the vehicle access code.

IMPORTANT : The PATS can only be programmed once.



Connect wire to vehicle




Connect wire to remote starter/Alarm


○ OUTPUT


● INPUT


START HERE

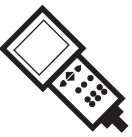
INSTALLATION AND PROGRAMMING INSTRUCTIONS

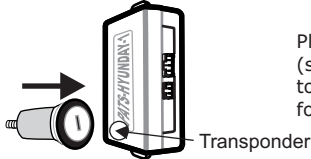
- 

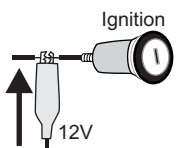
1 **Connector 1 (Black):**
Make 3 to 4 loops around the ignition barrel.
(Secure the wire with tie-wrap.)
- 


2 **Connector 2 (White):**
Make the connections
- 

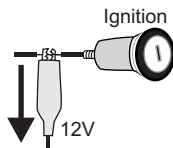
4 Hook up the SCAN TOOL
- 

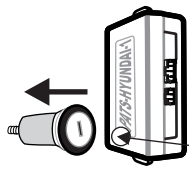
5 Turn the key to ignition position.
- 


6 Follow instructions on SCAN TOOL display for keys programming procedure (teaching procedure).
- 

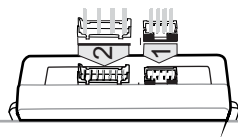
7 Place the PATS HYUNDAI transponder (show on Pats label) close and toward the front of the ignition barrel for the next 2 steps.
- 

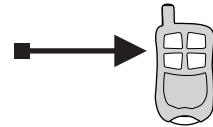
8 With the help of a jumper wire, power up vehicle ignition.
- 

9 Follow instructions on SCAN TOOL.
- 

10 Remove jumper wire
- 

11 Remove PATS-HYUNDAI module.
- 

12 Make shure all other keys still working.
- 

13 Connect PATS HYUNDAI module
- 

14 start vehicle with remote starter. The module PATS HYUNDAI is now programmed.

TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be install by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visite www.ifar.ca to get latest version.

Technical support:
 TEL: 514-255-2720
 FAX: 514-255-1367
 Web: www.ifar.ca


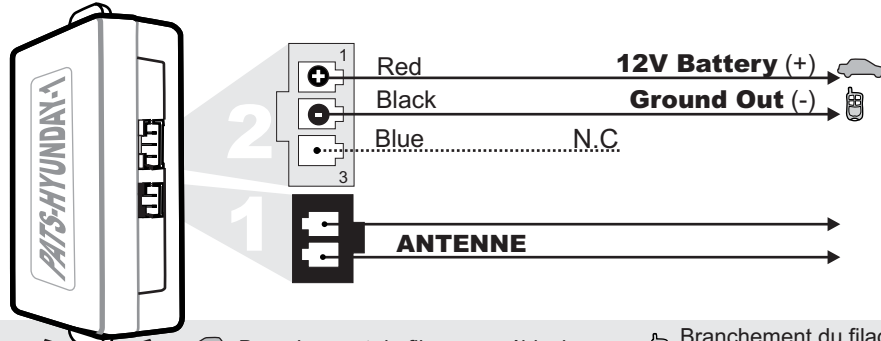
FORTIN
 SYSTÈMES ÉLECTRONIQUE

MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR POUR HYUNDAI



Tiburon 2002 à 2004

CÂBLAGE / GUIDE DE CONNEXION



Vous devez avoir toutes les clés du véhicule.



Vous avez besoin du SCAN TOOL de HYUNDAI en main.

IMPORTANT : Vous pouvez programmer le transpondeur (puce) qu'une seule fois.

Branchement du filage au véhicule

Branchement du filage au démarreur à distance/Alarme

SORTIE

ENTRÉE

Commencez ici

INSTALLATION ET INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

- 1** **Connecteur 1 (Noir):**
Enrouler les fils du connecteur noir autour du barillet d'ignition 3 à 4 tours pour un fonctionnement optimal.
- 2** **Connecteur 2 (Blanc):**
•Branchez les fils selon le GUIDE DE CONNEXION
- 4** Branchez le SCAN TOOL
- 5** Tournez la clé à la position ON.
- 6** Suivre les indications du SCAN TOOL pour reprogrammer tous les clés (procedure teaching).
- 7** Placez le transpondeur du module Pats Hyundai (indiqué sur l'étiquette) contre le devant du barillet de l'auto pour les 2 prochaines étapes.
- 8** À l'aide d'un fil (jumper), vous devez alimenter l'ignition manuellement
- 9** Suivez les instructions du SCAN TOOL.
- 10** Retirez le fil (jumper)
- 11** Retirez le module Pats Hyundai.
- 12** Il est important de réessayer chaque clé du véhicule.
- 13** Branchez le module Pats Hyundai
- 14** Démarrez la voiture avec le démarreur à distance.
Le module Pats Hyundai est maintenant programmé.

INFORMATIONS / SUPPORT TECHNIQUE

Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.

Support Technique:
TEL: 514-255-2720
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca

FORTIN
SYSTÈMES ÉLECTRONIQUE