



# GM-SL

Interface de branchement Auto-Aprantissage pour  
Système de Sécurité et /ou Démarreur à distance.  
( Self Learning / Auto-Apprentissage )

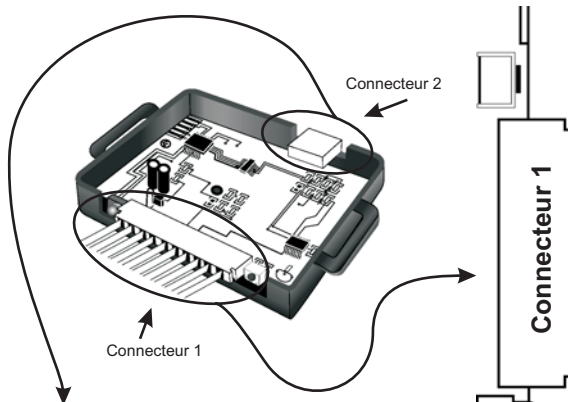


- Brun (-) ENTRÉE (parking)
- Bleu (-) ENTRÉE (ground-in)
- Violet SORTIE (data)
- Blanc (-) ENTRÉE (déverrouillage Driver 1)
- Cyan (-) ENTRÉE (verrouillage)
- Gris/Noir (+) ENTRÉE (plafonnier Supervision)
- Noir/Blanc (-) ENTREE (valise)
- Rose (+) ENTRÉE (ignition)
- Rouge (+) 12V BATTERIE (fusible)
- Noir (-) MASSE

Système de Sécurité et /ou Démarreur à Distance

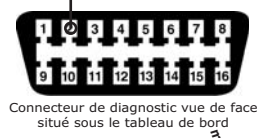

- Connecteur 2
- Brun/Blanc N.C. Usage futur
- Brun N.C. Usage futur
- Blanc/Noir (-) ENTRÉE (déverrouillage Driver 2)
- Blanc (-) SORTIE (contact de porte)
- Rose/Noir (+) SORTIE (ignition)
- Rose (+) ENTRÉE (ignition)

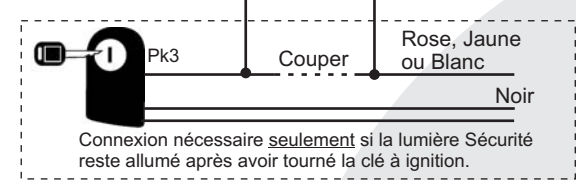

Véhicules	Années						Contournement Passlock ou Pk3 seulement	Contrôle Électrique	Contrôle D'origine	Contrôle alarme	Contrôle de Verrouillage	Plafonnier (Supervision)	Chauffants	Sièges et miroirs	Déjà prévu	Stationnement	Lumière de	accès power	RAP Power	Lumière de	par déverrouillage	sélection de	
	98	99	00	01	02	03																	04
Bravada	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Envoy	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TrailBlazer	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rainier					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Avalanche	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Escalade	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
C/K Pick Up	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Silverado	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sierra	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Suburban	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tahoe	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Yukon (Tous)	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hummer H2	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aurora					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Deville					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Le Sabre					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bonneville					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Park Avenue					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SRX					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SLS					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CTS					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
STS					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EXT					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alero	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Astro & Safari	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Blazer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cavalier & Sunfire	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Express & Savana	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grand Am					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Impala&MonteCarlo					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intrigue					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sonoma & S-10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Colorado					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Canyon					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Saturn Série S					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Saturn ION					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aztek					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grand Prix					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Montana	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Venture	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rendez-vous					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Silhouette	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Relay					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Terraza					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SV6 & Uplander					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Corvette	?	?	?	?	?	?	?	?	?	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Century	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hummer H3					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**SÉQUENCE DE PROGRAMMATION :**

- Une fois les connexions effectuées, maintenir le bouton de programmation enfoncé en branchant le connecteur dans le module GM SL. Le LED sera allumé pour indiquer la programmation. **Sans relâcher** le bouton de programmation, tournez la clé en position ignition. Lorsque le LED clignotera rapidement, relâcher le bouton de programmation.
- Démarez le véhicule avec la clé et le LED s'éteindra. Tournez la clé à OFF et le module est maintenant prêt à fonctionner.

Programmation spécial disponibles sur le site internet du support technique au <http://support.fortinautoradio.com> sélectionnez GM-SL et manuel d'installation (programmation spécial).

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défautuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un techicien qualifié.

**Support Technique:**  
TEL: 514-255-0446 FAX: 514-255-1367  
Web: <http://support.fortinautoradio.com>

No. de Pièce : GM-SL  
Version : 2.2.C  
Révision : 18 Oct. 2005  
Fait au Canada

Manufacturé sous brevet US No.:  
5,719,551 6,011,460 B1  
6,243,004 B1 6,249,216 B1  
6,275,147 B1 6,529,124 B2  
6,696,927 B2 6,756,885 B1  
6,756,886 B2 6,771,167 B1  
Brevet Canadien No.:  
2,320,248 2,415,023  
Brevet Européen No.:1,053,128

X : Contournement Passlock ou Pk3 seulement  
? : Le module devrait fonctionner mais n'a pas été vérifié sur tous les versions de chaque modèles.  
★ : Fonctionne avec 12V ignition seulement  
Note : Les sièges s'allument à basse puissance seulement si le moteur est à zéro degré celsius ou moins au moment du démarrage.