
# MODULE FOR KIA



Amanti 2004 à 2006

#### **WIRING / CONNECTION GUIDE**

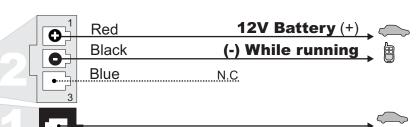





You must have all keys available. (3 keys)



You will need the KIA SCAN TOOL and associated cartridge for keys programming.

IMPORTANT: The PATS KIA 2 can only be programmed once. Once the PATS is programmed, it can't be programmed or used on any other vehicle.



Connect wire to vehicle


**ANTENNA** 

Connect wire to remote starter/Alarm

OUTPUT

INPUT

## INSTALLATION AND PROGRAMMING INSTRUCTIONS



Connecteur 1 (Noir):

Enroulez les fils du connecteur noir autour de barillet d'ignition 3 à 4 tours pour un fonctionnement optimal.




Connect the red wire to 12V constant. Connect the black wire to "Ground out when

Hook up the SCAN TOOL

Follow instructions on SCAN TOOL display for keys programming procedure (teaching procedure).




Place the PATS KIA 2 transponder (show on Pats label) close and toward the front of the ignition barrel for the next 2 steps.



With the help of a jumper wire, power up vehicle ignition.



Follow instructions on SCAN TOOL.



Remove jumper wire




Remove PATS-KIA 2 module.






Make shure all other keys still working.





Connect PATS KIA 2 module



start vehicle with remote starter.

The module PATS KIA 2 is now programmed.

#### TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version.

Technical support:

TEL: 514-255-2720 FAX: 514-255-1367 Web: www.ifar.ca




# abriqué au Canada - V3.0.c - 7 novembre 2006 Site Internet: http://www.ifar.ca

#### TRANSPONDEUR POUR KIA CON



Amanti 2004 à 2006

## CÂBLAGE / GUIDE DE CONNECTION

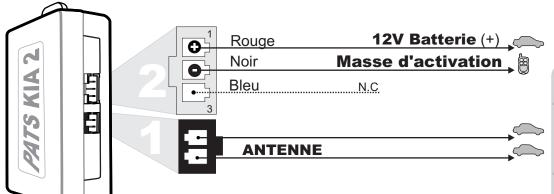



Vous devez avoir toutes les clés du véhicule. (3 clés)



Vous avez besoin du SCAN TOOL de KIA avec le cartouche approprié pour la programmation des clés.

IMPORTANT: Vous pouvez programmer le PATS KIA 2 qu'une seule fois.

Une fois le PATS KIA 2 programmé, il ne peut être reprogrammé ou utilisé sur un autre véhicule.




Branchement du filage au véhicule

Branchement du filage au démarreur à distance/Alarme



ENTRÉE

# INSTALLATION ET INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION



#### Connecteur 1 (Noir):

Enrouler les fils du connecteur noir autours de barillet d'ignition 3 à 4 tours pour un fonctionnement optimal.



#### Connecteur 2 (Blanc):

- Branchez le fil rouge à la batterie.
- Branchez le fil noir à "out when running (-)"
- du démarreur à distance.





Branchez le SCAN TOOL

Suivre les indications du SCAN TOOL pour reprogrammer toutes les clés (procedure teaching).



Placez le transponder du module PATS KIA 2 (indiqué sur l'étiquette) contre le devant du barillet de l'auto pour les 2 prochaines étapes.





 $\grave{\mathsf{A}}$  l'aide d'un fil (jumper), vous devez alimenter l'ignition manuellement



Suivez les instructions du SCAN

Ignition


Retirez le fil (jumper)



Retirez le module PATS KIA 2.



Il est important de réessayer chaque clé du véhicule.



Branchez le module PATS KIA 2.



Démarrez la voiture avec le démarreur à distance.

Le module PATS KIA 2 est maintenant programmé.

#### **INFORMATIONS / SUPPORT TECHNIQUE**

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.

## **Support Technique:**

TEL: 514-255-2720 FAX: 514-255-1367 Web: www.ifar.ca

