

CHRDAА 04



Copyright © 2006-2007, FORTIN AUTO RADIO INC - ALL RIGHTS RESERVED

INSTALLATION GUIDE
Made in Canada - V8.0.h - May 24, 2007
Web site: <http://www.ifar.ca>

TRANSPONDER BYPASS, FACTORY ALARM AND DOOR-LOCK CONTROL FOR ALL CHRYSLER VEHICLE



WIRING / CONNECTION GUIDE

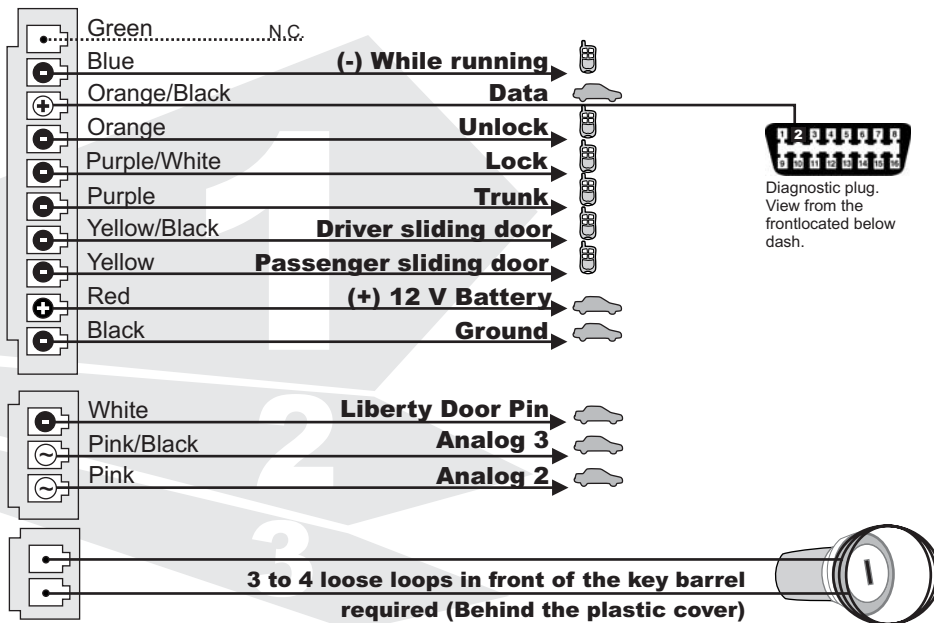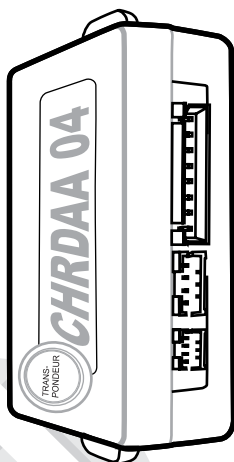

2006 Vehicle: Not disarm by DATA Output. Disarm by transponder only.


WARNING : Do not attempt to start the vehicle with an unprogrammed CHRDAА 04 more than 4 times or the vehicle may lock itself for several hours. After each failed start, start the vehicle once with a valid key.



Each step must be completed in the indicated delay, otherwise the CHRDAА 04 will not be programmed therefore it is necessary to restart the procedure.

Note : You can program the module only one time.

IMPORTANT : Once the CHRDAА 04 is programmed, it can't be programmed or used on any other vehicle.



Two (2) functional keys required. Keep the keys separate while programming.



Connect wire to Remote-Starter/Alarm



Connect wire to vehicle

○ OUTPUT

● INPUT

START HERE

INSTALLATION AND PROGRAMMING INSTRUCTIONS

1 Make the connections of the CHRDAА 04:

1.a **Connector 1 (10 pin):**
Make the connection on the CONNECTION GUIDE section (above).

1.b **Connector 2 (3 pin):**
Make the connections associated with the vehicle in the VEHICLE FIT GUIDE (P.4)

1.c **Connector 3 (2 pin):**
Make 3 to 4 loose loops in front of the ignition barrel. (Behind the plastic cover) (Secure the wire with tie-wrap.)

PROGRAMMING : DATA PORTION

2.a **Connector 1:**
Connect the connector 1.

2.b **Connector 2:**
Connect the connector 2.

2.c **Connector 3:**
Connect the connector 3.

3 Turn the key ON, wait a few seconds, the horn or key buzzer will beep 3 times.

4 Turn the key OFF. The DATA portion of the module is now programmed.

Go to page 4 for transponder programming.

TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version.

Technical support:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca

Manufactured under US patent No.:
5,719,551 6,011,460 B1 6,243,004 B1 6,249,216 B1 6,275,147 B1
6,529,124 B2 6,696,927 B2 6,756,885 B1 6,756,886 B2 6,771,167 B1
Canadian Patent No.: 2,415,023 1,053,128
European Patent No.: 2,320,248

CHRDAА 04

Copyright © 2006-2007 FORTIN AUTO RADIO INC - TOUS DROITS RÉSERVÉS



GUIDE D'INSTALLATION

Fabriqué au Canada - V8.0.h - Mai 24, 2007
Site Internet: <http://www.ifar.ca>

CONTOURNEMENT CLÉ À PUCE, CONTRÔLE D'OUVERTURE DE PORTE ET D'ALARME D'ORIGINE POUR VÉHICULE CHRYSLER




CÂBLAGE / GUIDE DE CONNEXION

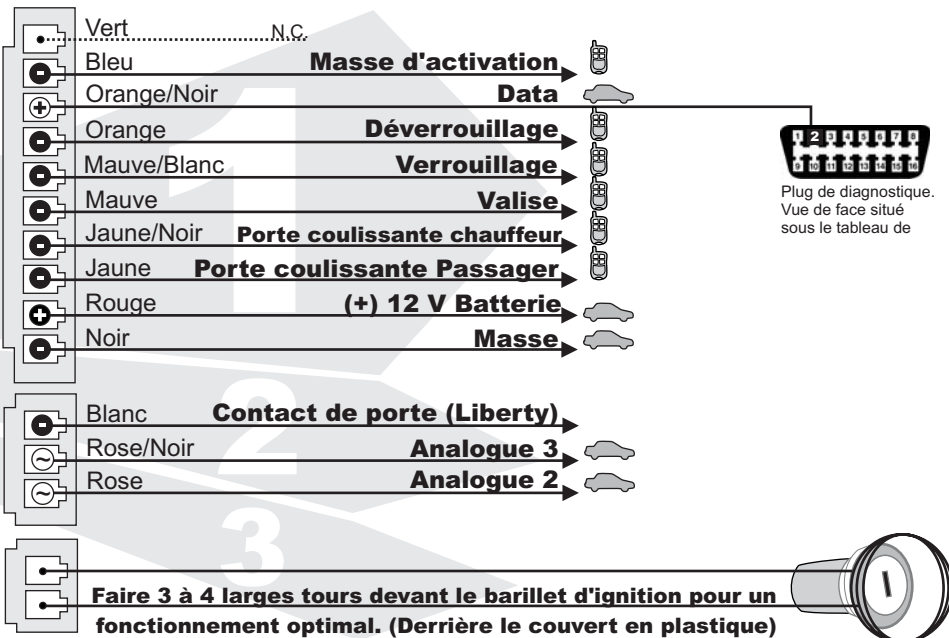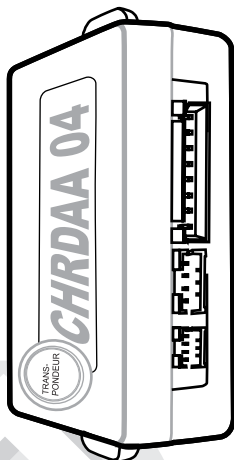

Véhicules 2006: Ne peut se désarmer par la sortie DATA. Se désarme par le transpondeur seulement.

Note : Vous pouvez programmer le transpondeur qu'une seule fois.

IMPORTANT : Une fois le CHRDAА 04 programmé, il ne peut être programmé ou utilisé sur un autre véhicule.



X2 Deux (2) clés fonctionnelles sont nécessaires. Gardez les clés séparées l'une de l'autre pendant la procédure de programmation.



Chaque étape doit être complétée dans le délai indiqué, sans quoi le CHRDAА 04 ne sera pas programmé et il sera nécessaire de recommencer.

ATTENTION : Ne pas tenter de démarrer le véhicule plus de 4 fois consécutif avec un CHRDAА 04 non programmé. Sans quoi le véhicule ne sera plus en mesure de démarrer pour plusieurs heures. Après chaque tentative de démarrage avec un CHRDAА 04 non programmé redémarrez le véhicule avec une clé valide pour remettre à zéro.



Branchement du filage au démarreur à distance/Alarme



Branchement du filage au véhicule



SORTIE



ENTRÉE

Commencez ici

INSTALLATION ET INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

1 Effectuez les connexions du CHRDAА 04:

1.a **Connecteur 1 (10 pins):**
Effectuez les connexions de la section GUIDE DE BRANCHEMENTS. (Ci-dessus).

1.b **Connecteur 2 (3 pins):**
Déterminez le type de branchement selon votre véhicule (Voir GUIDE DES VOITURES, P.3).
Effectuez les branchements selon le type d'installation (Voir SCHÉMA DE BRANCHEMENT, P.3).

1.c **Connecteur 3 (2 pins):**
Faire 3 à 4 larges tours devant le barillet d'ignition pour un fonctionnement optimal. (Derrière le couvert en plastique)

PROGRAMMATION : PORTION DATA

2.a **Connecteur 1:**
Branchez le connecteur 1.

2.b **Connecteur 2:**
Branchez le connecteur 2.

2.c **Connecteur 3:**
Branchez le connecteur 3.

3 Tournez la clé à ON, et attendre quelques secondes. Le klaxon ou le timbre de clé sonnera alors 3 fois.

4 Tournez la clé à OFF.
La portion DATA du module est maintenant prête à fonctionner.

Allez à la page 3 pour la programmation du transpondeur

INFORMATIONS / SUPPORT TECHNIQUE

Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défaut de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.

Support Technique:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca

Manufacturé sous brevet US No.:
5,719,551 6,011,460 B1 6,243,004 B1 6,249,216 B1 6,275,147 B1
6,529,124 B2 6,696,927 B2 6,756,885 B1 6,756,886 B2 6,771,167 B1
Brevet Canadien No.: 2,320,248 2,415,023
Brevet Européen No.: 1,053,128

CHRDAА 04

Copyright © 2006-2007, FORTIN AUTO RADIO INC - TOUS DROITS RÉSERVÉS

GUIDE D'INSTALLATION


Fabriqué au Canada - V8.0.h - Mai 24, 2007
Site Internet: <http://www.ifar.ca>

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION


PROGRAMMATION : PORTION TRANSPONDEUR

1   Introduisez l'une des deux clés dans le contact et placez-la à la **position ON pendant 5 secondes.**

2   Coupez le contact et retirez la clé.

3   Introduisez l'autre clé fonctionnelle dans le contact et **placez-la à ON pendant 15 secondes.**

4   Dès que le témoin SECURITY commence à clignoter et qu'une tonalité se fait entendre (environ 10 secondes après avoir mis la clé à ON), coupez le contact et retirez la clé.

 **VOUS AVEZ 60 SECONDES POUR EFFECTUER LES ÉTAPES SUIVANTES.**

5  Placez le cercle sur l'étiquette du CHRDAА vers le devant du barillet de la voiture pour l'étape suivante.

TRANSPONDEUR

6  À l'aide d'un fil, vous devez alimenter l'ignition manuellement

À l'aide d'un fil, vous devez alimenter l'ignition manuellement


Le témoin SECURITY clignotera jusqu'à ce que la tonalité se fasse entendre. Le témoin devrait allumer, pendant environ 3 secondes, puis s'éteindre. **Le CHRDAА 04 est programmé.**

SECURITY

GUIDE DES VÉHICULES

VÉHICULES	ANNÉES	CONTOURNEMENT TRANSPONDEUR	PORTES ÉLECTRIQUE	OUVERTURE COFFRE	ALARME D'ORIGINE	PORTE COULLISSANTES	WIRIN SCHEMATIC CONFIGURATION
Chrysler	03 04 05 06 07						
Pacifica		•	•	•	•		1
Town and Country		•	•	•	•	•	2
Dodge	03 04 05 06 07						
Caravan		•	•	•	•	•	2
Grand Caravan		•	•	•	•	•	2
Jeep	03 04 05 06 07						
Liberty		•	•	•	•		3

SCHEMA DE BRANCHEMENT

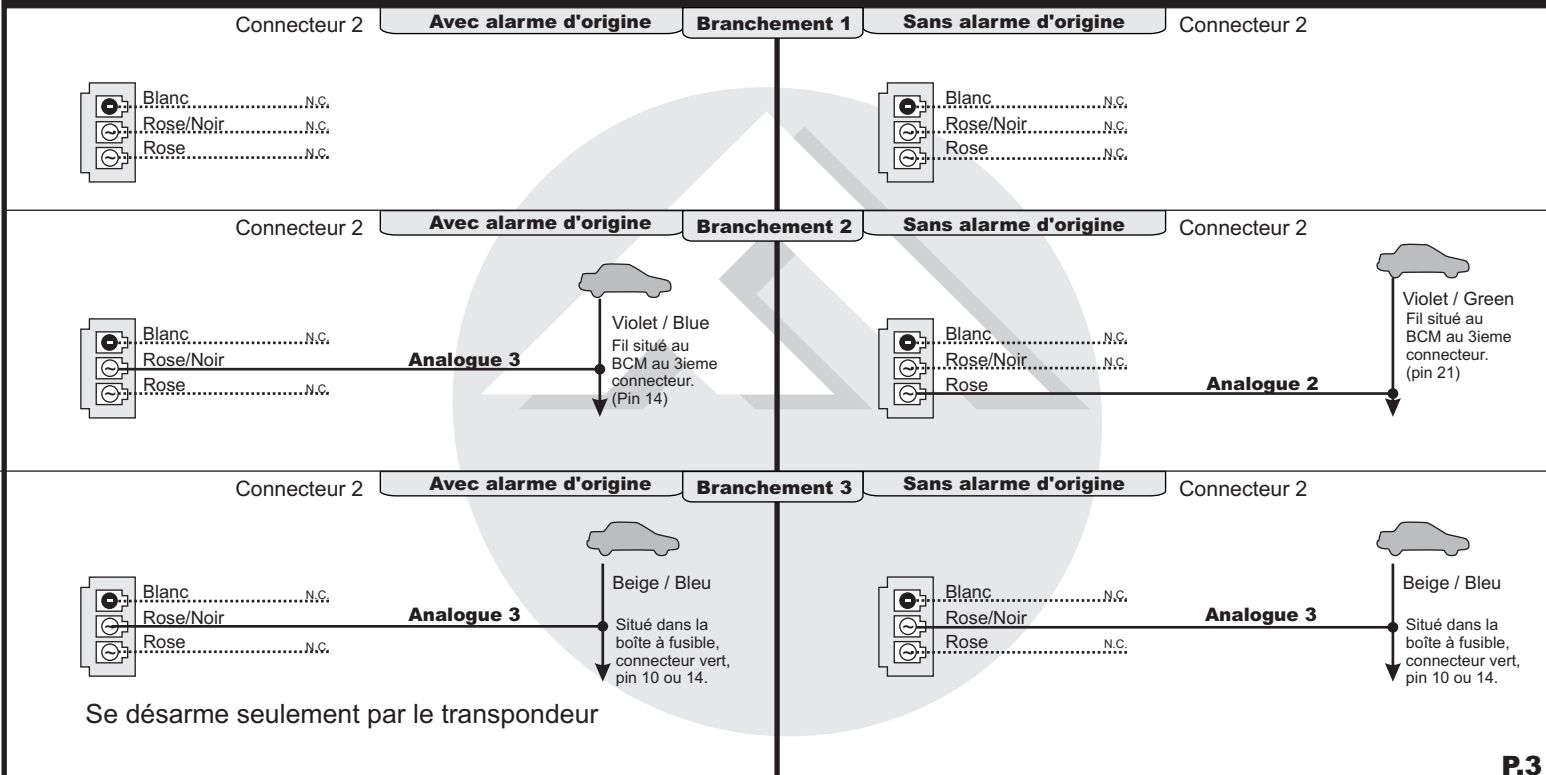





CHRDA 04

Copyright © 2006-2007, FORTIN AUTO RADIO INC - ALL RIGHTS RESERVED


INSTALLATION GUIDE
Made in Canada - V8.0.h - May 24, 2007
Web site: <http://www.ifar.ca>


PROGRAMMING INSTRUCTIONS

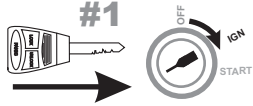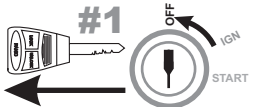PROGRAMING : TRANSPONDER PORTION

- 1**  Insert the first key into the ignition switch and turn the **Ignition ON** for **5 seconds**.
- 2**  Turn the key **OFF** and remove the first key.
- 3**  Insert the second key and turn the **ignition ON** for **15 seconds**.
- 4**  **After 10 seconds**, a chime will sound and the **SECURITY** light will begin to flash. Turn the **ignition OFF** and remove the second key.

 You have 60 seconds to complete the following procedure

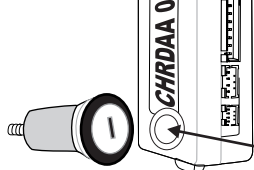- 5**  Place the transponder circle located on the CHRDA 04 sticker near the front of the ignition barrel for the following steps.

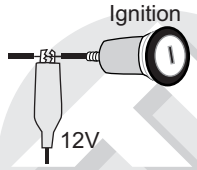- 6**  With jumper wires, power up all the ignition wires.
- After 10 seconds**, a chime will sound. The **SECURITY** light will stop flashing.
- The CHRDA 04 is now programmed.**

SECURITY

VEHICLE FIT GUIDE

VEHICLE	YEAR	FUNCTIONS					WIRIN SCHEMATIC CONFIGURATION
		Transponder Bypass	Door locks	Trunk release	OEM Alarm	Slidding door	
Chrysler	03 04 05 06 07						
Pacifica		•	•	•	•		1
Town and Country		•	•	•	•	•	1
		•	•	•	•	•	2
		•	•	•	•	•	2
Dodge	03 04 05 06 07						
Caravan		•	•	•	•	•	2
		•	•	•	•	•	2
Grand Caravan		•	•	•	•	•	2
		•	•	•	•	•	2
Jeep	03 04 05 06 07						
Liberty		•	•	•	•		3
		•	•	•	•		3

WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION

