

PATS CHRYSLER 04


Copyright © 2006, FORTIN AUTO RADIO INC. ALL RIGHTS RESERVED

INSTALLATION GUIDE
Made in Canada - V3.0.g - 05 / 11 / 2007
Web site: <http://www.ifar.ca>

TRANSPONDER BYPASS MODULE



WIRING / CONNECTION GUIDE

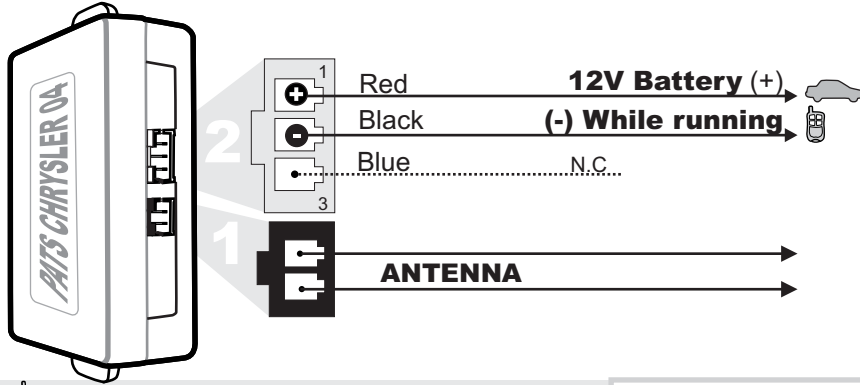

Two (2) functional keys required. Keep the keys separate while programming.



Each step must be completed in the indicated delay, otherwise the PATS Kit will not be programmed therefore it is necessary to restart the procedure.

Note : You can program the module only one time.

IMPORTANT : Once the PATS 5 Durango is programmed, it can't be programmed or used on any other vehicle.

Connect wire to Remote-Starter/Alarm

● INPUT

Connect wire to vehicle


○ OUTPUT

WARNING : Do not attempt to start the vehicle with an unprogrammed PATS more than 4 times or the vehicle may lock itself for several hours. After each failed start, start the vehicle once with a valid key.

START HERE

INSTALLATION AND PROGRAMMING INSTRUCTIONS

1



Connector 1 (Black):
Make 3 to 4 loose loops in front of the ignition barrel. (Behind the plastic cover) (Secure the wire with tie-wrap.)

2



Connector 2 (White):
Connect the red wire to 12V constant
Connect the black wire to "Ground out when running".

3



Insert the first key into the ignition switch and turn the **Ignition ON** until the security light turn **OFF**.

4



Turn the key **OFF** and remove the first key.

5



Insert the second key and turn the **ignition ON** for **15 seconds**.

6




After **10 seconds**, a chime will sound and the **SECURITY** light will begin to flash. Turn the **ignition OFF** and remove the second key.




You have **60 seconds** to complete the following procedure

5

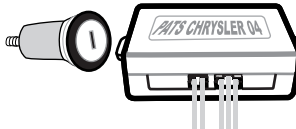

Place the PATS CHRYSLER 04 module near the front of the ignition barrel for the following steps.

6

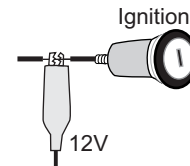

With jumper wires, power up all the ignition wires.

After **10 seconds**, a chime will sound. The **SECURITY** light will stop flashing.

The **PATS CHRYSLER 04** is now programmed.

SECURITY

VEHICLE FIT GUIDE

VEHICLES	YEARS						WIRE COLORS	
Chrysler	03	04	05	06	07	08	ANALOG(MUX)	GROUND
300	●	●	●	●	●	●	Purple/Brown	Purple/Orange
300C	●	●	●	●	●	●	Purple/Brown	Purple/Orange
Aspen							Purple/Brown	Blue/Black
Pacifica	●	●	●	●	●	●	Purple/Brown	Purple/Orange
PT Cruiser				●	●	●	Purple/Brown	Purple/Orange
Town and Country		●	●	●	●	●	Purple/Brown	Purple/Orange
Dodge	03	04	05	06	07	08	ANALOG(MUX)	GROUND
Caliber				●	●		Purple/Brown	Black/Yellow
Caravan		●	●	●	●	●	Purple/Brown	Purple/Orange
Charger				●	●	●	Purple/Brown	Purple/Orange
Dakota			●	●	●	●	Purple/Brown	Black/White
Grand Caravan		●	●	●	●	●	Purple/Brown	Purple/Orange
Magnum			●	●	●	●	Purple/Brown	Purple/Orange

VEHICLES	YEARS						WIRE COLORS	
Dodge (suite)	03	04	05	06	07	08	ANALOG(MUX)	GROUND
Nitro					●	●	Purple/Brown	Black/white
RAM					●	●	Purple/Brown	Purple/Orange
Jeep	03	04	05	06	07	08	ANALOG(MUX)	GROUND
Cherokee			●	●	●	●	Purple/Brown	Purple/Orange
Commander				●	●	●	Purple/Brown	Purple/Orange
Compass				●	●	●	Purple/Brown	Black/Yellow
Grand Cherokee			●	●	●	●	Purple/Brown	Purple/Orange
Liberty			●	●	●	●	No MUX	
Patriot					●	●	Purple/Brown	Black/Yellow
Wrangler					●	●	Purple/Brown	Black
Mitsubishi	03	04	05	06	07	08	ANALOG(MUX)	GROUND
Raider				●	●	●		

TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be install by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version.



Technical support:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca

PATS CHRYSLER 04

Copyright © 2006, FORTIN AUTO RADIO INC TOUS DROITS RÉSERVÉS


GUIDE D'INSTALLATION

Fabriqué au Canada - V3.0.g - 05 / 11 / 2007
Site Internet: <http://www.ifar.ca>

MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR



CÂBLAGE / GUIDE DE CONNEXION

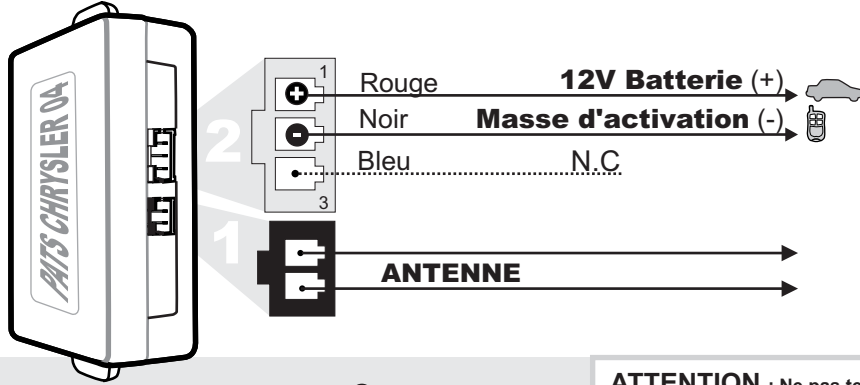

Deux (2) clés fonctionnelles sont nécessaires.
Gardez les clés séparées l'une de l'autre pendant la procédure de programmation.



Chaque étape doit être complétée dans le délai indiqué, sans quoi le PATS Kit ne sera pas programmé et il sera nécessaire de recommencer.

Note : Ne pas tenter de démarrer le véhicule plus de 4 fois consécutif avec un PATS non programmé.

IMPORTANT : Une fois la puce de PATS programmé, elle ne peut être programmé ou utilisé sur un autre véhicule.

Branchement du filage au véhicule ● ENTRÉE ○ SORTIE
 Branchement du filage au Démarreur à distance/Alarme

ATTENTION : Ne pas tenter de démarrer le véhicule plus de 4 fois consécutif avec un PATS non programmé. Sans quoi le véhicule ne sera plus en mesure de démarrer pour plusieurs heures. Après chaque tentative de démarrage avec un PATS non programmé redémarrez le véhicule avec une clé valide pour remettre à zéro.

Commencez ici

INSTALLATION ET INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

1 **Connecteur 1 (Noir):**
Faire 3 à 4 larges tours devant le barillet d'ignition pour un fonctionnement optimal. (Derrière le couvert en plastique) (Sécurisez avec une attache)

2 **Connecteur 2 (Blanc):**
• Branchez le fil rouge à la batterie.
• Branchez le fil noir à "out when running (-)" du démarreur à distance.

3 **#1**
Introduisez la première clé dans le contact et placez-la à la **position ON pendant 5 secondes** (Jusqu'à ce que le témoin SECURITY s'éteigne).

4 **#1**
Coupez le contact et retirez la clé.

5 **#2**
Introduisez l'autre clé fonctionnelle dans le contact et placez-la à ON dans les 15 secondes qui suivent.

6 **#2**
Dès que le témoin commence à clignoter et qu'une tonalité se fait entendre (environ 10 secondes après avoir mis la clé à ON), coupez le contact et retirez la clé.

VOUS AVEZ 60 SECONDES POUR EFFECTUER LES ÉTAPES SUIVANTES.

5 Placez le PATS CHRYSLER 04 vers le **devant du barillet** de l'auto pour les 2 prochaines étapes.

6 À l'aide d'un fil, vous devez alimenter l'ignition manuellement.

Le témoin SECURITY clignotera jusqu'à ce que la tonalité se fasse entendre. Le témoin devrait allumer, pendant environ 3 secondes, puis s'éteindre.

SECURITY

Le PATS CHRYSLER 04 est programmé.

GUIDE DES VÉHICULES

VÉHICULES	ANNÉES					COULEURS DE FILS		
	03	04	05	06	07	08	ANALOGUE (MUX)	MASSE
Chrysler								
300	•	•	•	•	•	•	Mauve/Brun	Mauve/Orange
300C	•	•	•	•	•	•	Mauve/Brun	Mauve/Orange
Aspen							Mauve/Brun	Bleu/Noir
Pacifica	•	•	•	•	•	•	Mauve/Brun	Mauve/Orange
PT Cruiser							Mauve/Brun	Mauve/Orange
Town and Country		•	•	•	•	•	Mauve/Brun	Mauve/Orange
Dodge							ANALOGUE(MUX)	MASSE
Caliber				•	•		Mauve/Brun	Noir/Jaune
Caravan		•	•	•	•	•	Mauve/Brun	Mauve/Orange
Charger				•	•		Mauve/Brun	Mauve/Orange
Dakota			•	•	•	•	Mauve/Brun	Noir/Blanc
Grand Caravan		•	•	•	•	•	Mauve/Brun	Mauve/Orange
Magnum			•	•	•	•	Mauve/Brun	Mauve/Orange

VÉHICULES	ANNÉES					COULEURS DES FILS		
	03	04	05	06	07	08	ANALOGUE(MUX)	MASSE
Dodge (suite)								
Nitro					•	•	Mauve/Brun	Noir/Blanc
RAM						•	Mauve/Brun	Mauve/Orange
Jeep							ANALOGUE(MUX)	MASSE
Cherokee				•	•	•	Mauve/Brun	Mauve/Orange
Commander					•	•	Mauve/Brun	Mauve/Orange
Compass						•	Mauve/Brun	Noir/Jaune
Grand Cherokee				•	•	•	Mauve/Brun	Mauve/Orange
Liberty				•	•	•	Pas de MUX	
Patriot						•	Mauve/Brun	Noir/Jaune
Wrangler						•	Mauve/Brun	Noir
Mitsubishi							ANALOGUE(MUX)	MASSE
Raider					•	•		

TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION

Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.



Support Technique:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca