



SATURN Sky

2006



CAN-SL-PL AND TBGM2

Made in Canada Rev. B - 01 / 02 / 2009
Web site: <http://www.ifar.ca>



ALARM AND REMOTE STARTER CAN BUS INTERFACE KIT

Fonctionnal if equipped



- | | | | |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Lock | <input checked="" type="checkbox"/> Tach | <input checked="" type="checkbox"/> Radio Off | <input type="checkbox"/> Heat Seats |
| <input checked="" type="checkbox"/> Unlock | <input checked="" type="checkbox"/> Start Enable | <input checked="" type="checkbox"/> Transponder Bypass | <input type="checkbox"/> Gas Door |
| <input checked="" type="checkbox"/> Arm | <input checked="" type="checkbox"/> Door Trigger | <input checked="" type="checkbox"/> PK3, Passlock | <input type="checkbox"/> Window Roll Down |
| <input checked="" type="checkbox"/> Disarm | <input checked="" type="checkbox"/> Trunk Trigger | <input type="checkbox"/> Sliding Door | <input type="checkbox"/> Hatch |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trunk | <input type="checkbox"/> Hood Trigger | <input type="checkbox"/> Defrost | <input type="checkbox"/> Brake Signal |

Remote-Starter / Démarreur à distance

WARNING: All Ignition and accessory wires of the remote starter must be connected at the ignition barrel.

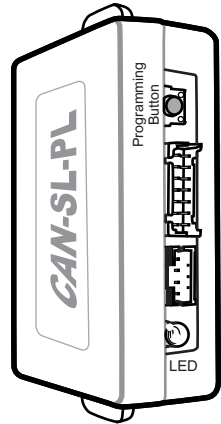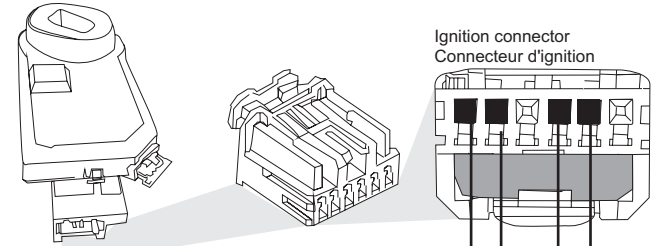

Front of the module

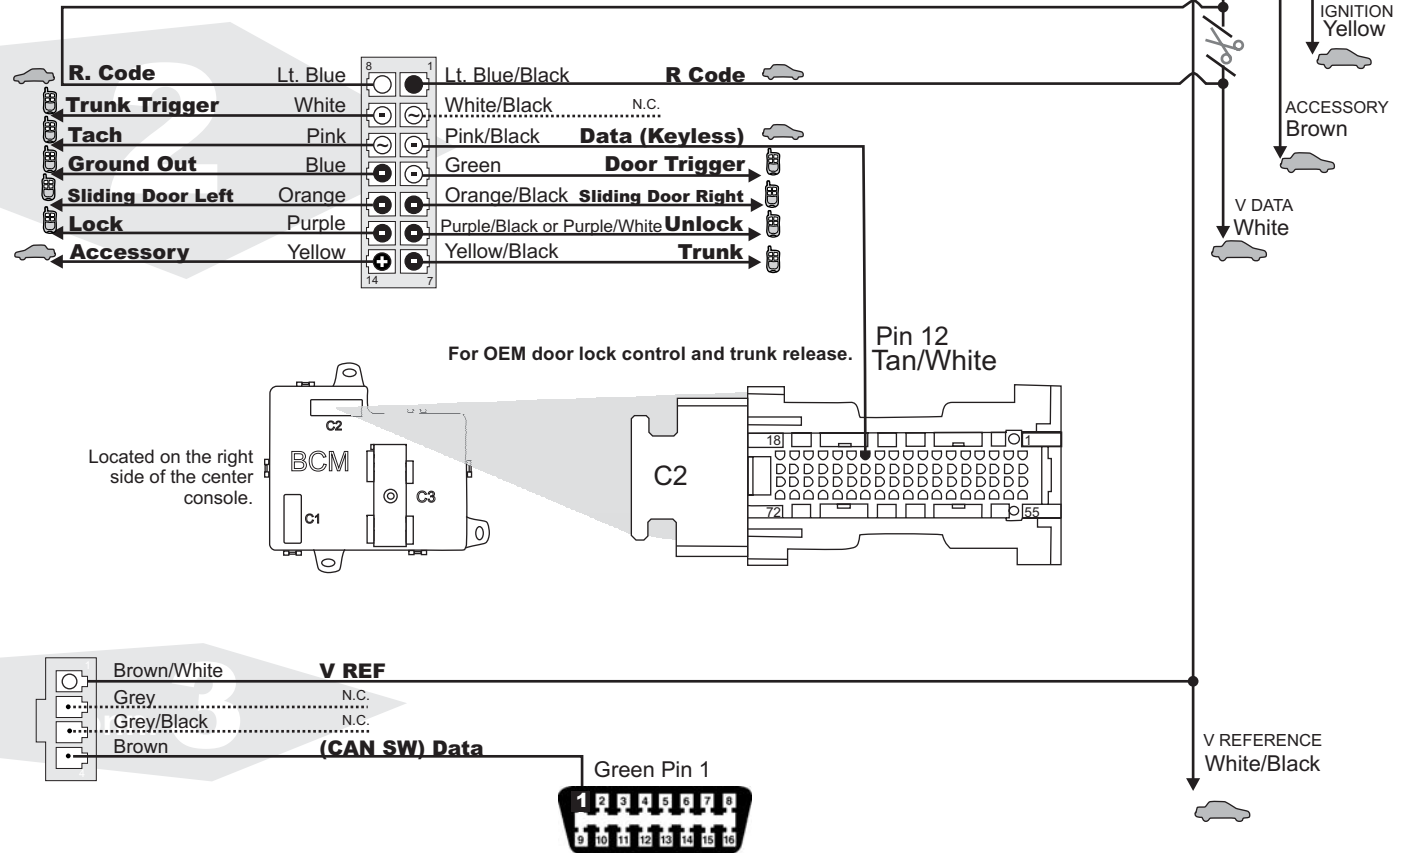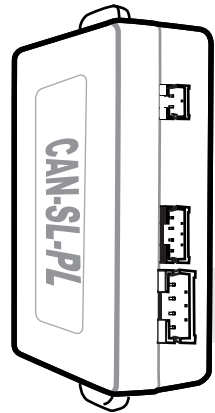

Connect wire to Remote-Starter/Alarm Connect wire to vehicle

○ OUTPUT ● INPUT

Connect: ✓	Branchez: ✓
Lt. Blue <input checked="" type="checkbox"/>	Lt. Blue/Black <input checked="" type="checkbox"/>
White <input checked="" type="checkbox"/>	White/Black <input checked="" type="checkbox"/>
Pink <input checked="" type="checkbox"/>	Pink/Black <input checked="" type="checkbox"/>
Blue <input checked="" type="checkbox"/>	Green <input checked="" type="checkbox"/>
Orange <input checked="" type="checkbox"/>	Orange/Black <input checked="" type="checkbox"/>
Purple <input checked="" type="checkbox"/>	Purple/Black <input checked="" type="checkbox"/>
Yellow <input checked="" type="checkbox"/>	Yellow/Black <input checked="" type="checkbox"/>

Data-Link (1 way)

Brown/White
 Grey
 Grey/Black
 Brown

Connect: ✓	Branchez: ✓
Lt. Blue <input checked="" type="checkbox"/>	Lt. Blue/Black <input checked="" type="checkbox"/>
White <input checked="" type="checkbox"/>	White/Black <input checked="" type="checkbox"/>
Pink <input checked="" type="checkbox"/>	Pink/Black <input checked="" type="checkbox"/>
Blue <input checked="" type="checkbox"/>	Green <input checked="" type="checkbox"/>
Orange <input checked="" type="checkbox"/>	Orange/Black <input checked="" type="checkbox"/>
Purple <input checked="" type="checkbox"/>	Purple/Black <input checked="" type="checkbox"/>
Yellow <input checked="" type="checkbox"/>	Yellow/Black <input checked="" type="checkbox"/>

Data-Link (2 way)

Brown/White
 Grey
 Grey/Black
 Brown



Technical support:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be install by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version.



SATURN Sky


2006



CAN-SL-PL AND TBGM2


Made in Canada Rev. B - 01 / 02 / 2009
Web site: <http://www.ifar.ca>

ALARM AND REMOTE STARTER CAN BUS INTERFACE KIT



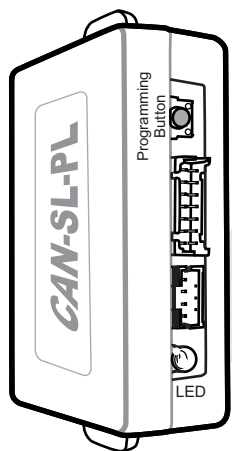


Front of the module

Connector 1 (Black - 4 pins):
Determine the type of installation:

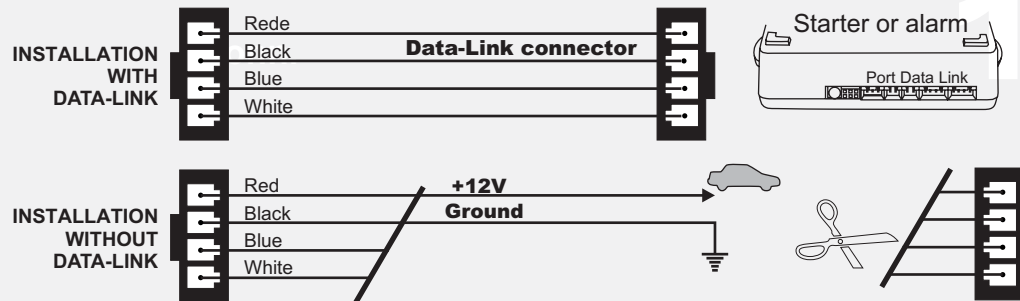

Cut off one plug of the Data-Link connector, connect the red wire to +12V and the black wire to ground.

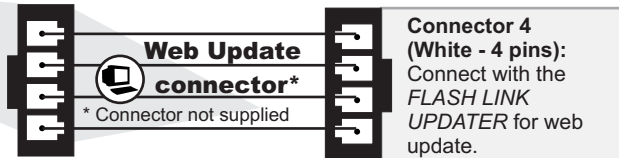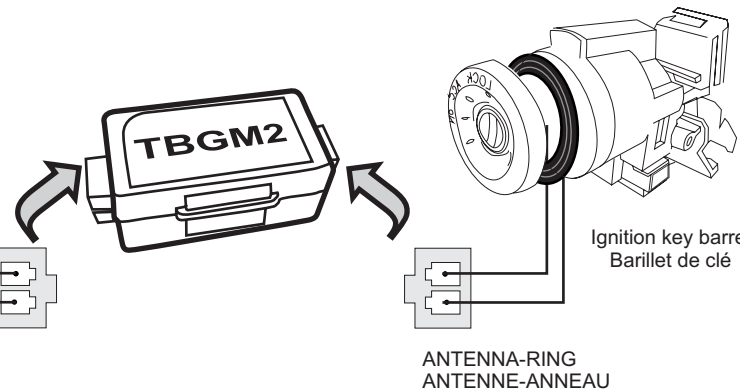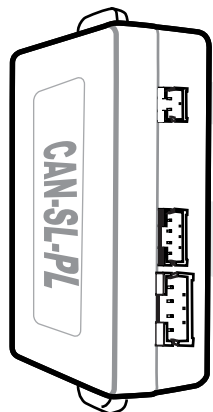

Connect wire to Remote-Starter/Alarm Connect wire to vehicle

○ OUTPUT ● INPUT



Technical support:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be install by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version.



CAN-SL-PL AND TBGM2

Made in Canada - Rev. B - 01 / 02 / 2009
Web site: <http://www.ifar.ca>

ALARM AND REMOTE STARTER CAN BUS INTERFACE KIT

CAN-SL-PL PROGRAMMING

1 **1.A** **Make the connections of the CAN-SL-PL to the vehicle:**
Connector 1 (Black):
 Determine the type of installation:
 INSTALLATION WITH DATA-LINK
 INSTALLATION WITHOUT DATA-LINK

1.B **Connector 2 (White):**
 Make the connections

1.C **Connector 3 (White, located at the back of the module):**
 Make the connections

2 **Press** the programming switch while inserting the main wires harness (**CONN 1**) into the CAN-SL-PL module. The LED will illuminate to indicate you are in programming mode, release the programming button.

3 **Connect** the other connectors (**CONN. 2**)
WARNING: Connector 2 can be easily plugged in backwards.

4 **Connect** the other connectors (**CONN. 3**)

5 Turn the key to the "**ON**" position.

6 Once the LED starts to flash rapidly turn the key to the **OFF** position.
 The LED will turn off to indicate the module has been programmed.

The module is now ready for use.

TBGM2 PROGRAMMING

7 Insert the key and turn the cylinder to the **ON/RUN** position for **1 second**.

8 Remove the key.

9 Place the TBGM2 module close to the front of the ignition barrel.

YOU HAVE 5 SECONDS TO COMPLETE THE FOLLOWING STEP

10 Remote-Start the vehicle. **THE TBGM2 IS NOW PROGRAMMED.**

IMPORTANT:
 Once the **TBGM2** is programmed, it can not be programmed on another vehicle.

11

- ▶ Remove the trim cap from the ignition barrel.
- ▶ Stick the antenna to the ignition barrel.
- ▶ Replace the trim cap on the ignition barrel.

12 Connect the TBGM2 module to the CAN-SL-PL using the PATS-LINK cable.



SATURN Sky

2006

MISE À JOUR PAR INTERNET

CAN-SL-PL ET TBGM2

Fabriqué au Canada Rev.B - 01 / 02 / 2009
Site internet <http://www.ifar.ca>



MODULE D'INTERFACE CAN BUS POUR ALARME ET DÉMARREUR À DISTANCE

Fonctionnel if equipped



- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Verrouillage | <input checked="" type="checkbox"/> Tach | <input checked="" type="checkbox"/> Radio Off | <input type="checkbox"/> Sièges chauffants |
| <input checked="" type="checkbox"/> Déverrouillage | <input checked="" type="checkbox"/> Active Démarreur | <input checked="" type="checkbox"/> Transponder Bypass | <input type="checkbox"/> Porte essence |
| <input checked="" type="checkbox"/> Armement | <input checked="" type="checkbox"/> Status de Porte | <input checked="" type="checkbox"/> PK3, Passlock | <input type="checkbox"/> Contrôle portes |
| <input checked="" type="checkbox"/> Désarmement | <input checked="" type="checkbox"/> Status de Valise | <input type="checkbox"/> Portes Coulissantes | <input type="checkbox"/> Hayon arrière |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valise | <input type="checkbox"/> Status de Capot | <input type="checkbox"/> Dégivrage | <input type="checkbox"/> Signal de Frein |

**Connection for Transponder bypass./
Connexion pour le contournement transpondeur.**

ATTENTION: Les fils d'ignition et d'accessoire du démarreur à distance doivent être connectés au barillet d'ignition.

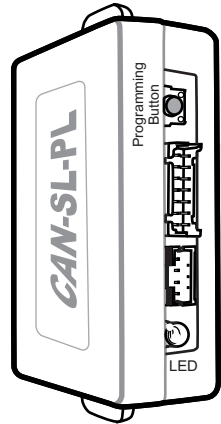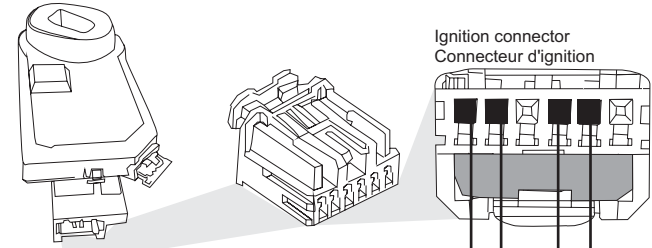


Front of the module

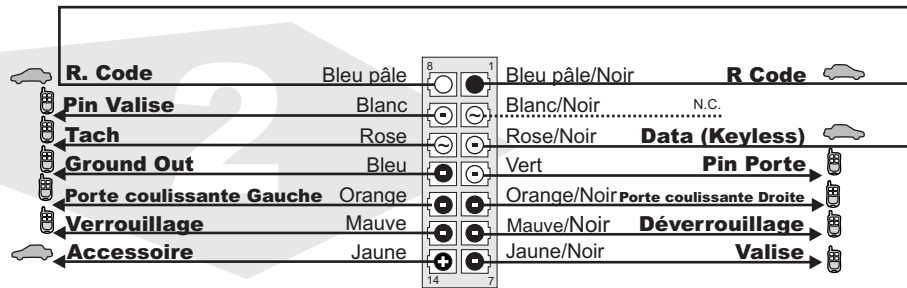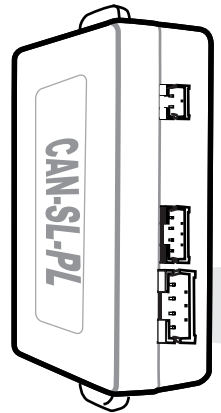


Pour contrôle du verrouillage des portes et valise. Pin 12 Beige/Blanc

Situé du côté droit de la console centrale.

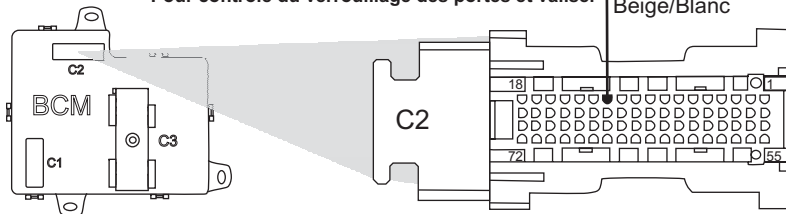

Vert Pin 1



Ignition connector
Connecteur d'ignition

IGNITION
Jaune

ACCESSORY
Brun

V DATA
Blanc

V REFERENCE
Blanc/Noir

Branchement du filage au démarreur à distance/Alarme Branchement du filage au véhicule ○ SORTIE ● ENTRÉE



Support Technique:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Site internet: www.ifar.ca

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.

<p>Branchez: ✓</p> <table border="0"> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Bleu pâle</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Bleu pâle/Noir</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Blanc</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Blanc/Noir</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Rose</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Rose/Noir</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Bleu</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Vert</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Orange</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Orange/Noir</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Mauve</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Mauve/Noir</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Jaune</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Jaune/Noir</td></tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Bleu pâle	<input checked="" type="checkbox"/> Bleu pâle/Noir	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc/Noir	<input checked="" type="checkbox"/> Rose	<input checked="" type="checkbox"/> Rose/Noir	<input checked="" type="checkbox"/> Bleu	<input checked="" type="checkbox"/> Vert	<input checked="" type="checkbox"/> Orange	<input checked="" type="checkbox"/> Orange/Noir	<input checked="" type="checkbox"/> Mauve	<input checked="" type="checkbox"/> Mauve/Noir	<input checked="" type="checkbox"/> Jaune	<input checked="" type="checkbox"/> Jaune/Noir	<p>Data-Link (1 way)</p> <p>DL →</p> <table border="0"> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Brun/Blanc</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Gris</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Gris/Noir</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Brun</td></tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Brun/Blanc	<input checked="" type="checkbox"/> Gris	<input checked="" type="checkbox"/> Gris/Noir	<input checked="" type="checkbox"/> Brun	<p>Branchez: ✓</p> <table border="0"> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Bleu pâle</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Bleu pâle/Noir</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Blanc</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Blanc/Noir</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Rose</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Rose/Noir</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Bleu</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Vert</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Orange</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Orange/Noir</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Mauve</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Mauve/Noir</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Jaune</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Jaune/Noir</td></tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Bleu pâle	<input checked="" type="checkbox"/> Bleu pâle/Noir	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc/Noir	<input checked="" type="checkbox"/> Rose	<input checked="" type="checkbox"/> Rose/Noir	<input checked="" type="checkbox"/> Bleu	<input checked="" type="checkbox"/> Vert	<input checked="" type="checkbox"/> Orange	<input checked="" type="checkbox"/> Orange/Noir	<input checked="" type="checkbox"/> Mauve	<input checked="" type="checkbox"/> Mauve/Noir	<input checked="" type="checkbox"/> Jaune	<input checked="" type="checkbox"/> Jaune/Noir	<p>Data-Link (2 way)</p> <p>← DL →</p> <table border="0"> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Brun/Blanc</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Gris</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Gris/Noir</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Brun</td></tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Brun/Blanc	<input checked="" type="checkbox"/> Gris	<input checked="" type="checkbox"/> Gris/Noir	<input checked="" type="checkbox"/> Brun
<input checked="" type="checkbox"/> Bleu pâle	<input checked="" type="checkbox"/> Bleu pâle/Noir																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Blanc	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc/Noir																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Rose	<input checked="" type="checkbox"/> Rose/Noir																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Bleu	<input checked="" type="checkbox"/> Vert																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Orange	<input checked="" type="checkbox"/> Orange/Noir																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Mauve	<input checked="" type="checkbox"/> Mauve/Noir																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Jaune	<input checked="" type="checkbox"/> Jaune/Noir																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Brun/Blanc																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Gris																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Gris/Noir																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Brun																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Bleu pâle	<input checked="" type="checkbox"/> Bleu pâle/Noir																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Blanc	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc/Noir																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Rose	<input checked="" type="checkbox"/> Rose/Noir																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Bleu	<input checked="" type="checkbox"/> Vert																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Orange	<input checked="" type="checkbox"/> Orange/Noir																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Mauve	<input checked="" type="checkbox"/> Mauve/Noir																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Jaune	<input checked="" type="checkbox"/> Jaune/Noir																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Brun/Blanc																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Gris																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Gris/Noir																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Brun																																							



SATURN Sky


2006

MISE À JOUR
PAR INTERNET

CAN-SL-PL ET TBGM2



Fabriqué au Canada Rev.B - 01 / 02 / 2009
Site internet <http://www.ifar.ca>

MODULE D'INTERFACE CAN BUS POUR ALARME ET DÉMARREUR À DISTANCE



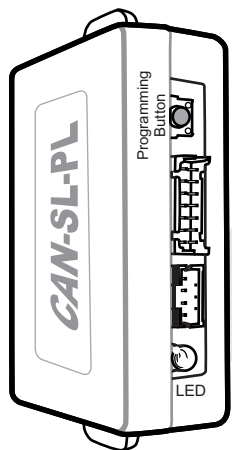


Front of the module

1

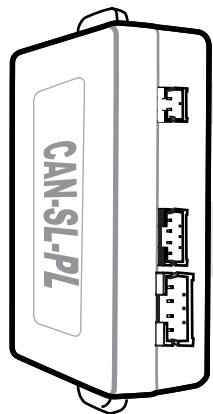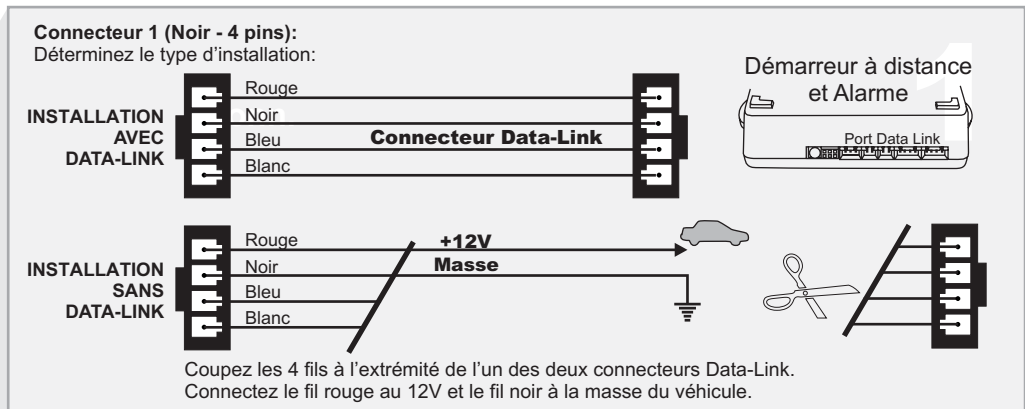

5

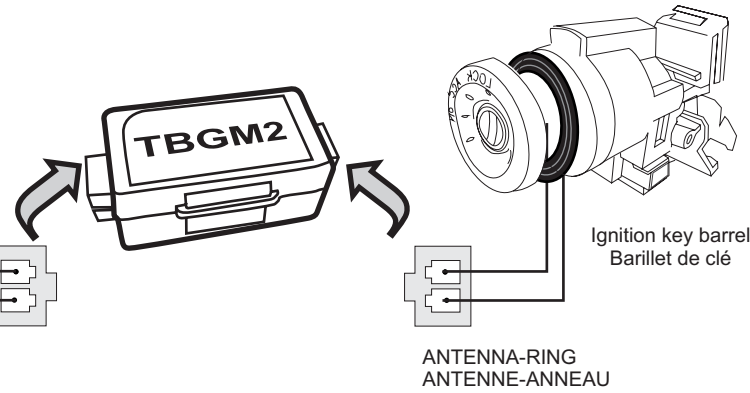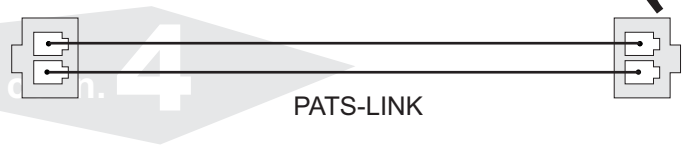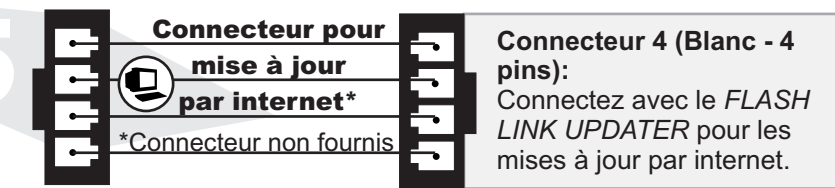

Branchement du filage au démarreur à distance/Alarme Branchement du filage au véhicule ○ SORTIE ● ENTRÉE



Support Technique:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Site internet: www.ifar.ca

Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.

CAN-SL-PL PROGRAMMING

1 Effectuez les connexions du CAN-SL-PL au véhicule:

1.A **Connecteur 1 (Noir):**
Déterminez le type d'installation (**Data-Link** ou **non Data-Link**)
Pour l'installation DATA-LINK assurez vous de la présence du connecteur DATA-LINK sur le démarreur.
Pour installation non Data-Link voir INSTALLATION SANS DATA-LINK.

1.B **Connecteur 2 (Blanc):**
Effectuez les branchements

1.C **Connecteur 3 (Blanc, situé au dos du module):**
Effectuez les branchements

2 Maintenez le bouton de programmation enfoncé en insérant le connecteur 1 dans le CAN-SL-PL
Le DEL s'allume pour indiquer le début de la programmation, relâchez le bouton de programmation.

3 Branchez le connecteur 2 (CONN. 2)
ATTENTION: Ne pas brancher le connecteur à l'envers.

4 Branchez le connecteur 3 (CONN. 3)

5 Tournez la clef en position **ignition**.

6 Lorsque le DEL clignote rapidement, tournez la clef en position **OFF**.


Le DEL s'éteint pour indiquer que le module est programmé.

TBGM2 PROGRAMMING

7 Introduisez la première clé dans le contact et tournez-la à la position **ON** pendant **1 secondes**.

8 Retirez la clé.

9 Placez le module TBGM2 prêt du devant du barillet d'ignition.

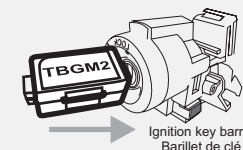

VOUS AVEZ 5 SECONDES POUR EFFECTUER L'ÉTAPE SUIVANTE:


10 Démarrez le véhicule avec le démarreur à distance.
Le TBGM2 EST PROGRAMMÉ.



IMPORTANT : Une fois le TBGM2 programmé, il ne peut être reprogrammé sur un autre véhicule.

11

- ▶ Retirez le capuchon du plastique du barillet d'ignition.
- ▶ Collez l'antenne (ring) autour du barillet d'ignition.
- ▶ Réinstallez le capuchon du barillet d'ignition.

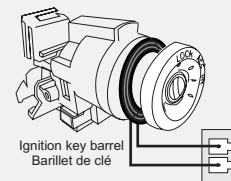

12 Branchez le module TBGM2 dans le module CAN-SL-PL en utilisant le PATS-LINK.

