



KIA Amanti

2004-2009



CAN-SL-PL and TBKIA2


Made in Canada Rev. A - 14 / 01 / 2009

Web site: <http://www.ifar.ca>


ALARM AND REMOTE STARTER CAN BUS INTERFACE KIT

Fonctionnal if equipped


- | | | | |
|--|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Lock | <input type="checkbox"/> Tach | <input type="checkbox"/> Radio Off | <input type="checkbox"/> Heat Seats |
| <input checked="" type="checkbox"/> Unlock | <input type="checkbox"/> Start Enable | <input type="checkbox"/> Transponder Bypass | <input type="checkbox"/> Gas Door |
| <input checked="" type="checkbox"/> Arm | <input checked="" type="checkbox"/> Door Trigger | <input type="checkbox"/> PK3, Passlock | <input type="checkbox"/> Window Roll Down |
| <input checked="" type="checkbox"/> Disarm | <input checked="" type="checkbox"/> Trunk Trigger | <input type="checkbox"/> Sliding Door | <input type="checkbox"/> Hatch |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trunk | <input type="checkbox"/> Hood Trigger | <input type="checkbox"/> Defrost | <input type="checkbox"/> Brake Signal |

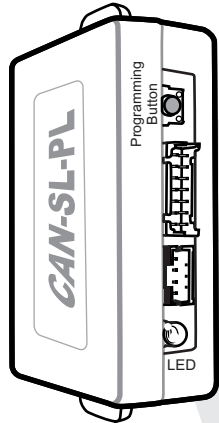




Front of the module

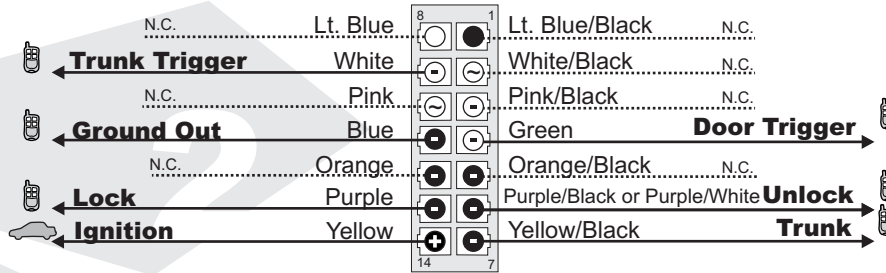

Connector 1 (Black - 4 pins):
Determine the type of installation:

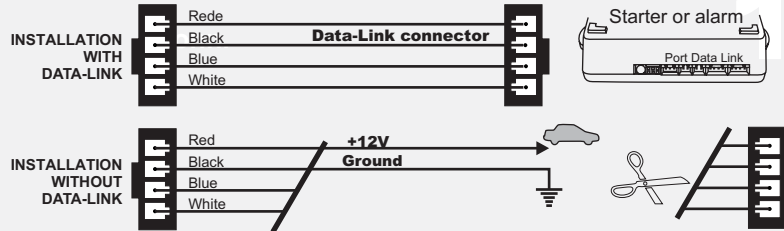


Cut off one plug of the Data-Link connector, connect the red wire to +12V and the black wire to ground.

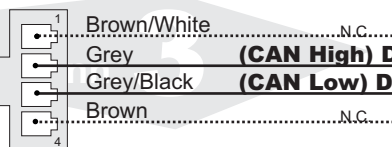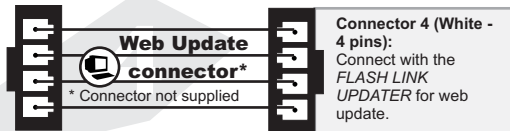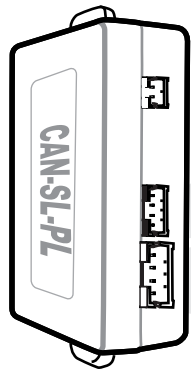

Twisted Pair Wires coming from the door, located in the driver kick panel

Connect wire to Remote-Starter/Alarm Connect wire to vehicle

○ OUTPUT ● INPUT

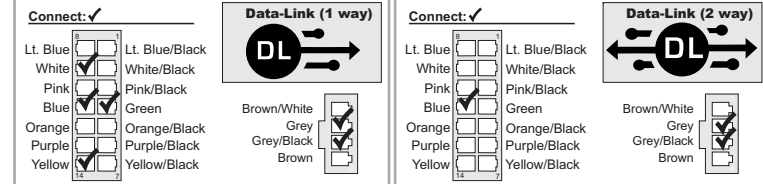

- 1.1** **Connector 1 (Black):**
Determine the type of installation:
INSTALLATION WITH DATA-LINK
INSTALLATION WITHOUT DATA-LINK
- 1.2** **Connector 2 (White):**
Make the connections
- 1.3** **Connector 3 (White, located at the back of the module):**
Make the connections
- 2** **Press** the programming switch while inserting the main wires harness (**CONN 1**) into the CAN-SL-PL module. The LED will illuminate to indicate you are in programming mode, release the programming button.
- 3** **Connect** the other connectors (**CONN. 2**)
WARNING: Connector 2 can be easily plugged in backwards.
- 4** **Connect** the other connectors (**CONN. 3**)
- 5** Turn the key to the "ON" position.
- 6** Once the LED starts to flash rapidly turn the key to the **OFF** position.
The LED will turn off to indicate the module has been programmed.
The module is now ready for use.



Technical support:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be install by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version.



KIA Amanti

2004-2009



CAN-SL-PL and TBKIA2

Made in Canada Rev. A - 14 / 01 / 2009
Web site: <http://www.ifar.ca>




You must have all keys available. (3 keys)




DEALER SCAN TOOL and associated cartridge is required for programming.

IMPORTANT : The TBKIA2 can only be programmed once. Once the TBKIA2 is programmed, it can't be programmed or used on any other vehicle.

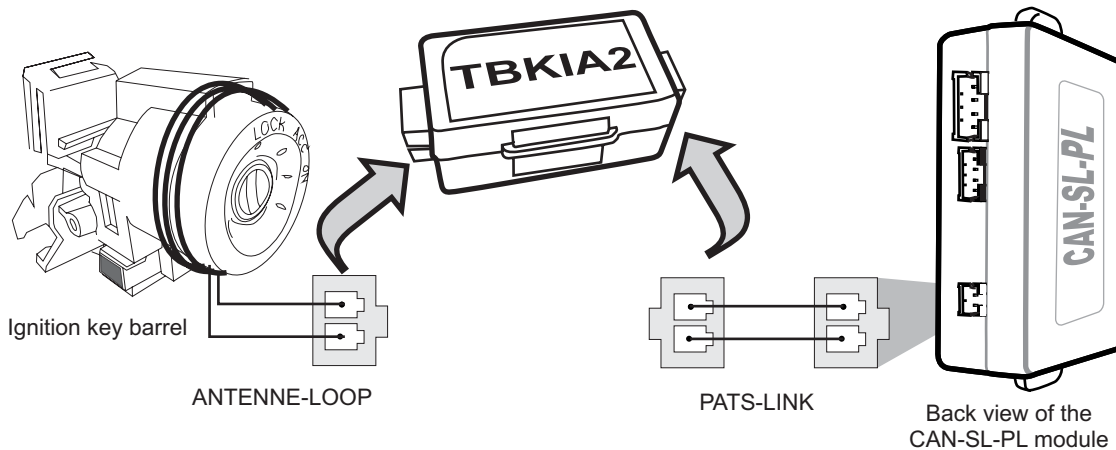

1

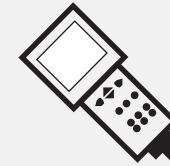


A DEALER SCAN TOOL IS REQUIRED TO PROGRAM THE TBKIA2 MODULE. A QUALIFIED TECHNICIAN FROM THE DEALERSHIP SHOULD PERFORM STEP 1 AND 4 BELOW.

Hook up the SCAN TOOL


Follow the key programming procedure on the DEALER SCAN TOOL.

2




Place the TBKIA2 close to the front of the ignition barrel for the next 2 steps.

3

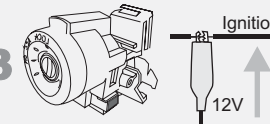


Power up the vehicles ignition using a jumper wire.

4




Follow the instructions on the DEALER SCAN TOOL.

5

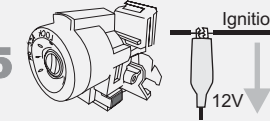

Remove the jumper wire.

6




Remove TBKIA1 module.

7




Ensure all of the customers keys are still functional.

8



Make 3 to 4 loops around the ignition barrel with the antenna-loop. (Secure the wire with tie-wrap.)

9



Connect the TBKIA2 module to the CAN-SL-PL using the PATS-LINK cable.

10



Remote start the vehicle.

The module TBKIA2 is now programmed.



Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be install by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version.



KIA Amanti

2004-2009




CAN-SL-PL et TBKIA2

Fabriqué au Canada Rev. A - 14 / 01 / 2009
Site internet <http://www.ifar.ca>


MODULE D'INTERFACE CAN BUS POUR ALARME ET DÉMARREUR À DISTANCE

Fonctionnel if equipped

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Verrouillage | <input type="checkbox"/> Tach | <input type="checkbox"/> Radio Off | <input type="checkbox"/> Sièges chauffants |
| <input checked="" type="checkbox"/> Déverrouillage | <input checked="" type="checkbox"/> Active Démarreur | <input type="checkbox"/> Transponder Bypass | <input type="checkbox"/> Porte essence |
| <input checked="" type="checkbox"/> Armement | <input checked="" type="checkbox"/> Status de Porte | <input type="checkbox"/> PK3, Passlock | <input type="checkbox"/> Contrôle portes |
| <input checked="" type="checkbox"/> Désarmement | <input checked="" type="checkbox"/> Status de Valise | <input type="checkbox"/> Portes Coulissantes | <input type="checkbox"/> Hayon arrière |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valise | <input type="checkbox"/> Status de Capot | <input type="checkbox"/> Dégivrage | <input type="checkbox"/> Signal de Frein |

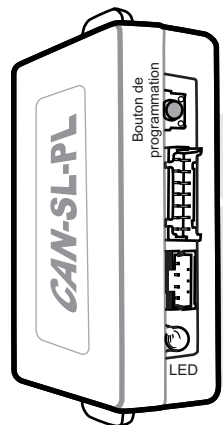


vue de face du module

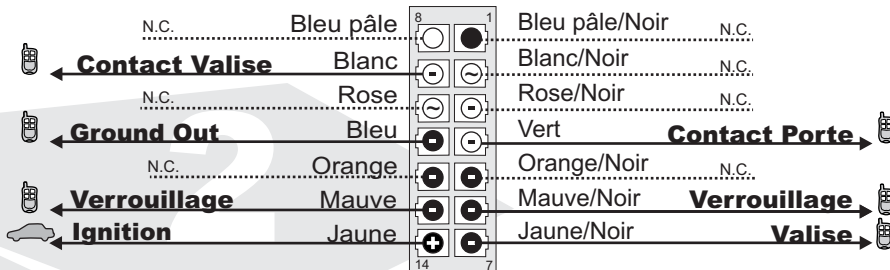


1

conn.



Connecteur 1 (Noir - 4 pins):
Déterminez le type d'installation:

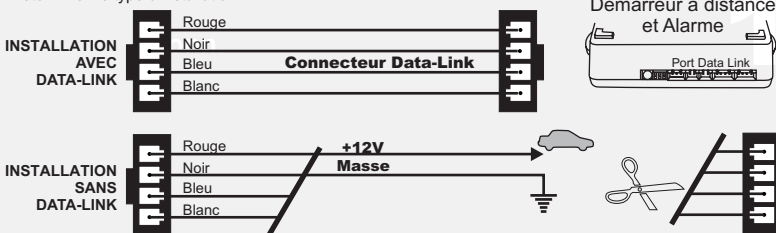

Coupez les 4 fils à l'extrémité de l'un des deux connecteurs Data-Link. Connectez le fil rouge au 12V et le fil noir à la masse du véhicule.

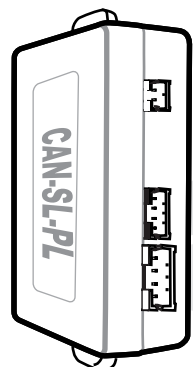


vue de dos du module

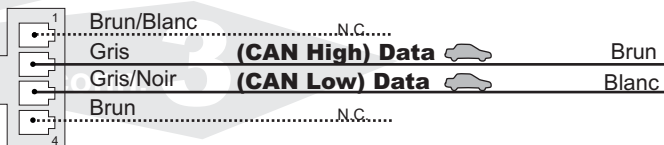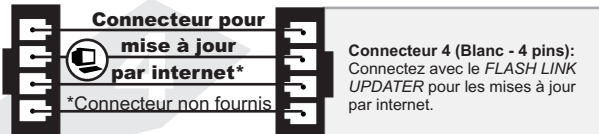

Paire de fils torsadés provenant de la porte, située dans le panneau latéral côté conducteur.

Branchement du filage au démarreur à distance/Alarme Branchement du filage au véhicule ○ SORTIE ● ENTRÉE

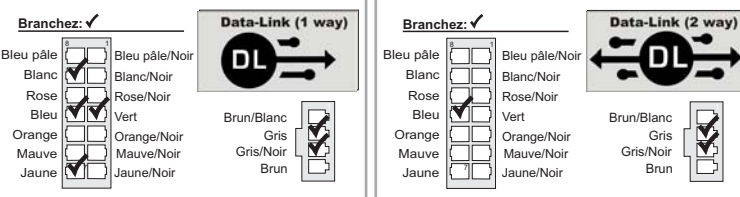

- 1.1** **Connecteur 1 (Noir):**
Déterminez le type d'installation (Data-Link ou non Data-Link) Pour l'installation DATA-LINK assurez vous de la présence du connecteur DATA-LINK sur le démarreur.. Pour installation non Data-Link voir INSTALLATION SANS DATA-LINK.
- 1.2** **Connecteur 2 (Blanc):**
Effectuez les branchements
- 1.3** **Connecteur 3 (Blanc, situé au dos du module):**
Effectuez les branchements
- 2** **Maintenez le bouton de programmation enfoncé** en insérant le **connecteur 1** dans le CAN-SL-PL. Le DEL s'allume pour indiquer le début de la programmation, **relâchez le bouton de programmation.**
- 3** Branchez le connecteur 2 (**CONN. 2**)

ATTENTION: Ne pas brancher le connecteur à l'envers.
- 4** Branchez le connecteur 3 (**CONN. 3**)
- 5** Tournez la clef en position **ignition.**
- 6** Lorsque le DEL clignote rapidement, **tournez la clef en position OFF.**

Le DEL s'éteint pour indiquer que le module est programmé.



Support Technique:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Site internet: www.ifar.ca

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.



KIA Amanti

2004-2009

MISE À JOUR PAR INTERNET

CAN-SL-PL et TBKIA2
Fabriqué au Canada Rev. A - 14 / 01 / 2009
Site internet <http://www.ifar.ca>

MODULE D'INTERFACE CAN BUS POUR ALARME ET DÉMARREUR À DISTANCE




Vous devez avoir toutes les clés du véhicule. (3 clés)




Vous avez besoin du SCAN TOOL de KIA avec le cartouche approprié pour la programmation des clés.

IMPORTANT : Vous pouvez programmer le TBKIA1 qu'une seule fois.

Une fois le TBKIA1 programmé, il ne peut être reprogrammé ou utilisé sur un autre véhicule.

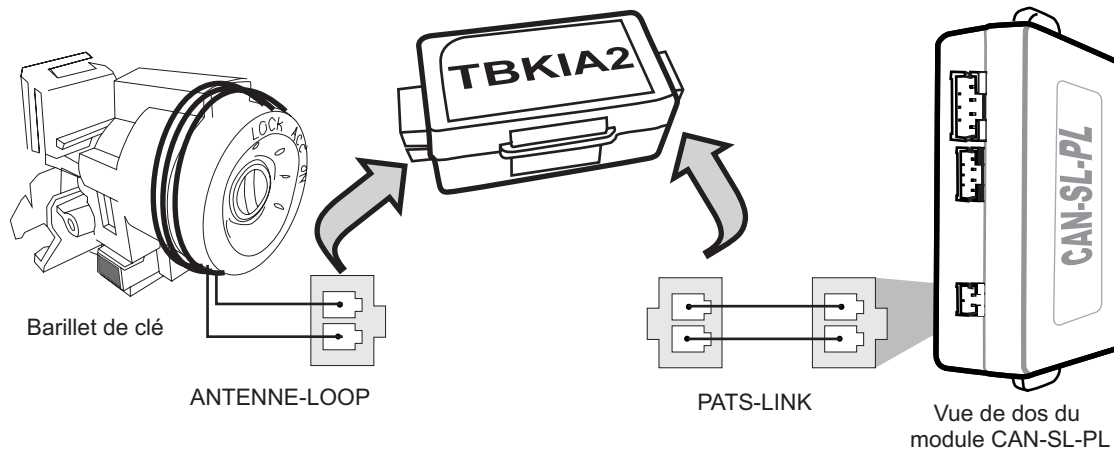

1

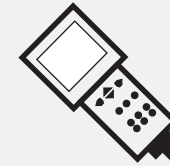


LE SCAN TOOL DU CONCESSIONNAIRE EST REQUIS POUR LA PROGRAMMATION DES CLÉS. UN TECHNICIEN QUALIFIÉ DU CONCESSIONNAIRE DEVRAIT EFFECTUER CETTE ÉTAPE ET L'ÉTAPE 4.

Branchez le SCAN TOOL


Suivre les indications du SCAN TOOL pour reprogrammer tous les clés (procedure teaching).

2




Placez le TBKIA2 devant le barillet d'ignition pour les 2 prochaines étapes.

3

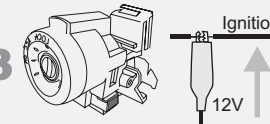


À l'aide d'un fil (jumper), alimentez l'ignition manuellement

4




Suivez les instructions du DEALER SCAN TOOL.

5

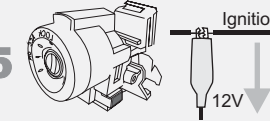

Retirez le fil (jumper)

6




Retirez le module TBKIA2.

7




Il est important de réessayer chaque clé du véhicule.

8



Enroulez les fils de l'antenne autour de barillet d'ignition 3 à 4 tours pour un fonctionnement optimal. (Sécurisez avec une attache de nylon)

9



Branchez le module TBKIA2 dans le module CAN-SL-PL avec le câble PATS-LINK.

10



Démarrez la voiture avec le démarreur à distance.

Le module TBKIA2 est maintenant programmé.



Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.