

WIN

ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION
ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ

| VEHICLE VEHICULES | YEARS ANNÉES | Vehicle DATA functions supported (Functional if equipped) Fonctions du véhicule supportées en DATA (fonctionnelles si équipé) | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|------|--------|-----|--------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Immobilizer bypass | Lock | Unlock | Arm | Disarm | Hatch (open) | Trunk (open) | Sliding Door | Tachometer | Door Status | Trunk Status | Hand-Brake Status | Foot-Brake Status | OEM Remote monitoring |
| CHRYSLER | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300-300C | 2008-2010 | • | • | • | • | • | | • | | • | | | • | • | • |
| Town & Country | 2008-2014 | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| DODGE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Challenger | 2008-2014 | • | • | • | • | • | | • | | • | • | • | • | • | • |
| Charger | 2008-2010 | • | • | • | • | • | | • | | • | | | • | • | • |
| Durango | 2011-2012 | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • |
| Grand Caravan | 2008-2014 | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • |
| Journey | 2009-2010 | • | • | • | • | • | | • | | • | • | • | • | • | • |
| Magnum | 2008 | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • |
| RAM | 2009-2012 | • | • | • | • | • | | | | • | • | | • | • | • |
| JEEP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commander | 2008-2011 | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • |
| Grand Cherokee | 2008-2013 | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • |
| | <i>Push-to-Start</i> 2011-2013 | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • |
| VOLKSWAGEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Routan | 2009-2013 | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • |



This manual may change without notice. www.fortinbypass.com for latest version. |
Ce Guide peut faire l'objet de changement sans préavis. www.fortinbypass.com pour la récente version.



Parts required (Not included)

1X Fuse

Pièce(s) requise(s) (Non incluse(s))


1X Fusible

NOTES

THAR-CHR4 T-Harness available

T-Harnais disponible

DESCRIPTION | DESCRIPTION

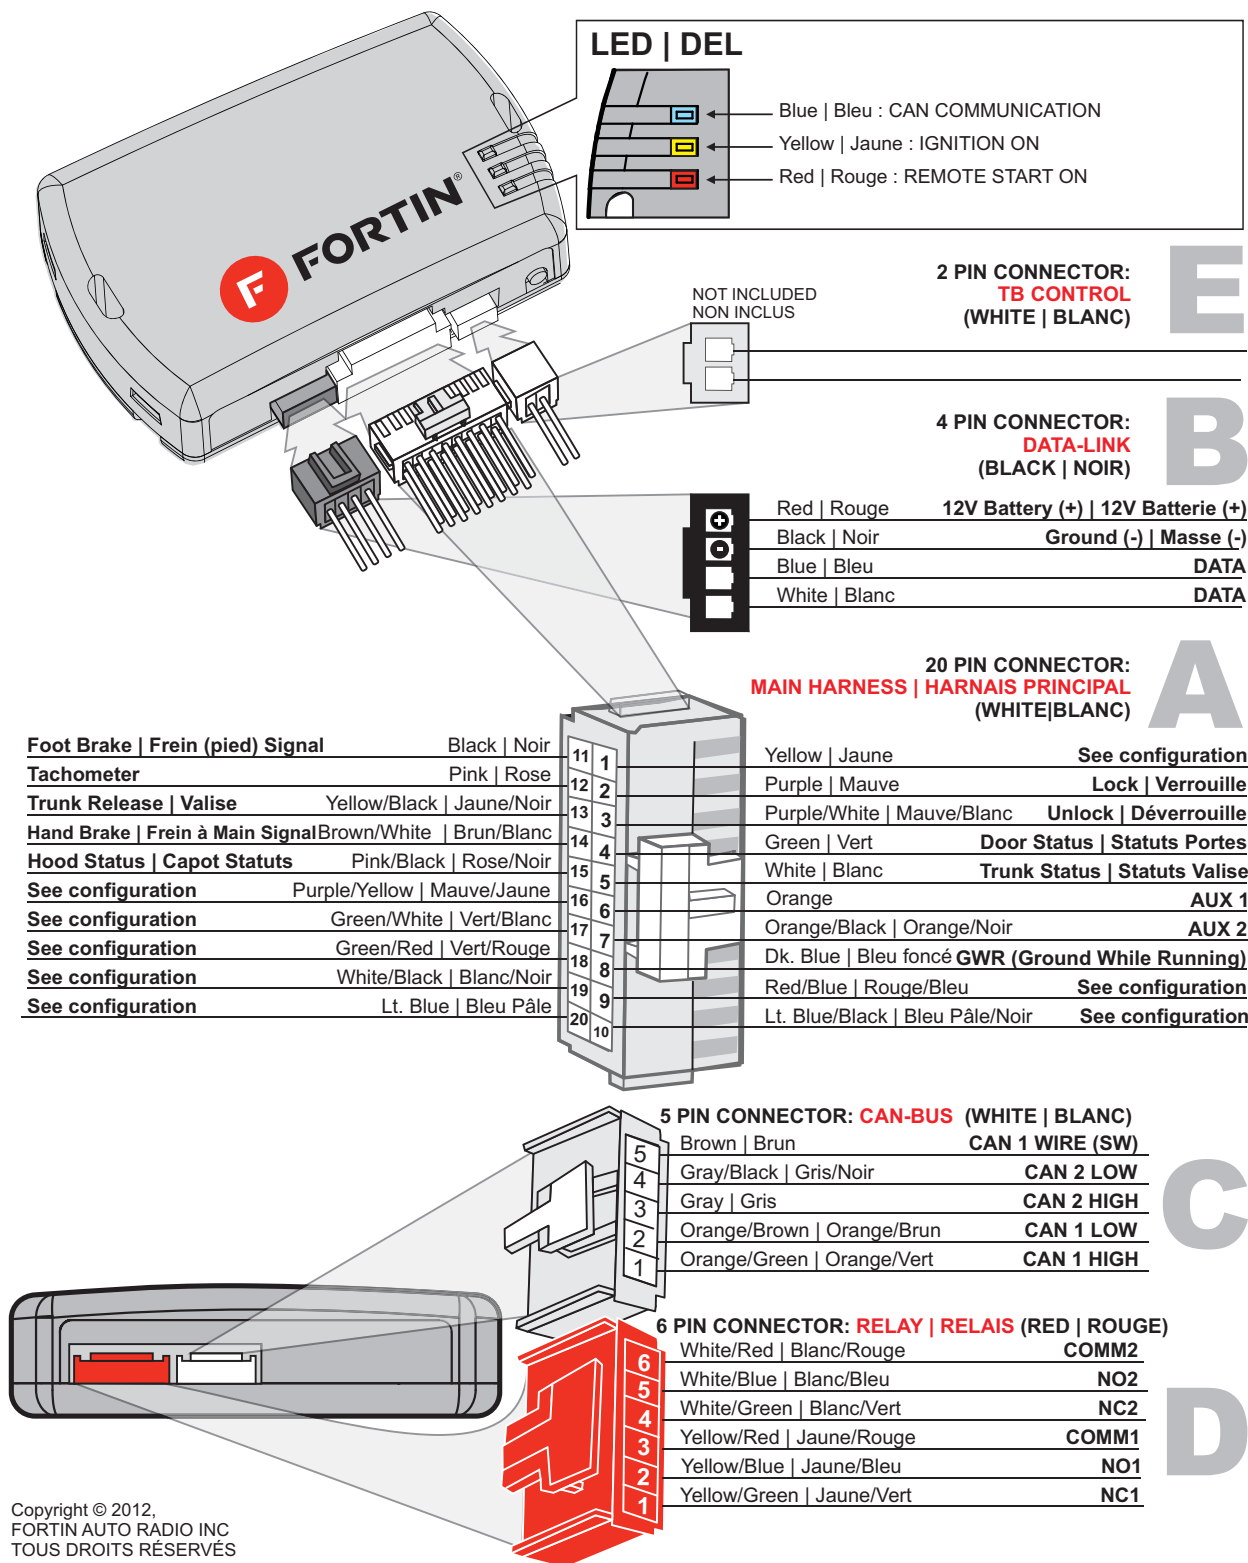



Copyright © 2012,
FORTIN AUTO RADIO INC
TOUS DROITS RÉSERVÉS

VEHICLES EQUIPPED WITH AN OEM ALARM | VÉHICULE ÉQUIPPÉ D'UNE ALARME D'ORIGINE


Some vehicles must be UNLOCKED to disarm the OEM alarm before remote start. Enable option **D2** using the FlashLink Manager. When this option is enabled the module will automatically UNLOCK before remote start and LOCK after the vehicle has remote started.

Certains véhicules doivent être DÉVERROUILLÉS avant le démarrage à distance pour désarmer l'alarme d'origine. Activez l'option **D2** avec le FlashLink Manager. Lorsque cette option est activée, le module déverrouille automatiquement avant le démarrage à distance et reverrouille après que le véhicule a démarré à distance.


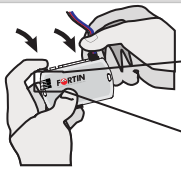

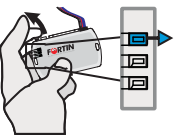

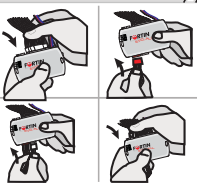
WIRING CONNECTION | SCHÉMA DE BRANCHEMENT

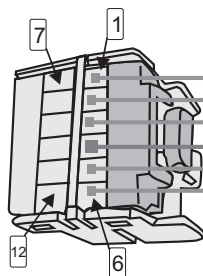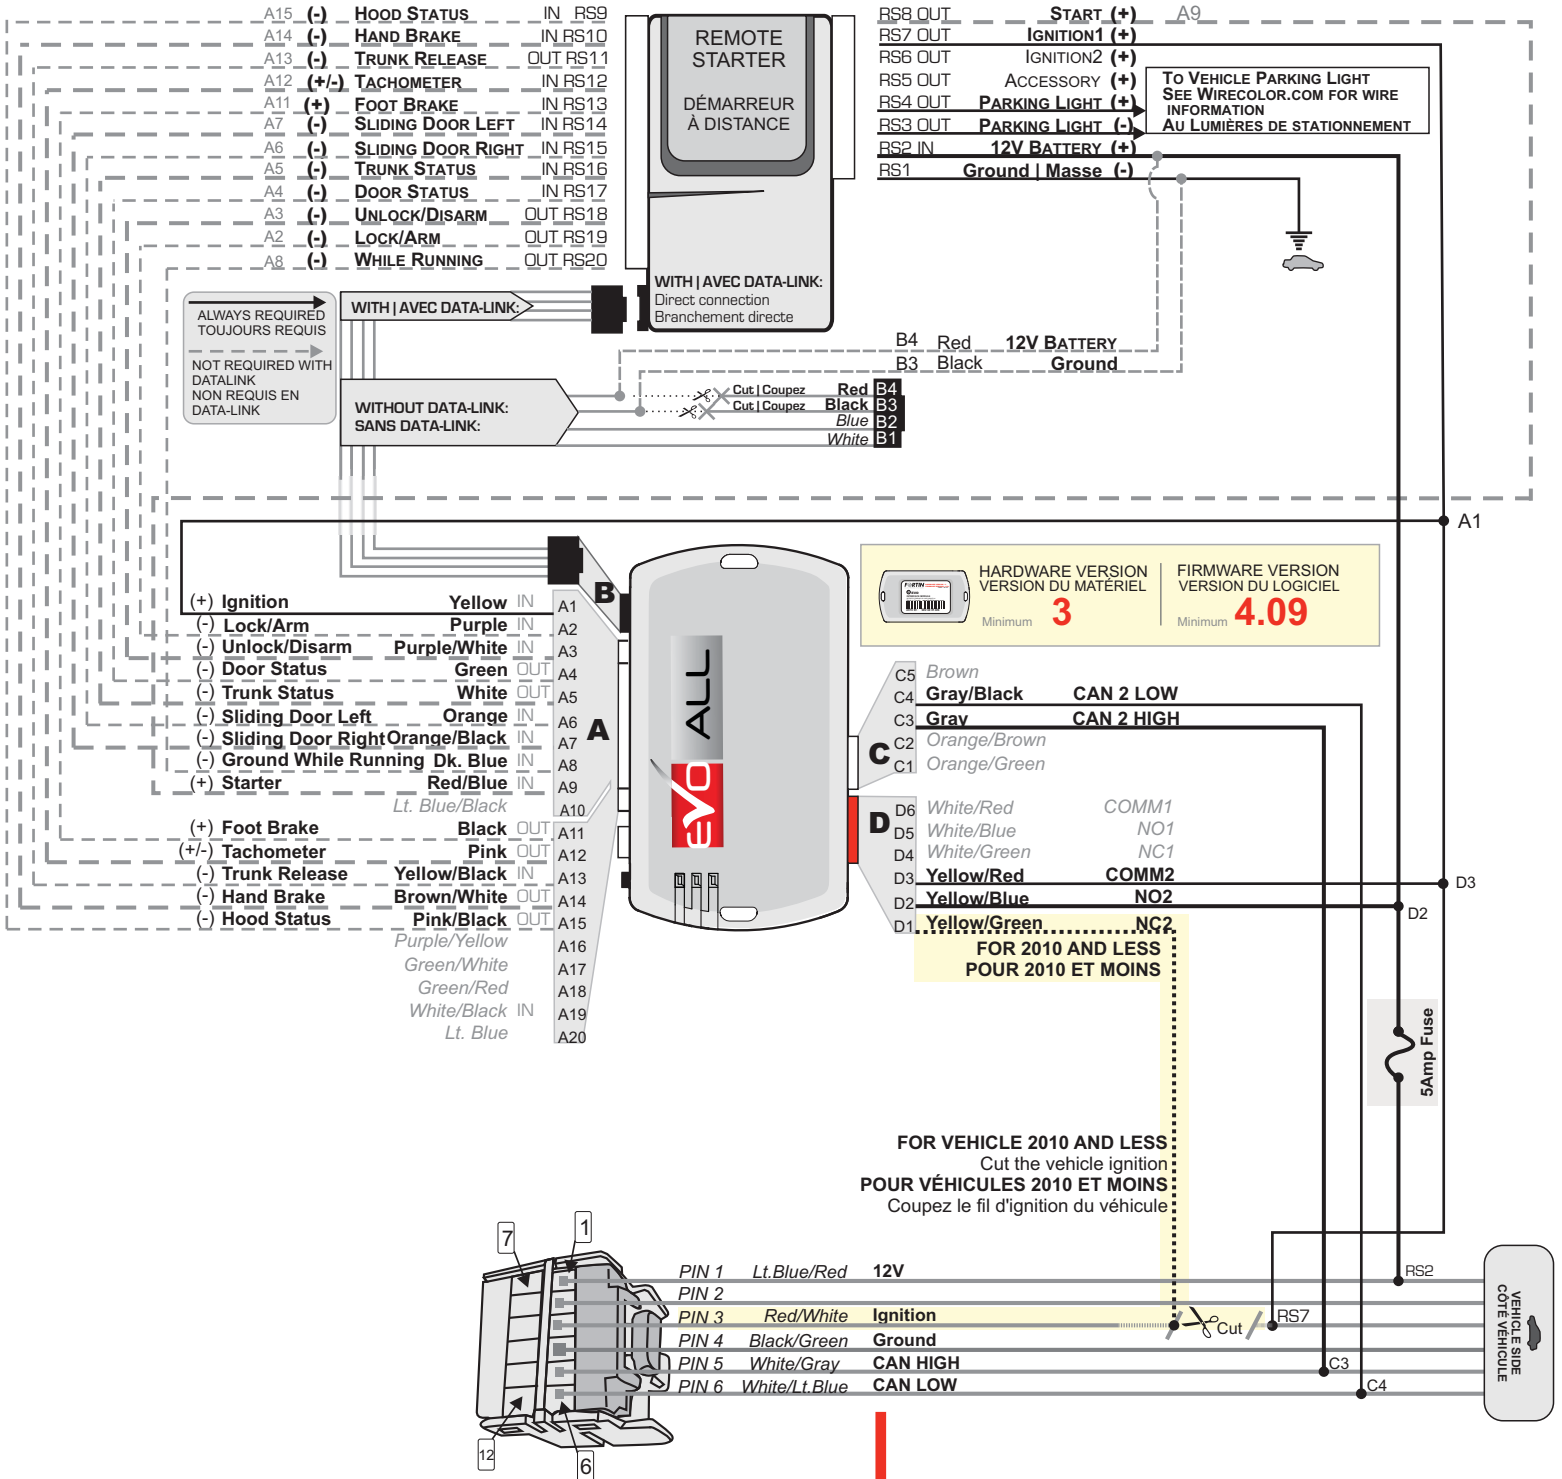

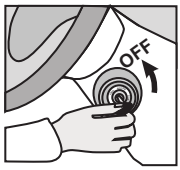


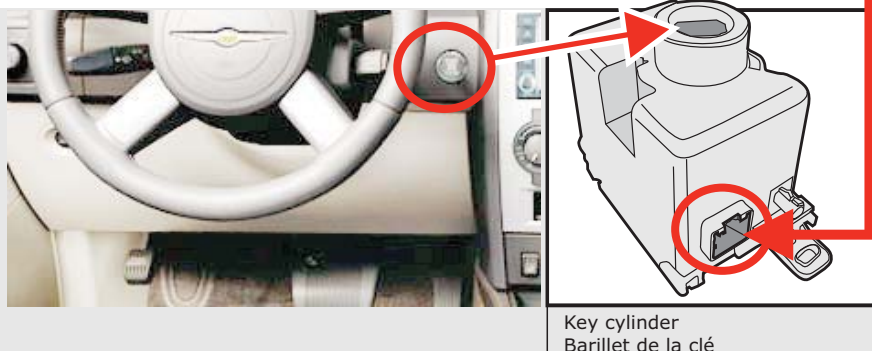




Vehicle Immobilizer connector Back view
 Connecteur d'Immobilisateur du véhicule vue de dos




KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU CONTOURNEMENT DE CLÉ
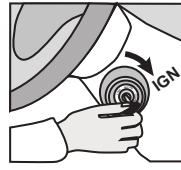
| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>1</p>  <p>Press and hold the programming button:</p> <p>Appuyez et maintenir enfoncé le bouton de programmation:</p> |  <p>Insert the 4 Pin (Data-Link) connector.</p> <p>Insérez le connecteur 4 pins (Data-Link).</p> |  <p><i>The LED's will alternate between BLUE, YELLOW and RED flashes. Les DELS alternent entre un flash BLEU, JAUNE et ROUGE.</i></p> |  <p>Release the programming button when the LED is BLUE.</p> <p>Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est BLEU.</p> | <p style="text-align: center;">>>></p> <p>2</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>If the LED is not solid BLUE disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to beginning of step 1. Si le DEL n'est pas BLEU solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.</p>  </div>  <p>Insert the required remaining connectors:</p> <p>20 pin (White), 5 pin (White), 6 pin (Red), 2 pin (White).</p> <p>Insérez les connecteurs requis restants:</p> <p>20 pins (Blanc), 2 pins (Blanc), 5 pins (Blanc), 6 pins (Rouge)</p> |
|---|---|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| <p>3</p>  <p>Turn the Ignition to the ON/RUN position.</p> <p>Tournez la clef en position ignition (ON).</p> | <p style="text-align: center;">⏰</p>  <p><i>The BLUE LED will flash rapidly.</i></p> <p><i>La DEL BLEU clignotera rapidement.</i></p> |  <p>Turn the Ignition to the OFF position.</p> <p>Tournez la clef à OFF.</p> | <p style="text-align: center;">⏰</p>  <p><i>The BLUE LED will flash rapidly.</i></p> <p><i>La DEL BLEU clignotera rapidement.</i></p> | <p>5 With OEM remote Or Ou Without OEM remote</p> <p>Avec Télécommande d'origine Sans Télécommande d'origine</p> <div style="display: flex;"> <div style="width: 50%;">  <p>Press the LOCK button on the vehicles OEM remote.</p> <p>Appuyez sur le bouton Verrouillage de la télécommande d'origine du véhicule.</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>Press and release the programming button on the EVO once.</p> <p>Appuyez sur le bouton de programmation du module EVO.</p> </div> </div> |
|---|--|---|--|--|

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">⏰</p>  <p><i>The BLUE LED will turn off.</i></p> <p><i>Le DEL BLEU s'éteint.</i></p> |  <p><i>The module is now programmed.</i></p> <p><i>Le module est programmé.</i></p> |
|--|--|

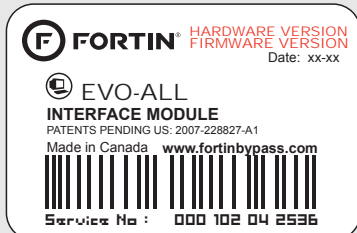

Module label | Étiquette sur le module

Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.

MISE EN GARDE

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2012, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING



TECH SUPPORT

Tél: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797



ADDENDUM GUIDE

www.fortinbypass.com

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

