

**REGULAR INSTALLATION  
INSTALLATION RÉGULIÈRE**

ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION  
ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ



"Vehicle functions supported in this diagram (functional if equipped) | Fonctions du véhicule supportées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)"

VEHICLE  
VEHICULES

YEARS  
ANNÉES

Immobilizer bypass  
Contournement  
d'immobilisateur

KIA		
Rio	2012-2017	•
Rio5	2012-2017	•




To add the firmware version and the options, use the **FLASH LINK UPDATER** or **FLASH LINK MOBILE** tool, sold separately.


Pour ajouter la version logicielle et les options, utilisez l'outil **FLASH LINK UPDATER** ou **FLASH LINK MOBILE**, vendu séparément.

DESCRIPTION | DESCRIPTION


② At light switch  
Au commutateur des  
feux de stationnement

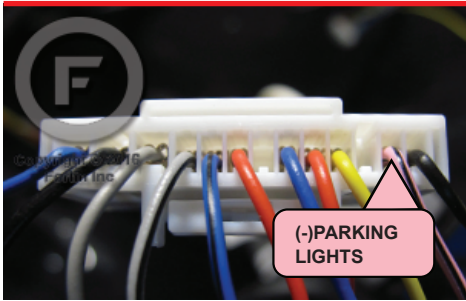

③ Ignition Harness  
Harnais d'ignition

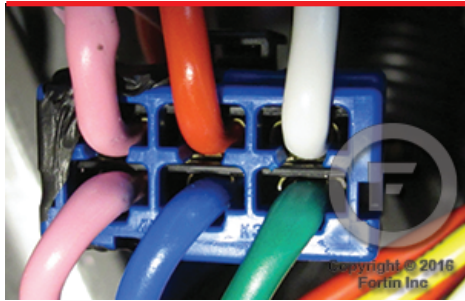




① Fuse box  
Boite à fusibles

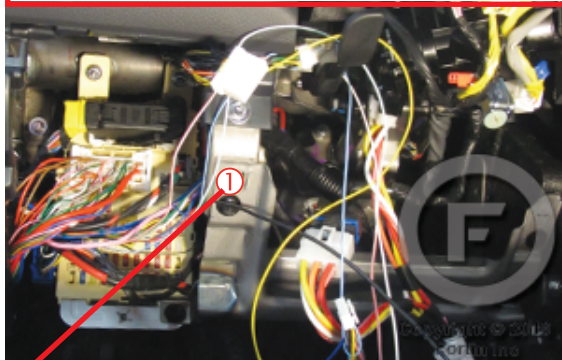

① Fuse box  
Boite à fusibles



WIRING CONNECTION | GUIDE DE BRANCHEMENTS

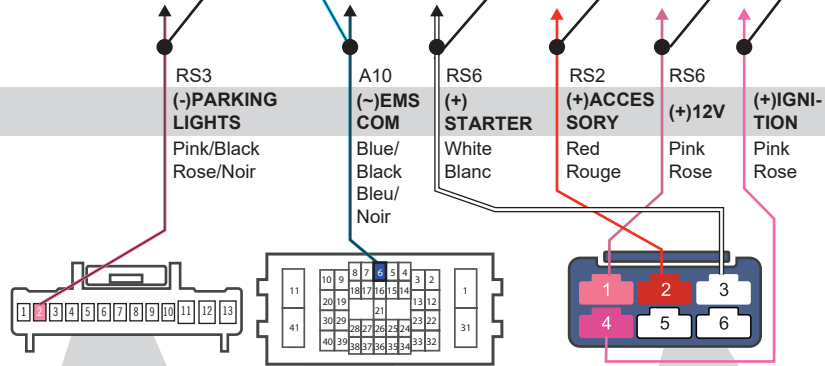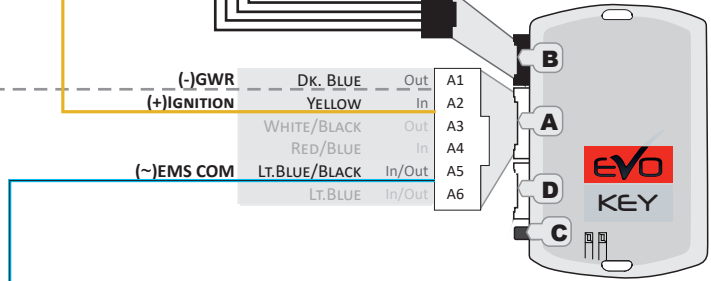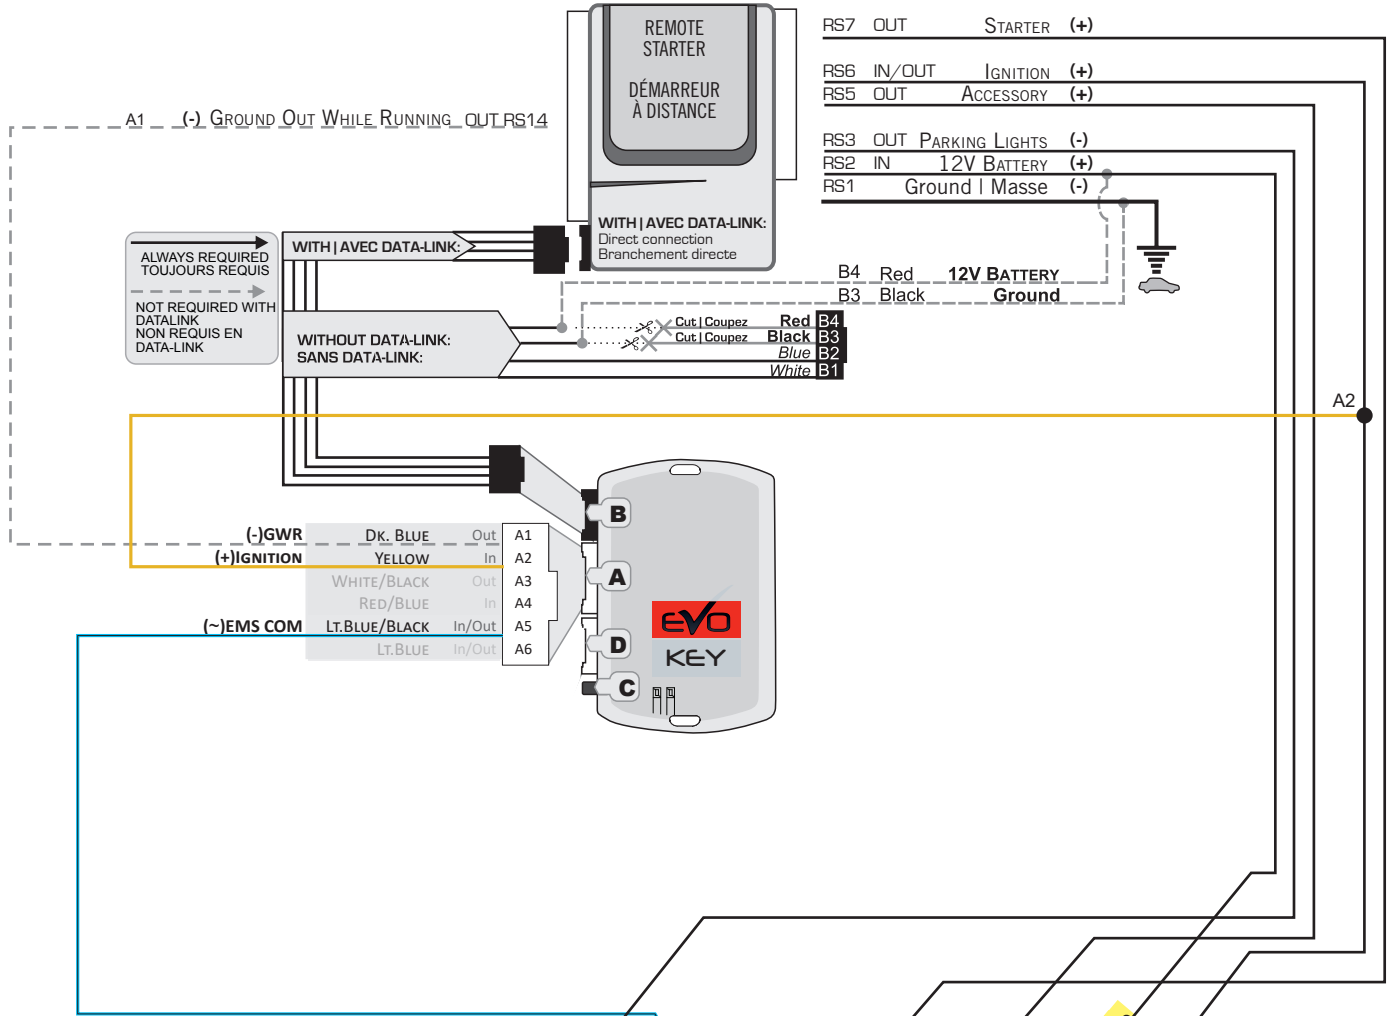

②



Back view. 13-pin White connector.  
**At light switch**  
Vue de dos. Connecteur Blanc 13-pins. **Au commutateur de lumière**

①

Back view. 43-pin White connector.  
**Right of the fuse box**  
Vue de dos. Connecteur Blanc 43-pins. **A droite de la boîte à fusibles**


③

Back view. 6-pin Blue connector.  
**At the Ignition harness**  
Vue de dos. Connecteur Bleu 6-pins. **Au harnais d'ignition**

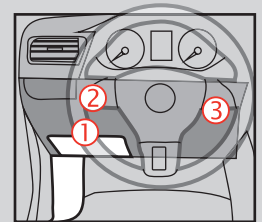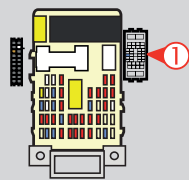

**PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION**

**1**

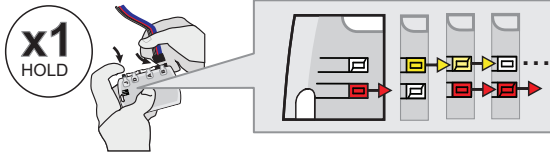


**Press and hold the programming button: Insert the 4-Pin (Data-Link Connector) connector.**

↳ The LED will alternate between YELLOW and RED.

**Appuyez et maintenir enfoncé le bouton de programmation: Insérez le connecteur 4 pins (Connecteur Data-Link)**  
↳ Les DELS alternent entre un flash JAUNE et ROUGE.

**2**

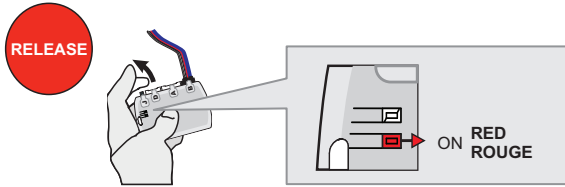


**Release the programming button when the LED is RED.**


**Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est ROUGE.**

If the LED is not solid RED disconnect the 4 Pin connector (Data-Link Connector) and go back to step 1.

Si le DEL n'est pas ROUGE solide débranchez le connecteur 4 pins (Connecteur Data-Link) et allez à l'étape 1.




**3**

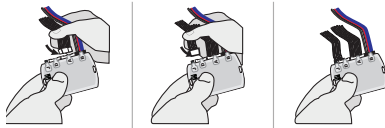

**Insert the required remaining connectors.**

**Insérez les connecteurs requis restants.**

**4**

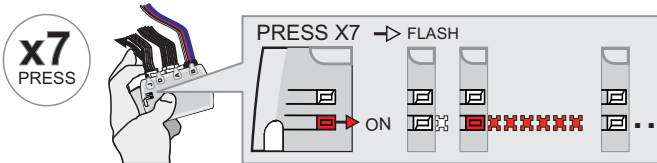


**Press and release the programming button six (7x) times.**

↳ The RED LED will flash 6 times each second.

**Appuyez et relâchez 7 fois le bouton de programmation.**

↳ La DEL ROUGE clignote 6 fois chaque seconde.

**5**

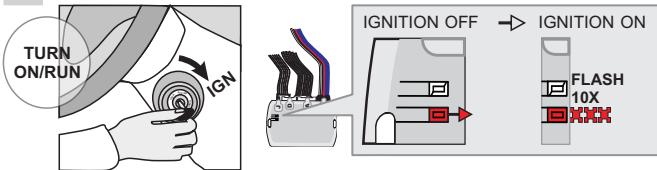


**Turn the Ignition to the ON/RUN position.**

↳ The RED LED will flash rapidly 10x times.  
Key bypass programmed.

**Tournez la clé en position ignition (ON).**

↳ La DEL ROUGE clignotera 10x fois rapidement.  
Contournement de clé programmé.

**6**

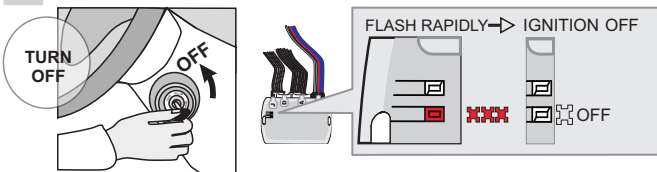

**Turn the Ignition OFF.**

**Tournez la clef à OFF.**

**The module is now programmed.**


Use the remote of the remote starter or security system to test all of the supported features to ensure proper programming.

**Le module est programmé.**

Testez toutes les fonctions supportées sur le véhicule avec la télécommande du démarreur à distance ou du système de sécurité.

EVO

KEY

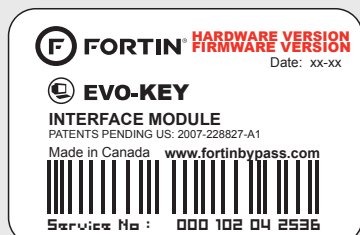

Module label | Étiquette sur le module

**Notice: Updated Firmware and Installation Guides**

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

**Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations**

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

**WARNING**

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) to get the latest version.

**MISE EN GARDE**

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2015, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING

**TECH SUPPORT**

Tél: 514-255-HELP (4357)  
1-877-336-7797

**ADDENDUM GUIDE**

[www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com)

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

