


EVO-ONE et EVO-START ou Orbit (C5040/MS-2)

(Veuillez noter que la même procédure s'applique au E400 avec Version 0.27)


1. Mettre la portion REMOTE STARTER du EVO-ONE à la VERSION 1.20 Min.

2. Effectuer les branchements comme suit:

(Sans antenne FMH)

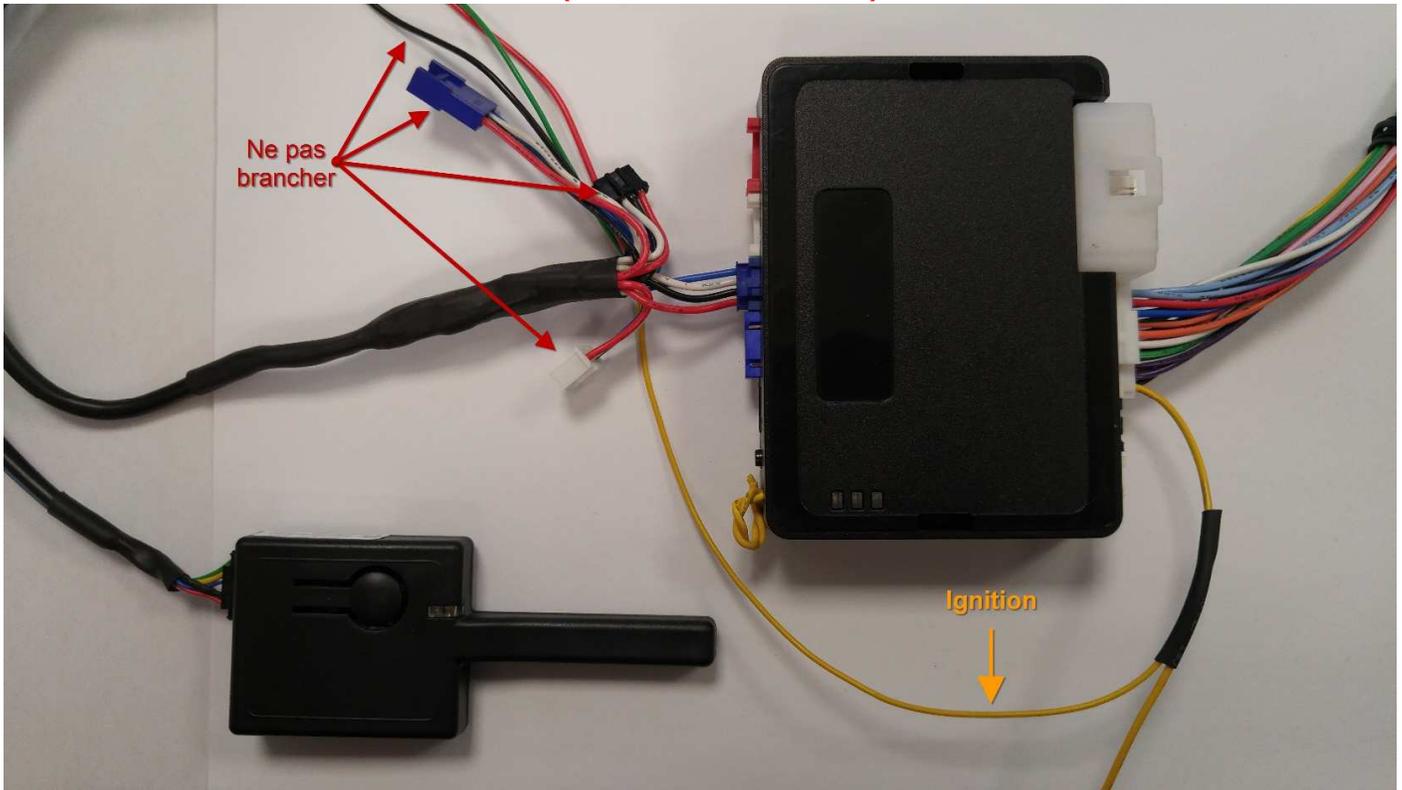

(Avec antenne FMH)

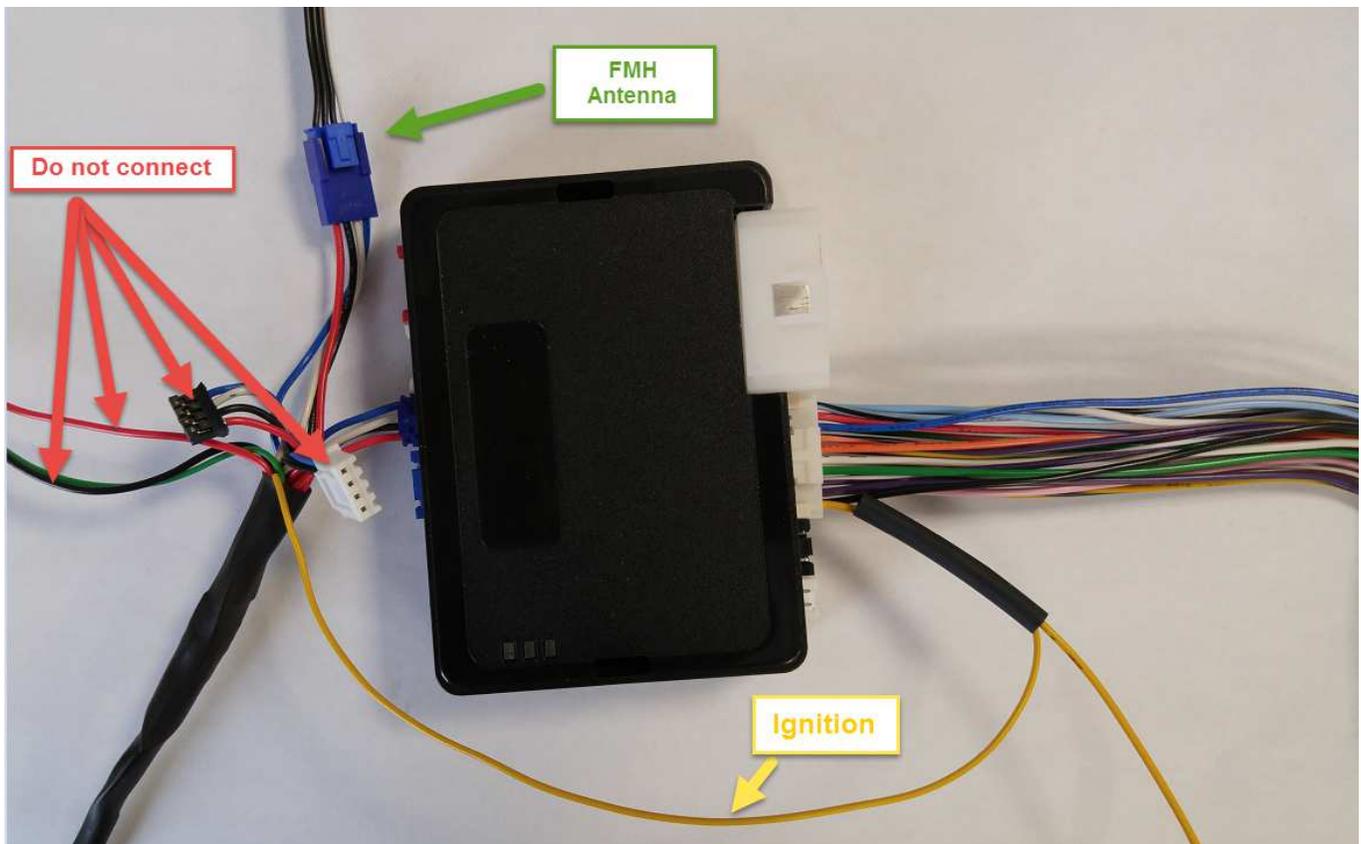

3. Appuyer 1X sur le bouton de l'antenne C5040, la DEL devrait clignoter 2X BLEU et Pause = Protocole FORTIN.



4. Appuyer et garder enfoncé jusqu'à ce que la DEL Clignote 1X VERT.



5. Mettre le EVO-ONE en mode « programmation des télécommandes » :

ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3	ÉTAPE 4
			
Tournez la clé à ignition.	Appuyez et tenez enfoncé le bouton valet jusqu'à ce que les feux de positionnement s'allument et que le klaxon/sirène retentisse, puis relâchez.	Appuyez et relâchez le bouton valet 5 fois. Les feux de positionnement clignoteront et le klaxon retentira chaque fois que le bouton est appuyé. Les feux de stationnement et le klaxon/sirène confirment à chaque pression du commutateur.	Appuyez et relâchez une fois la pédale de frein.

6. La DEL sur l'antenne C5040 devrait clignoter BLEU rapidement.



7. Appuyer et garder enfoncé jusqu'à ce que la DEL Clignote 1X VERT.



8. Le EVO-ONE va clignoter 1X les Feux de Stationnement pour confirmer l'apprentissage.

9. Si vous avez des manettes (FMH) FTX64. FTX44 ou FTX75, les programmer maintenant.

10. Mettre l'ignition à OFF. N'oublier pas de tester l'installation avec l'appareil du Client.