PATS TOYOTA

MODULE DE CONTOURNEMENT
DE TRANSPONDEUR

	Vehicles Véhicules	Years / *Années*									Key Sense color
		98	99	00	01	02	03	04	05	06	
TOYOTA	4Runner		●	●	●	●					Yellow/Red
	Avalon	●	●								Red/Yellow
	Avalon			●	●	●	●	●			Red/White
	Camry	●	●	●							Blue/Black
	Camry				●						Blue/Black
	Camry					●	X	X			Blue
	Highlander				●	●	●				Blue
	Land Cruiser	●	●	●	●	●					Red/Black
	MR2 Spider				●	●	●				Blue/Red
	RAV4				●	●	●				Blue/Red
	Sequoia				●	●					Yellow/Green
	Sienna		●	●	●	●	●				Blue/Black
	Solara		●	●	●	●	●				Blue/Black
		98	99	00	01	02	03	04	05	06	
LEXUS	ES 300	●	●	●	●						Blue/Black
	ES300					●	●				Blue
	GS 300	●	●	●	●	●	●	●	●		Yellow
	GS 400	●	●	●							Yellow
	GS 430				●	●	●	●	●		Yellow
	IS300				●						Black/Yellow
	IS300					●	●	●	●		Black/Yellow
	LS 400	●	●	●							Yellow
	LX 470	●	●	●	●	●					Red/White
	RX 300		●								Blue
	RX 300			●							Blue
	RX 300				●	●	●				Blue
	SC300	●	●	●							Yellow
	SC400	●	●	●							Yellow

● = COMPATIBLE
X = COMPATIBLE SUR 4 Cylindre SEULEMENT

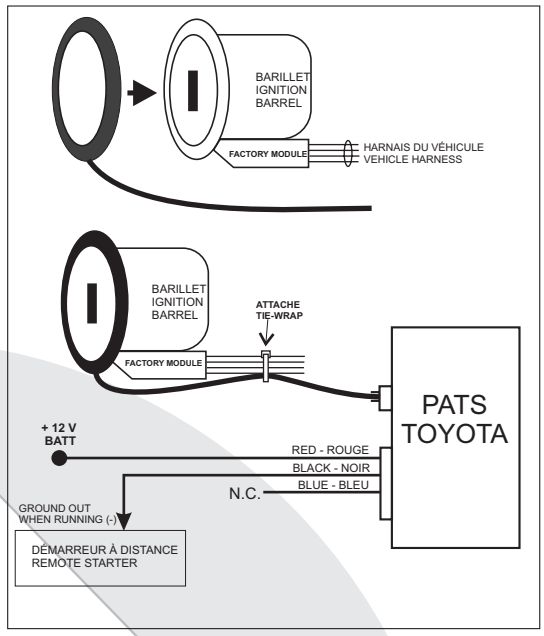

INSTALLATION

Installez le démarreur à distance et vérifiez avec la clé dans le barillet.
Enlevez le(s) couvercle(s) recouvrant le barillet d'ignition.
Installez l'antenne en forme de nœud coulant autour de la rondelle illuminée du barillet d'ignition attachez le fil de l'antenne avec une attache (tie-wrap).
Branchez le fil ROUGE à la batterie et le NOIR à “out when running (-) “ du démarreur à distance. **Laissez le fils NOIR dénudé** pour permettre la programmation.
Programmez le Pats Toyota.

PROGRAMMATION

Avant de commencer la programmation, assurez-vous d'avoir 1 clé fonctionnelle du véhicule, **dénudé le fil key sense (voir couleur sur la liste)** du barillet. Chaques étapes doivent être complétées dans les délais indiqués, sans quoi le Pats Toyota ne sera pas programmé et il sera nécessaire de recommencer.

- **Insérez la clé** dans le barillet. (Ne pas la tournez)
- En dedans de 15 secondes **appuyez 4 fois sur la pédale de d'accélération**.
- En dedans de 20 secondes **appuyer 5 fois sur la pédale de frein**.
- **Enlever la clé** du barillet.
- En dedans de 10 secondes,
- **1° Branchez le fil NOIR du PatsToyota à la MASSE**
- **2° Branchez le fil KEY SENSE** venant du barillet **à la MASSE, appuyer et relâcher la pédale d'accélération.**

Après 60 secondes (temps de programmation du véhicule) **débranchez la masse** du fil **key sense** du barillet **et branchez le** fil NOIR du PatsToyota **à out running du démarreur à distance**.
Note : Le fil KEY SENSE ne doit pas rester branché avec le fil NOIR du Pats à la MASSE (ground) après la programmation.

Support Technique :
TEL: 514-255-2720 FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca

No. Pièce : PATS TOYOTA
Version : 3.0.a
Revision : 31 Jan. 2006

Fait au Canada

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un techicien qualifié.